


AV0067 – S18C

Air Fryer

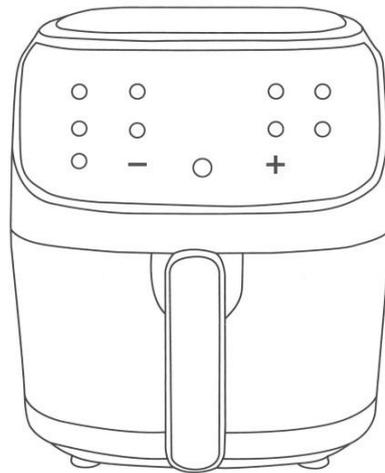

DANGER

- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau et ne le rincez pas sous le robinet, car il contient des composants électroniques et des éléments chauffants.
- Évitez toute infiltration de liquide dans l'appareil afin de prévenir tout risque d'électrocution ou de court-circuit.
- Placez tous les aliments dans le panier à frire en dessous de la ligne indicatrice la plus haute afin d'éviter tout contact avec les éléments chauffants. Les aliments brûlés produiront une odeur et de la fumée.
- Ne couvrez pas l'entrée et la sortie d'air lorsque le produit est en marche.
- Ne versez pas d'huile dans le panier à frire du produit, car cela pourrait provoquer un risque d'incendie.
- Ne touchez pas l'intérieur de l'appareil lorsqu'il est en marche.

ATTENTION

- Vérifiez que la tension du produit correspond à celle du réseau électrique local.
- Ne l'utilisez pas si la fiche, le cordon d'alimentation ou d'autres pièces du produit sont endommagés.
- Si le cordon d'alimentation ou la fiche du produit sont endommagés, ils doivent être remplacés par le fabricant ou un professionnel du service de maintenance du fabricant afin d'éviter tout risque.
- Gardez le produit et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants.
- La sortie d'air du produit chauffera pendant son utilisation.

- Tenez l'alimentation électrique à l'écart de toute source de chaleur.
- N'utilisez pas le produit avec les mains mouillées lorsqu'il est allumé ou lorsque vous manipulez le panneau de commande.
- Le produit doit être branché sur une prise avec mise à la terre. Veillez à toujours brancher la fiche dans la prise appropriée.
- Ne connectez pas le produit à une minuterie externe.
- Ne placez pas le produit à proximité de matériaux inflammables tels que des nappes ou des rideaux.
- Ne collez pas le produit au mur ou à d'autres appareils électriques, maintenez une distance d'au moins 10 cm.
- Ne placez rien sur le produit.
- N'utilisez pas le produit à des fins autres que celles indiquées dans ce manuel.
- Une personne doit surveiller le produit lorsqu'il est en cours d'utilisation.
- L'air chaud et la vapeur s'échappent par la sortie d'air, vous devez donc garder vos mains et votre visage à une distance de sécurité. Soyez particulièrement prudent lorsque vous retirez le panier de friture.
- Débranchez immédiatement l'appareil si vous voyez de la fumée noire s'échapper.
- Ne déplacez pas le produit ni le panier de friture avant que la fumée ne se soit dissipée.

AVERTISSEMENT

1. Le produit doit être utilisé conformément au manuel. S'il n'est pas utilisé conformément aux instructions, il peut devenir inutilisable ou dangereux. Conservez-le pour référence ultérieure.
2. Ce produit est conçu pour un usage domestique et peut ne pas convenir à une utilisation dans les cuisines professionnelles, les fermes, les motels et autres environnements non résidentiels.
3. Veuillez vous assurer de placer le produit sur une surface stable et résistante à la chaleur.

AVANT UTILISATION

1. Retirez tous les matériaux d'emballage, autocollants ou étiquettes.
2. Nettoyez le panier à friture et la grille vapeur à l'eau chaude, au liquide vaisselle et à l'aide d'une éponge.
3. Nettoyez l'intérieur et l'extérieur du produit à l'aide d'un chiffon propre.

UTILISATION

1. Ne versez pas d'huile ou de liquide dans le panier de friture.
2. Retirez délicatement le panier de la friteuse.
3. Placez la grille vapeur dans le panier de friture, disposez les aliments sur la grille vapeur, puis replacez le panier de friture dans la friteuse à air chaud.
4. Certains ingrédients devant être retournés régulièrement pendant la cuisson, veuillez saisir la poignée et retirer le panier de friture du produit, puis remuer ou retourner les ingrédients avant de replacer le panier de friture dans la friteuse à air chaud.
5. Pour éviter toute brûlure, ne touchez pas le corps de la friteuse à air chaud, le panier de friture, etc. pendant le processus d'agitation.
6. Pour plus d'informations sur le fonctionnement, consultez le « Guide d'utilisation ».

GUIDE D'UTILISATION


I. Fonctionnement de la fonction intelligente

1. Appuyez sur le bouton marche/arrêt
2. Appuyez sur le bouton de fonction (sélectionnez la fonction souhaitée, elle s'activera automatiquement après 3 secondes)

II. Fonctionnement manuel des fonctions

1. Appuyez sur le bouton marche/arrêt
2. Appuyez sur le bouton de fonction (sélectionnez « Manuel »)
3. Réglez le bouton de température (position réservée) et le bouton de temps (position réservée), et la fonction s'activera automatiquement 3 secondes après avoir été correctement réglée.

Écran d'affichage Heure/Température

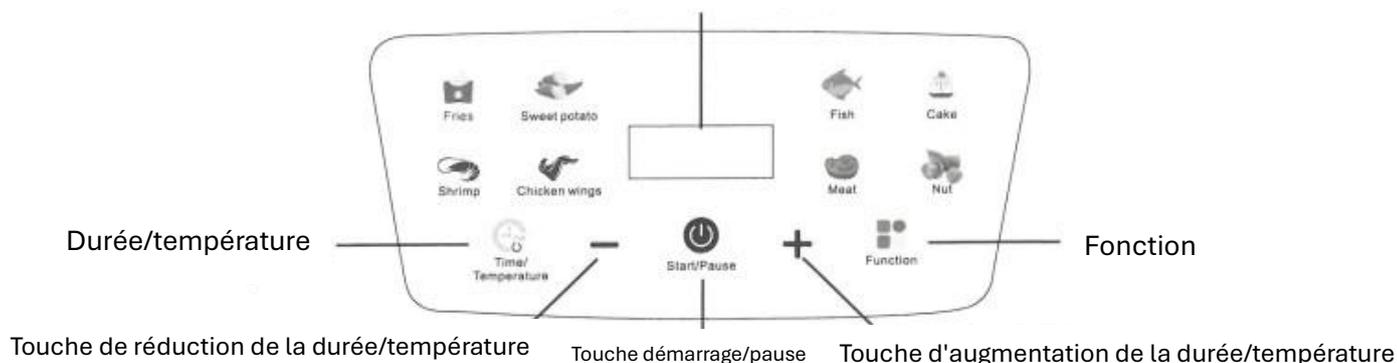

1. Appuyez sur la touche Marche/Arrêt et commencez à utiliser la friteuse à air chaud.
2. Appuyez sur le bouton de sélection pour choisir la fonction de cuisson.
3. Déterminez la température nécessaire pour cuire les ingrédients. Appuyez sur la touche Température +/- pour régler la température.
Appuyez sur la touche Temps +/- pour régler la durée.
4. Si vous devez éteindre l'appareil en cours de cuisson, vous pouvez appuyer longuement sur la touche de démarrage et annuler pendant 3 secondes après le travail. Si vous devez continuer à travailler, veuillez réinitialiser le fonctionnement des touches des étapes précédentes.
5. La minuterie émet un signal sonore indiquant que le temps de cuisson réglé est écoulé. À ce moment-là, retirez le produit de la friteuse et placez-le sur un plan de travail résistant à la chaleur.

Avertissement : si le produit fonctionne et chauffe, il est nécessaire de régler la durée et la température. La durée du contrôle direct « + » « - » et la température « + » « - » peuvent être réglées.

III. Fonctionnement de la fonction d'isolation

1. Appuyez sur le bouton marche/arrêt
2. Appuyez sur le bouton de fonction (sélectionnez « Isolation » et l'appareil s'ouvrira automatiquement après 3 secondes)

NETTOYAGE

1. Les produits doivent être nettoyés après environ 30 minutes de refroidissement.
2. Nettoyez le produit après chaque utilisation. Veuillez retirer la grille à vapeur lors du nettoyage.
3. Ne nettoyez pas le produit, le panier de friture interne ou la grille à vapeur avec des ustensiles de cuisine métalliques ou des produits de nettoyage abrasifs, car cela pourrait endommager leur revêtement antiadhésif.

STOCKAGE

1. Débranchez le produit et assurez-vous que l'appareil a complètement refroidi.
 2. Assurez-vous que toutes les pièces sont propres et sèches.
- Contactez-nous ou votre distributeur si vous avez des questions ou besoin d'informations concernant le service et les consultations.

Résolution des problèmes

Question	Cause possible	Solution suggérée
Le produit ne fonctionne pas	Le produit n'est pas branché.	Branchez la fiche dans la prise électrique.
Les ingrédients de la friteuse ne sont pas cuits	Les ingrédients dans le panier de friture sont trop gros.	Mettez de petits morceaux d'ingrédients dans la friteuse, car les petits morceaux sont faciles à cuire.
	La température réglée est trop basse.	
	Le temps de cuisson est trop court.	
Friture incomplète	Certains types d'ingrédients doivent être retournés pendant la cuisson.	La partie supérieure ou celle qui se croise doit être retournée pendant la cuisson.
Impossible d'enfoncer le panier dans l'appareil en douceur.	Il y a trop d'ingrédients dans le panier.	La quantité d'ingrédients dans le panier ne doit pas dépasser la quantité maximale indiquée.
De la fumée blanche s'échappe de la friteuse à air chaud.	Vous préparez des produits gras.	Beaucoup d'huile s'écoulera de la friteuse à air chaud lors de la préparation d'aliments gras. L'huile produira de la fumée blanche et la friteuse à air chaud chauffera, mais cela n'affectera pas le résultat final.
	La graisse utilisée la dernière fois reste dans la friteuse à air chaud.	Veillez à nettoyer le produit après chaque utilisation.

Si vous avez des questions, des demandes ou besoin d'aide technique, veuillez nous contacter à l'adresse suivante:

service@emprendimientosurbanos.es