



## **HOOVER CZ-13**

### **Mode d'emploi**

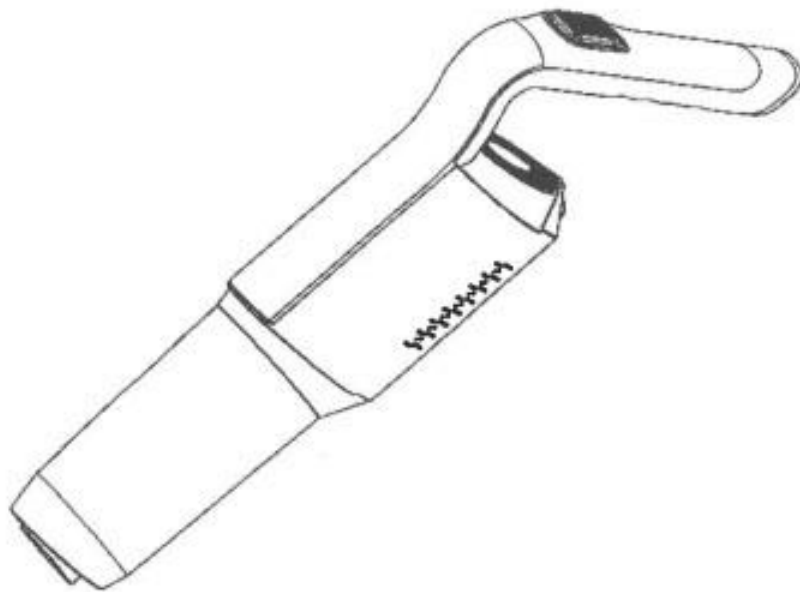


Veuillez lire attentivement ce manuel avant de l'utiliser et rangez-le correctement.


## Structure du produit :

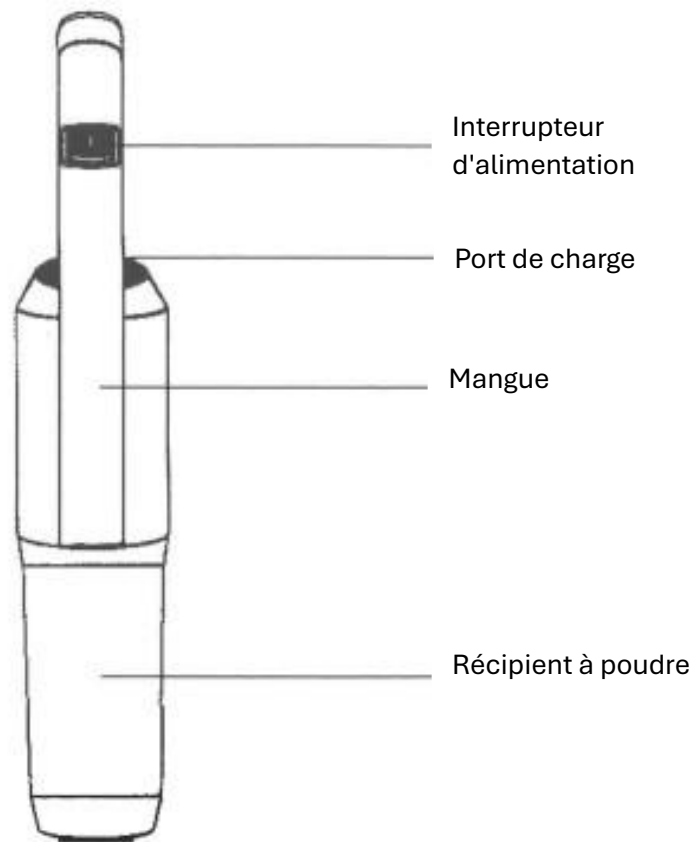

## Pièces détachées:

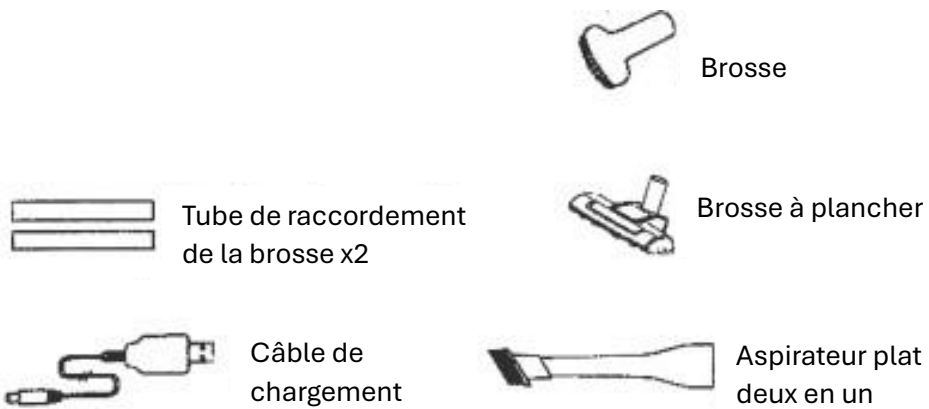


## Instructions:

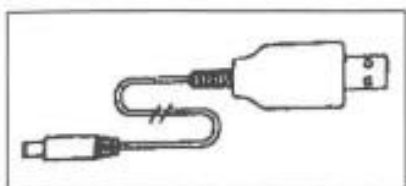


Installation et utilisation des accessoires

1. Branchez le chargeur et chargez complètement l'appareil.
2. Branchez les accessoires nécessaires pour chaque occasion.
3. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour utiliser l'appareil.

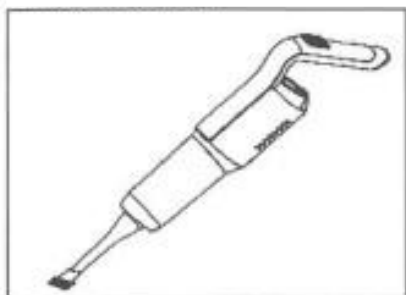


1. Brosse

1. Brosse : avec une double fonction d'aspiration et de brossage, elle est utile pour dépoussiérer les canapés, les bouches d'aération, les tapis, etc.

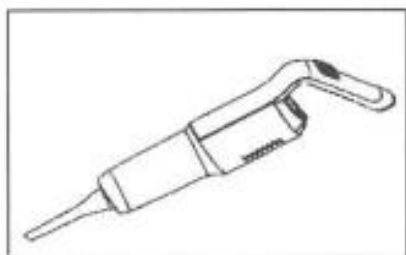

2. Bouche plate et allongée.

2. Bouche plate et allongée : utile pour nettoyer les portes, les sièges, les cendriers et autres recoins.

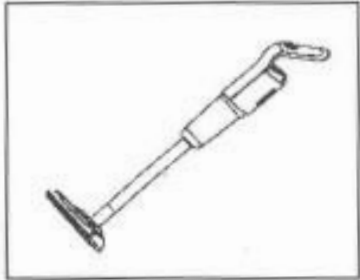

3. Brosse à plancher

3. Brosse à plancher : installez les deux tubes de raccordement et la brosse à plancher pour faciliter le dépoussiérage, sur le sol, sous la table, sous le lit, etc.

### Démontage et nettoyage

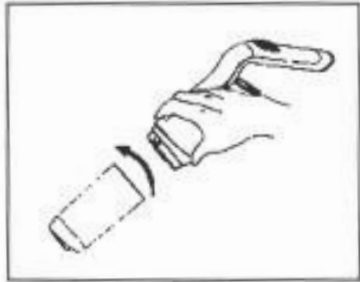


Figure 1

1. Comme le montre la figure 1, tournez le godet à poussière dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le retirer de l'appareil.

2. Retirez l'écran du filtre Hepa comme indiqué sur la figure 2 et jetez la poussière et les saletés aspirées dans le bac à poussière.

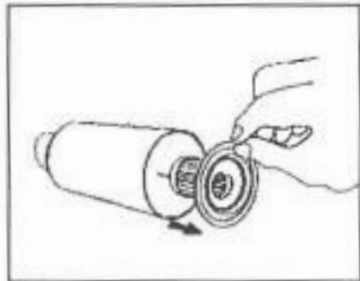


Figure 2

3. Si nécessaire, nettoyez le bac à poussière avec un chiffon légèrement humide ou du papier absorbant. La grille du filtre peut être lavée à l'eau. Après le lavage, il convient de la laisser sécher complètement avant de la réutiliser.

4. Remettez le filtre dans le godet à poussière et tournez le godet dans le sens inverse, comme indiqué sur la figure 1, pour le fixer.

## Résolution des problèmes:

Problème	Causes possibles	Solution possible
<b>Le produit ne fonctionne pas</b>	Batterie faible	Charger le produit
<b>Réduction de l'aspiration</b>	Batería baja	Cargue el producto
	Le filtre est plein de poussière	Nettoyer ou remplacer le filtre
	De l'air sort du filtre Hepa	Assurez-vous que le filtre a été monté et fixé correctement.
	Le filtre est humide	Veillez à sécher complètement le filtre avant de l'utiliser.
<b>Le produit ne se recharge pas</b>	L'adaptateur n'a pas été inséré correctement	S'assurer que l'adaptateur a été correctement inséré.
	Courant insuffisant dans l'adaptateur utilisé	L'adaptateur doit avoir un courant de sortie supérieur à 1A.

## Questions nécessitant une attention particulière:

1. Lors de la première utilisation, vérifiez soigneusement si les composants de l'aspirateur sont intacts, si l'interrupteur est normal et si le cordon est endommagé.
2. N'utilisez pas cet aspirateur comme un jouet. Tenez-le hors de portée des enfants lorsque vous l'utilisez.
3. Veuillez lire attentivement ce manuel. Les pièces de rechange originales de notre société doivent être utilisées à la place d'autres pièces.
4. N'utilisez pas l'aspirateur sans la chambre intégrée et le filtre, sinon le produit sera endommagé.
5. Si l'aspirateur est endommagé ou partiellement endommagé, ne l'utilisez pas et remplacez-le à temps.
6. Lors de l'utilisation de l'aspirateur, veillez à éloigner les vêtements amples, les cheveux et les doigts de l'entrée de la poussière.
7. N'utilisez pas l'aspirateur pour aspirer des objets brûlants, tels que des mégots de cigarettes, du charbon de papier, etc.

8. N'utilisez pas de liquides très corrosifs pour nettoyer l'aspirateur, tels que les solvants et les peintures.
9. Pour éviter tout risque d'incendie ou d'explosion causé par des arcs électriques et des étincelles générés par l'équipement électrique, veillez à vous tenir à l'écart des objets ou des liquides inflammables et explosifs pendant le fonctionnement de l'appareil.
10. Ne démontez pas l'aspirateur sans autorisation, sinon la fonction du produit ne répondra pas aux exigences de conception ou entraînera une défaillance du produit.
11. Toutes les substances liquides ne peuvent pas être nettoyées avec ce produit.
12. Veuillez nettoyer les déchets dans le bac à poussière à temps, sinon l'aspiration sera réduite.
13. Soyez prudent lorsque vous utilisez l'aspirateur.
14. Veillez à ne pas endommager ou couper les câbles lors de l'utilisation de l'aspirateur.
15. Lorsque vous n'utilisez pas l'aspirateur, rangez-le dans un endroit sec et ventilé, hors de portée des enfants.