


1 – Description:

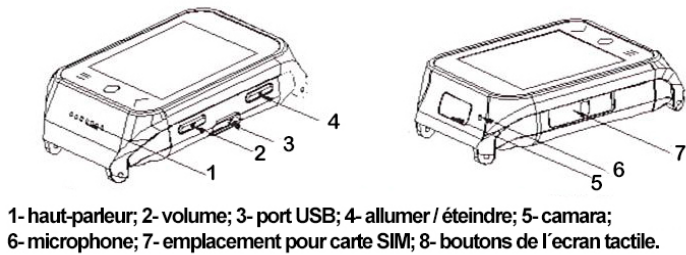

- . Insérez la carte SIM avec l'appareil hors tension. Assurez-vous que la position de la carte, comme le montre le dessin ci-dessus.
- . Retirez la batterie uniquement avec l'appareil hors tension.
- . Ne jamais retirer la batterie lorsque la montre est en charge, vous risquez d'endommager la carte SIM et de regarder.
- . Pour activer l'horloge, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation jusqu'à ce que l'écran se met en marche.
- . Pour modifier le volume, appuyez sur le bouton de volume et faites glisser votre doigt sur l'écran au niveau souhaité.

2 – Changer de langue:



3 – Opération:


-Clock Analogique: appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour afficher l'horloge analogique.



Menu principal: appuyer brièvement sur la touche, et faites glisser votre doigt de droite à côté de l'écran pour accéder au menu principal.


-Podrá Naviguer entre les différentes pages de menu en faisant glisser votre doigt de gauche à droite de l'écran.

-Icône -Appuyez  pour entrer , faites glisser votre doigt sur l'écran vers la droite pour afficher les contacts et les appels.

- Cliquez sur l'icône  pour entrer des messages. Faites glisser votre doigt sur l'écran vers la droite pour afficher les options de message (écrire, supprimer, etc.).


Statut -Barra: faites glisser votre doigt de haut en bas de l'écran pour afficher la barre d'état. Cliquez sur le coin supérieur droit, l'icône pour afficher ou masquer l'état du Wi-Fi, Bluetooth, GPS, etc. Faites glisser à nouveau pour masquer la barre d'état. (Désactiver le Wi-Fi et GPS lorsque vous ne l'utilisez pour économiser la batterie).

4 – Réglages:

Presse  pour accéder au menu des paramètres:

1. Connexions: paramètres Wi-Fi, Bluetooth, trafic de données.
2. Appareil: paramètres sonores, écran, et le stockage de la batterie.
3. Personnel: réglage des informations de localisation, la sécurité, la langue et la saisie de texte, de sauvegarde et ajouter le compte.
4. Système: date et l'heure, le calendrier, les paramètres d'accessibilité, les options de développement et d'information téléphonique.


5 – D'autres fonctions:

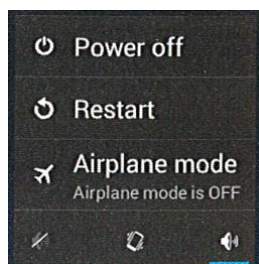

Pour activer le mode avion, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation, menu des opérations d'affichage: arrêt, redémarrage, mode avion; au bas montre: silencieux, vibreur et le mode normal.

6 – Connexion PC:

- L'horloge Recharge lorsqu'il est raccordé à l'ordinateur.
- Podrá Utilisez l'horloge comme un périphérique de stockage, lorsqu'il est connecté, sélectionnez l'option "de stockage USB". En appuyant sur "Retour" sera seulement chargée.

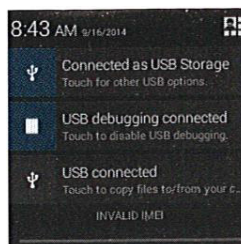

7 – Problèmes communs:

- L'horloge ne se allume pas:
 - .Pulse Le bouton d'alimentation jusqu'à ce que l'écran se met en marche.
 - .Make Sure la batterie est chargée.
 - .Vérifier Le contact de la batterie, débranchez, rebranchez et allumez l'appareil.
- Ne répondez pas au bout de quelques minutes:
 - .Pulse Le bouton off.
 - .Desconecte Batterie et rebranchez, allumer l'appareil à nouveau.
- La batterie est faible:
 - .Make Sure l'économiseur d'écran est activé.
 - . Assurez-vous que le temps de charge est de droite (environ 3 heures).
 - .Au La fin de charge, l'indicateur de niveau de batterie peut ne pas être tout à fait exact, attendez environ 20 minutes.
- Vous ne pouvez pas vous connecter à des réseaux:
 - .Pruebe Ailleurs.
 - .Make Le fonctionnement du fournisseur de réseau.
 - .Make Bien sûr, le SIM fonctionne correctement.
 - .Sélectionnez Le réseau manuellement.
 - .Pruebe Plus tard, le réseau pourrait être saturé.
- Vous ne pouvez pas faire des appels:
 - .Make De composer le numéro de téléphone correct.
 - .Compruebe que la red de su proveedor funciona.

- .Make Sure ne se limite pas les appels ou solde insuffisant.
- Vous ne pouvez pas jouer de la musique:
 - .Vérifier Format des fichiers audio.
 - .Make Bien sûr, vous n'avez pas supprimé le fichier de musique et a été enregistré dans une playlist.

8 – Mesures de sécurité:

- Pas démonter le smartwatch sur votre propre.
- Pas de mouiller l'appareil.
- Pas d'exposer à la fumée ou la poussière excessive.
- Non exposé au soleil pendant une longue période.
- Non incinérer ou exposer à une chaleur intense, la batterie pourrait exploser.
- Tout a frappé, le zeste, tenter de forcer ou de démonter l'appareil va perdre la garantie du produit.

9 – Caractéristiques techniques:

- Résolution: 240x240px
- GPS Construit
- Processeur MTK6572
- Caméra HD construit
- RAM: 512Mo
- ROM: 4 Gb
- GPRS, EDGE, HSDAP, HSDAP +, Bluetooth 4.0, Wi-Fi, USB 2.0