


Manuel Smartwatch Artemis 2 R128

1. Comment faire défiler les menus: Pour entrer dans le menu principal, faites glisser votre doigt vers la gauche largeur / droite de l'écran; glisser vers le haut au menu suivant et vers le bas à la précédente.

2. Remplacer langue:

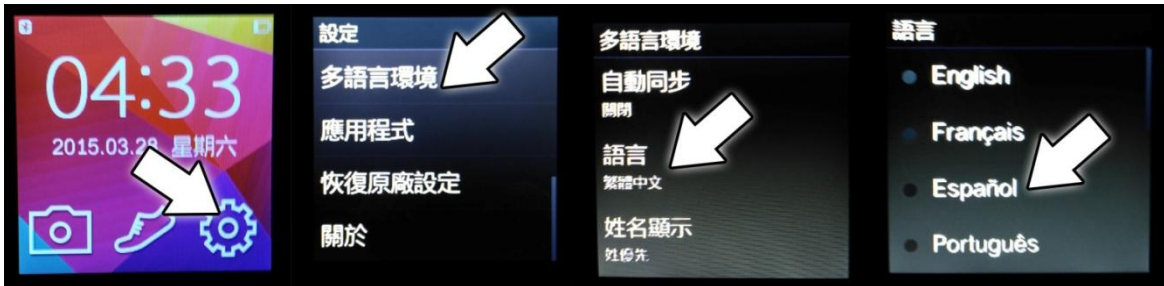

Recommandations et avertissements:

- Chargez pendant plus de deux heures, la batterie la première fois que vous l'utilisez.
- Les Fonctions pourraient changer en fonction des futures mises à jour logicielles.

3. Présentation:



Bouton d'accueil: pour activer / désactiver l'horloge (maintenir la touche enfoncée), tourner l'écran de mode veille et en dehors, revenir au menu de départ.

Diagramme de charge:



4. Installation de l'application:

Android:

Regardez "Mediatek SmartDevice" app le Play Store ou scannez le code QR contenu dans le menu d'horloge (vous pouvez télécharger un programme de lecteur de code QR comme "ScanLife" gratuitement sur Play Store). Téléchargez et installez l'application. Permettez l'accès aux notifications dans le menu des paramètres de votre téléphone.

iOS:

Recherchez "Mediatek SmartDevice" dans l'App Store. Télécharger et installer l'application.

-Lorsque Téléchargé et installé l'application, accéder au menu Bluetooth sur votre montre, chercher un nouvel appareil et sélectionnez votre téléphone (activer le Bluetooth et la visibilité de ce précédemment). Sélectionnez l'onglet et cliquez sur le lien d'accès.

-Accès Pour l'application téléchargée et se connecter à votre appareil.

-Pour Activer les notifications, entrer dans le menu "Notifications" et choisissez l'application que vous souhaitez être informé sur votre montre.

5. Fonctions:

- Contacts: Vous pouvez visualiser, éditer, créer et rechercher des contacts.

- Remote Capture: caméra de contrôle téléphonique de la smartwatch.

- Moniteur cardiaque: pulsations surveillées en temps réel.

- Appareil photo: Prendre des photos et des vidéos de la propre horloge de la caméra.

- Perte Anti: Lorsque la connexion Bluetooth est perdue entre le Smartphone et Smartwatch, une alarme sonne ou vibre (en fonction de la configuration choisie).

-Podomètre: cliquez sur "Démarrer" pour lancer l'enregistrement des étapes, les calories brûlées, la distance parcourue, etc.

- Surveiller le sommeil: cliquez sur Ouvrir pour commencer l'analyse du temps et de la qualité du sommeil.

- Rappel de l'activité: vous pouvez choisir la fréquence, en minutes, l'alarme d'avertissement est activée.

- Mouvement: activer ou désactiver le capteur de mouvement.

- Score: entrez le numéro de téléphone pour faire un appel par le biais de l'horloge.

- Réglages: Vous pouvez effectuer des réglages comme:

1. Date et heure: réglage de la date, l'heure et le type de calendrier.
2. Environnement multilingue: choisissez la langue au besoin.
3. Rétro-éclairage: Réglez la luminosité en faisant glisser la barre.
4. Bluetooth: Modification des options Bluetooth.
5. Reset: revenir aux réglages d'usine.

6. Résolution des problèmes courants

1- Impossible de démarrer: On aurait pas appuyé assez longtemps sur la touche. Essayez de faire plus de 3 secondes. Peut-être que la batterie est trop faible, essayez le chargement.

2- Auto Off: La batterie est faible, réglez-le charger.

3- Utiliser trop court: La batterie est correctement chargée, la charger pendant au moins 1-2 heures avant utilisation. Avec la batterie de la carte SIM peut courir plus vite si le signal est trop faible.

4- Pas de charge: La durée de vie de la batterie peut être réduite après quelques années. Vous devez le remplacer par un nouveau.

5- Il ne semble pas le nom de l'appel entrant: Mot de charger le livre de téléphone lorsqu'il est connecté le BT ou non sélectionné.

6 voix est entendue mauvaise: Le téléphone et la montre sont trop loin et le signal BT est faible. Lorsque votre téléphone est équipé d'un opérateur de signal faible doit trouver un endroit où la couverture est supérieure.

7. Avis

1- Utilisez les accessoires et regarder votre Smartphone

2- Le Bluetooth peut être automatiquement déconnecté lorsque la distance entre le téléphone et l'horloge dépasse 10-20 mètres. Si vous utilisez le système anti-perte, vous ne pouvez pas l'utiliser à nouveau jusqu'à ce que vous reconnectez le bluetooth.

3- Rebranchez le bluetooth si de temps en temps déconnecté.

4- Lors de la lecture des chansons de musique peuvent avoir des noms qui ne figurent pas et d'autres qui le font. C'est normal.

5- Ne pas exposer la batterie à des températures extrêmement élevées peuvent endommager l'appareil.

6- Ne pas exposer la montre à la poussière excessive, des températures élevées ou une fumée excessive.

7- Ne pas démonter l'horloge sur leur propre, annuler totalement la garantie.