


SMART WATCH KIDS V114

MANUEL DE L'UTILISATEUR

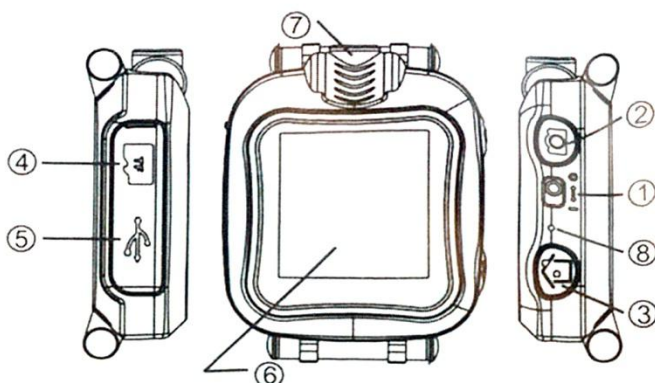

PRODUIT INTERFACE UTILISATEUR:

- 1) ON / OFF
- 2) CAMERA / SHUTTER BUTTON
- 3) HOME BUTTON
- 4) Micro SD Carte Mémoire SD
- 5) PORT USB
- 6) 1,5" écran tactile coloré
- 7) Tournez-mesure Capteur CMOS: 0,3 Mega Pixels Résolution.
- 8) Microphone intégré

INCLUS DANS LA BOITE:

- 1 Smart montre avec bracelet en silicone
- 1 câble USB
- 1 utilisateur Manuel

AVANT D'UTILISER LA MONTRE SMART:

Batterie rechargeable: Avant d'utiliser, s'il vous plaît charger la batterie en se connectant à un ordinateur avec le câble USB fourni.



Assurer l'interrupteur ON / OFF est tourné à la position ON. Ne chargez pas plus de 3 heures.

Note: Charge de la batterie doit être effectuée sous la supervision d'un adulte.

AVIS DE BATTERIE

Une mauvaise utilisation des piles peut conduire à leur rupture, provoquant un incendie ou des brûlures chimiques. S'il vous plaît lire les précautions suivantes:

- Ne pas démonter.
- Ne pas exposer à des températures élevées ou lieu à proximité d'une source de chaleur.
- Ne laissez pas en plein soleil pendant un certain temps.
- Ne pas jeter au feu.
- Quand vous chargez la montre, tous ses fonctions sont pas disponible.

Micro SD Installation de la carte mémoire:

- Assurer la Smart Watch est éteint et la puce vers le haut.

Connexion à un ordinateur:

1. Une icône «Charging» montre à l'écran.
2. La batterie est chargée lorsque la connexion est maintenue.
3. Les "PHOTO" et les dossiers "VIDEO" sont téléchargés sur l'ordinateur.

Pour commencer à utiliser SMART WATCH:






Allumez la montre. Appuyez sur  ou  pendant 3 secondes


pour réveiller la Smart Watch up.









LES FONCTIONS:



- #### 1. Caméra

Caméra mobile avec rotation de 90°

 - Appuyez sur  ou  pour prendre une photo.
 - Balayez l'écran de bas en haut pour inverser le focus.
 - Appuyez  sur l'interrupteur en mode VIDEO.
 - Appuyez  sur pour ajouter des cadres photo, puis faites glisser pour choisir cadre.
 - Touchez  pour afficher les photos ou vidéos.
- #### 2. Vidéo

Tap  passer en mode Photo.

 - Appuyez sur le  ou  commencer enregistrement. appuyez sur le nouveau  ou  pour arrêter l'enregistrement.
 - Appuyez sur  pour ajouter des images vidéo, puis faites glisser pour choisir cadre.
 - Touchez  pour visionner les vidéos.
 - Tapez  pour lire la dernière vidéo enregistrée.
 - Appuyez  sur pour afficher le menu de suppression.
- #### 3. Enregistreur vocal

Appuyez sur  pour démarrer l'enregistrement vocal. appuyez sur  pour arrêter.

Balayer pour voir le fichier précédent ou suivant.



4. Parler Hippone

Tapez sur la tête d'Hippo, le ventre, les mains, les pieds, il montre mouvements et apparences différentes.

Hippo dormira si aucune opération après 50 secondes.

Imitation

Parlez-en à Hippone, il va imiter et répéter ce que vous avez dit..



5. Minuteur

- Appuyez sur pour lancer le chronomètre.
- Touchez et puis touchez ou glissez pour changer le style de la minuterie. 5 arrière-plans différentes pour votre choix.
- Appuyez sur pour arrêter le compte à rebours, appuyez à nouveau pour reprendre. Appuyez sur pour arrêter le compte à rebours et réinitialiser le compteur.



6. Time Master

- Appuyez sur ou pour sélectionner le

temps que vous voulez que le pingouin dire.

- Appuyez sur ou pour régler l'heure / minute.
- Appuyez sur l'horloge ou le pingouin à dire le temps.



7. Chronomètre

- Appuyez sur pour démarrer le chronomètre.
- Touchez et puis touchez ou glissez pour changer le style de chronomètre. 5 styles chronomètre pour sélectionner!

A. Hit souris B. Memory Test C. Percussion



12. Réglages

Glisser pour faire défiler les différentes options de réglage. Vous pouvez régler les éléments suivants:

- (A) Volume
- (B) Luminosité
- (C) Date
- (D) Temps
- (E) avancée
- (I) Mémoire

- Laisser vérifier la mémoire libre gauche
- Suivre Mémoire et Micro SD Memory Card

Balayer l'écran et appuyez sur l'icône pour choisir où le stockage des données, une fois que l'icône devient verte, l'option sélectionnée est active.

Remarque:

- Si vous "FORMAT", cela va effacer toutes les données dans la mémoire,

(Ii) Affichage de l'image: 2 options pour afficher l'image

(Iii) Résolution vidéo

(Iv) Auto Screen Off: 5 options

(V) Factory Reset

Factory Reset efface le contenu stocké dans la mémoire et réinitialiser tous les paramètres du système par défaut d'usine.

(Vi) Langues

Cadran

- Appuyez sur pour pauser, appuyez pour reprendre.
- Appuyez sur pour arrêter et remettre le chronomètre à zéro.



8. Alarme

- Appuyez sur l'icône de horloge pour régler l'heure d'alarme.
- Appuyez sur pour activer l'alarme activée ou désactivée.
- Appuyez sur pour afficher la sonnerie d'alarme. intégré avec 5 mélodies. Balayer pour prévisualiser les différents mélodies et des animations.
- Appuyez sur pour confirmer la sélection.



9.Photo

- Le dernier fichier sera affiché en premier, appuyez sur ou glisser pour voir le fichier précédent.
- Touchez pour afficher les photos par diaporama.
- Appuyez sur pour lire la vidéo.
- Appuyez sur pour supprimer.



10. Menu Mise en page

- Touchez pour modifier le schéma de couleurs de menu.
- Appuyez sur ou pour sélectionner une option menu mise en page.



11. Jeux

Touchez l'écran pour choisir le visage d'horloge analogique ou numérique.

Swipe choisir visages d'horloge.



CARE, MAINTENANCE ET MISES EN GARDE:

- Gardez montre Smart Watch dans un endroit sec et à l'abri de la chaleur.
- Gardez le couvercle en caoutchouc du port micro USB fermé hermétiquement
- Gardez l'objectif propre.
- Ne pas laisser tomber la montre et plonger dans l'eau.
- Évitez d'utiliser l'appareil à proximité de champs magnétiques puissants.
- Nettoyez-le avec un chiffon doux et sec et propre.

AVIS:

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC.

Ce produit est conforme aux exigences de la norme ASTM F963 de sécurité. Ce produit est conforme à PROP 65.

Ce produit est conforme aux exigences de CEM telles que fixées par la directive du Conseil 89/336 / CEE

Ceci est un produit électrique / électronique et ne doivent pas être jetés dans les poubelles normales. Lorsque vous souhaitez disposer s'il vous plaît jeter à un point de la ferraille électrique / électronique collection.