

Nous vous remercions pour sélectionner la montre intelligente de notre société. Vous pouvez lire ce manuel, pour connaître complètement la méthode de l'utilisation et de l'opération de l'équipement.

Notre société réserve le droit de modifier les contenus de ce manuel sans aucun préavis, excusez-nous sans autre notification.



①	Start / Stop	Appuyez doucement pour le commencement/la suspension des activités, appuyez doucement pour sélectionner l'option choisie actuelle
②		Appuyez doucement pour retourner à la page précédente, appuyez longuement pour retourner à la page de temps depuis toute la page quelconque
③		Appuyez doucement pour sélectionner l'option choisie actuelle, appuyez longuement peut sélectionner la fonction vers le haut

Rappel soigné : en cas de phénomène de blocage de la machine au cours de l'opération, veuillez appuyez longuement la touche ③ durant 10s pour la coupure électrique

Le produit comprend: une boîte d'emballage, une notice, une machine principale, un câble de données.

● Jumelage avec le téléphone mobile



Appstore



Google Play

1. Les utilisateurs IOS, Andriod peuvent scanner le code bidimensionnel dans la figure suivante via le navigateur du téléphone mobile

2. La recherche dans Google Play par l'utilisateur Android: le téléchargement dans "Hplus", mais la recherche dans App Store par l'utilisateur IOS et le téléchargement dans "Hplus Watch".

Ouvrez la configuration du système "Hplus", la recherche de SmartBand par l'équipement de dent bleue


Cliquez sur la connexion, la couleur bleue de l'icône de la dent bleue de montre

représente la connexion disponible, la couleur rouge représente la connexion indisponible.

Attention: il faut maintenir la distance entre le téléphone mobile et la montre dans une plage de 10m.

Description de la recharge

La recharge par l'absorption magnétique, voir la figure suivante.

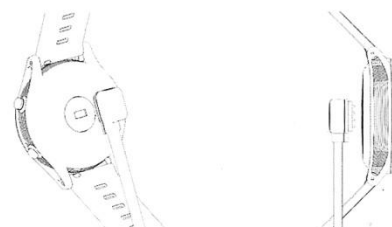

* Veuillez faire l'attention que deux contacts du câble de recharge ne doivent pas contacter corps de conduction électrique en même temps, ce qui va provoquer la combustion du circuit électrique.

● Comptage du pas

Il existe trois données : distance/nombre de pas/calorie, cliquer sur la touche tactile pour entrer dans la page suivante, entrer dans la statistique de données du sport de cette semaine la plus récente.



Le comptage du pas est ouvert durant 24h, la sauvegarde et l'intégration de données à 12h de chaque soir, pour le recalcul.

● Surveillance pour la fréquence cardiaque

1. L'entrée dans l'interface de fréquence cardiaque pour commencer la mesure, la fréquence cardiaque adopte le test de fréquence cardiaque dynamique, quittez pour arrêter la mesure;
2. Cliquez sur la touche tactile pour entrer dans la page suivante, il est possible de voir la courbe de fréquence cardiaque de 16h. (il est nécessaire d'ouvrir la fréquence cardiaque de tout le temps sur APP pour avoir la détection automatique de fréquence cardiaque)



● Notification

L'entrée dans la notification des informations pour consulter les cinq dernières informations ou notifications.

● Température

1. La consultation de la variation de température en temps réel.
2. Cliquez sur la touche tactile pour consulter la courbe de variation de température de 16h.



* Le présent équipement est équipé du capteur de température, lorsque la montre est portée sur la main ou lorsqu'elle est utilisée pendant le manœuvre, la température de montre pourra exister la déviation.

● Pression d'air


1. L'entrée dans l'interface de pression d'air, la valeur de pression d'air actuelle est mesurée via le capteur de pression d'air intégré.
2. Cliquez sur la touche tactile pour consulter la courbe de variation de pression d'air de 16h.



● Altitude

1. L'altimètre peut afficher la hauteur de montée approximative selon la variation de pression d'air.
2. La consultation pour la variation de hauteur de 4h.
3. Appuyez sur ① pour éliminer la hauteur actuelle, il est possible de mesurer la

hauteur en temps réel.

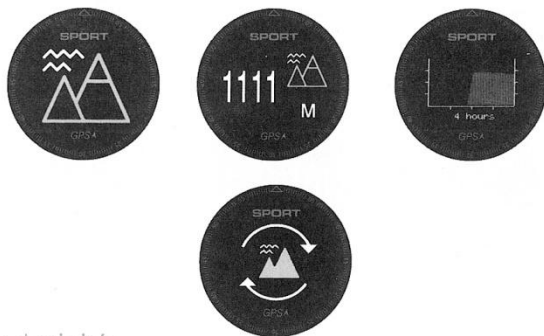

● Activités

L'entrée dans l'interface des activités, veuillez appuyer sur la touche tactile pour sélectionner les modes à distance différents.

1. Pour la course, appuyez sur la touche ① pour commencer, l'enregistrement peut être réalisé seulement lors du commencement des activités.
2. Veuillez aller à l'espace extérieur ouvert pour effectuer la réception du signal de satellite. (la première recherche GPS exige le démarrage froid pendant 3~5min, la recherche dans 2h après avoir suspendu exige le démarrage chaud en 1min)
- * Lors de la recherche de satellite GPS, l'icône de course peut être clignotante, la fin du scintillement représente la localisation de satellite GPS avec le succès, il y aura la trajectoire de mouvement.
3. Sélectionnez la touche ③ pour consulter les l'interface d'autres données.
4. Sélectionnez la touche ② pour réaliser l'enregistrement des tours.
5. S'il est prévu de faire le repos ou de suspendre l'enregistrement, veuillez appuyez sur la touche ①, mais il faut appuyer encore sur la touche ① pour continuer le mouvement.
6. S'il est envisagé de terminer les activités, veuillez appuyer sur la touche ① pour suspendre, ensuite, appuyez sur la touche ② pour terminer.
- * Il est possible de sélectionner la sauvegarde ou la suppression et la continuation.

pour suspendre, ensuite, appuyez sur la touche ② pour terminer.

* Il est possible de sélectionner la sauvegarde ou la suppression et la continuation.



Chevauchée

1. Pour la chevauchée, appuyez sur la touche ① pour commencer, l'enregistrement peut être réalisé seulement lors du commencement des activités.
2. Veuillez aller à l'espace extérieur ouvert pour la réception du signal de satellite. (la première recherche GPS exige le démarrage froid pendant 3~5min, la recherche dans 2h après avoir suspendu exige le démarrage chaud en 1min)
- * Lors de la recherche de satellite GPS, l'icône de course peut être clignotante, la fin du scintillement représente la localisation de satellite GPS avec le succès et il y aura la trajectoire de mouvement.

appuyez sur la touche ①, mais il faut appuyer encore sur la touche ① pour continuer le mouvement.

5. S'il est envisagé de terminer les activités, veuillez appuyer sur la touche ① pour suspendre, ensuite, appuyez sur la touche ② pour terminer.

* Il est possible de sélectionner la sauvegarde ou la suppression et la continuation.



Basket-ball

1. Pour le basket-ball, appuyez sur la touche ① pour commencer, l'enregistrement peut être réalisé seulement lors du commencement des activités.
2. Sélectionnez la touche ③ pour consulter les l'interface d'autres données.
3. Sélectionnez la touche ② pour réaliser l'enregistrement des tours.
4. S'il est prévu de faire le repos ou de suspendre l'enregistrement, veuillez appuyez sur la touche ①, mais il faut appuyer encore sur la touche ① pour continuer le mouvement.
5. S'il est envisagé de terminer les activités, veuillez appuyer sur la touche ①



Déplacement à pied

1. Pour le déplacement à pied, appuyez sur la touche ① pour commencer, les données des activités peuvent être enregistrées seulement lors du commencement du comptage horaire.
2. Appuyez sur la touche ③ pour consulter l'interface d'autres données.
3. Appuyez sur la touche ② pour réaliser l'enregistrement manuel du nombre de tour.
4. S'il est prévu de suspendre l'enregistrement pour le repos, veuillez appuyez sur la touche ①, mais il faut appuyer encore sur la touche ① pour continuer le mouvement.
5. S'il est envisagé de terminer les activités, veuillez appuyer sur la touche ① pour suspendre, ensuite, appuyez sur la touche ② pour terminer.
- * Il est possible de sélectionner la sauvegarde ou la suppression et la continuation.



Course



Escalade de montagne

1. Pour l'escalade de montagne, appuyez sur la touche ① pour commencer, l'enregistrement peut être réalisé seulement lors du commencement des activités.
2. Veuillez aller à l'espace extérieur ouvert pour la réception du signal de satellite. (la première recherche GPS exige le démarrage froid pendant 3~5min, la recherche dans 2h après avoir suspendu exige le démarrage chaud en 1min)
- * Lors de la recherche de satellite GPS, l'icône de course peut être clignotante, la fin du scintillement représente la localisation de satellite GPS avec le succès et il y aura la trajectoire de mouvement.
3. Sélectionnez la touche ③ pour consulter les l'interface d'autres données.
4. Sélectionnez la touche ② pour réaliser l'enregistrement des tours.
5. S'il est prévu de faire le repos ou de suspendre l'enregistrement, veuillez appuyez sur la touche ①, mais il faut appuyer encore sur la touche ① pour continuer le mouvement.
6. S'il est envisagé de terminer les activités, veuillez appuyer sur la touche ①

3. Sélectionnez la touche ③ pour consulter les l'interface d'autres données.

4. Sélectionnez la touche ② pour réaliser l'enregistrement des tours.

5. S'il est prévu de faire le repos ou de suspendre l'enregistrement, veuillez appuyez sur la touche ①, mais il faut appuyer encore sur la touche ① pour continuer le mouvement.

6. S'il est envisagé de terminer les activités, veuillez appuyer sur la touche ① pour suspendre, ensuite, appuyez sur la touche ② pour terminer.

* Il est possible de sélectionner la sauvegarde ou la suppression et la continuation.



Tapis de course

1. Pour le tapis de course, appuyez sur la touche ① pour commencer, l'enregistrement peut être réalisé seulement lors du commencement des activités.
2. Sélectionnez la touche ③ pour consulter les l'interface d'autres données.
3. Sélectionnez la touche ② pour réaliser l'enregistrement des tours.
4. S'il est prévu de faire le repos ou de suspendre l'enregistrement, veuillez appuyez sur la touche ①, mais il faut appuyer encore sur la touche ① pour continuer le mouvement.

pour suspendre, ensuite, appuyez sur la touche ② pour terminer.

* Il est possible de sélectionner la sauvegarde ou la suppression et la continuation.



Badminton

1. Pour le badminton, appuyez sur la touche ① pour commencer, l'enregistrement peut être réalisé seulement lors du commencement des activités.
2. Sélectionnez la touche ③ pour consulter les l'interface d'autres données.
3. Sélectionnez la touche ② pour réaliser l'enregistrement des tours.
4. S'il est prévu de faire le repos ou de suspendre l'enregistrement, veuillez appuyez sur la touche ①, mais il faut appuyer encore sur la touche ① pour continuer le mouvement.
5. S'il est envisagé de terminer les activités, veuillez appuyer sur la touche ① pour suspendre, ensuite, appuyez sur la touche ② pour terminer.
- * Il est possible de sélectionner la sauvegarde ou la suppression et la continuation.



Football

1. Pour le football, appuyez sur la touche ① pour commencer, l'enregistrement peut être réalisé seulement lors du commencement des activités.
 2. Sélectionnez la touche ③ pour consulter les l'interface d'autres données.
 3. Sélectionnez la touche ② pour réaliser l'enregistrement des tours.
 4. S'il est prévu de faire le repos ou de suspendre l'enregistrement, veuillez appuyez sur la touche ①, mais il faut appuyer encore sur la touche ① pour continuer le mouvement.
 5. S'il est envisagé de terminer les activités, veuillez appuyer sur la touche ① pour suspendre, ensuite, appuyez sur la touche ② pour terminer.
- * Il est possible de sélectionner la sauvegarde ou la suppression et la continuation.**

● Configuration



Chevauchée

1. L'enregistrement de mouvement;
2. La configuration de l'objectif;



Déplacement à pied1

1. L'enregistrement de mouvement;
2. La configuration de l'objectif;



Course

1. L'enregistrement de mouvement;
2. La configuration de l'objectif;



Enregistremnet de pas

1. L'enregistrement de mouvement;
2. La configuration de l'objectif;



Enregistrement des tours

1. La configuration de la distance;
2. L'ouverture et la fermeture de l'enregistrement des tours;



Rappel de geste assis durant long temps

1. La configuration pour l'ouverture et la fermeture, le temps de rappel;
2. La configuration pour le temps de début et le temps de fin;



Surveillance de sommeil

1. L' entrée pour consulter la qualité de sommeil;



Ascension de montagne

1. L'enregistrement de mouvement; 2. La configuration de l'objectif;



Tapis de course

1. L'enregistrement de mouvement;
2. La configuration de l'objectif;

2. Le temps de sommeil léger à la partie supérieure, le temps de sommeil profond à la partie inférieure;



Fréquence cardiaque

1. L' ouverture et la fermeture de fréquence cardiaque pour la surveillance de tout le temps; (la surveillance de fréquence cardiaque de tout le temps peut générer la consommation électrique)
2. L' ouverture et la fermeture pour l'alarme de fréquence cardiaque; il est possible de configurer la valeur de fréquence cardiaque d'alarme ; (l'alarme de fréquence cardiaque peut être rappelée seulement lors des activités)



Configuration du système



1. Satellite GPS

L'entrée pour consulter le temps et le signal de localisation. L'ouverture et la



2. Vibration

L'entrée pour configurer



fermeture de vibration.



3. Ecran allumé après avoir élevé la main

L'entrée pour configurer l'interrupteur de l'ouverture et de l'écran allumé. la fermeture, le temps de réveil.



5. Calendrier

L'entrée pour configurer l'année, le mois et la date du calendrier. concernant l'heure et la minute.



6. Temps

L'entrée pour configurer le temps concernant l'heure et la minute.



7. Luminosité

L'entrée pour configurer trois luminosités.



4. Réveil

L'entrée pour configurer

(Luminosité maximale causera la consommation électrique)

8. Information personnelle

L'entrée pour configurer l'information personnelle Age, taille et poids des "Hommes et Femmes"



9. Réarmement

L'entrée pour le réarmement et la remise en état de la configuration au départ de l'usine



10. Information de la version

L'entée pour consulter le numéro de version du firmware et l'adresse de dent bleue.



● Mise à niveau du micrologiciel:

1. Bluetooth dans le cas de la connexion normale "H plus".
2. Entrez APP périphérique de clic, mise à niveau du firmware.

3. S'il existe une nouvelle version des invites à mettre à niveau. (Le processus de mise à niveau prend 3-5 minutes)
4. mise à niveau est terminée, la montre va automatiquement démarrer et reconnecter l'appareil, s'il vous plaît déconnectez le Bluetooth, la montre dans la réinitialisation du système, puis reconnectez.
5. Notez que si la barre de progression est bloquée pendant le processus, ne faites rien avant d'avoir terminé la mise à niveau.

Description de la garantie

Lors de l'utilisation normale de ce produit, s'il existe les problèmes de qualité du produit causés par la fabrication, le matériau, la conception et d'autres causes, etc, la garantie gratuite pour la carte mère durant un an et la garantie pour la batterie et le chargeur durant six mois à compter de la date de l'achat.

2. La garantie gratuite n'est pas fournie pour les défauts provoqués par les causes personnelles de l'utilisateur, comme suit:

- 1). Les défauts provoqués par le démontage, le montage et le remontage de montre sans autorisation.
- 2). Les défauts provoqués par la chute imprudente dans le processus de

l'utilisation.

3). Tous les dommages artificiels ou les fautes et les abus du tiers (par exemple, l'entrée d'eau dans la machine principale, la fissuration vibrante par la force interne, le dommage de rayure des composants périphériques, etc.), ces cas ne sont pas compris dans la limite de garantie.

3. Lors de la demande à la garantie gratuite, veuillez fournir obligatoirement la fiche de garantie remplie de la date de l'achat avec le cachet du lieu de l'achat.

4. Lorsque l'utilisateur effectue la réparation du produit, veuillez apporter le produit à notre société ou au point de vente de notre société.

5. Toutes les fonctions du produit sont dominées par l'objet réel.

Date de l'achat :

Code IMEI:

Magasin de l'achat:

Signature du client: Signature du vendeur du magasin: Cachet du magasin: