



DMAB0062 – TD-06S - Orologio GPS per bambini

Manuale d'istruzioni

Contenuto della confezione:

- Orologio x1
- Cavo USB x1
- Istruzioni x1
- Cacciavite x1

Specifiche:

Nome: DMAB0062 Speciale GPS Smartwatch per bambini

Modello: TD-06S/W

Tensione di carica: 4.2V


Temperatura di lavoro: 0°C-40°C

Manuale d'uso

1. Ordina una carta SIM dalla tua compagnia telefonica

1): Seleziona una scheda GSM, assicurati che sia una scheda Micro SIM. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il nostro servizio clienti all'indirizzo service@conosurexclusivas.com.


2): La scheda SIM deve supportare la rete 2G.

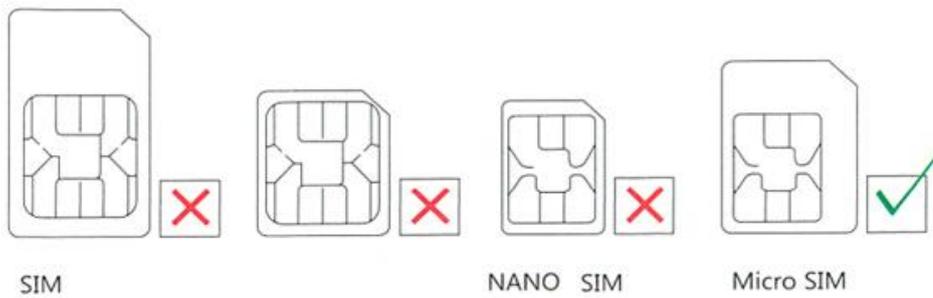

2. Inserimento della scheda SIM

1): Metodo di inserimento: aprire il coperchio di gomma, mettere la scheda nello slot, con il chip rivolto verso l'alto (Nota: prima di inserire la scheda SIM, spegnere l'orologio). La carta SIM non deve avere un codice PIN.

2): Azzerare l'orologio dopo aver inserito la scheda, quindi attendere il segnale e iniziare a utilizzare l'orologio.

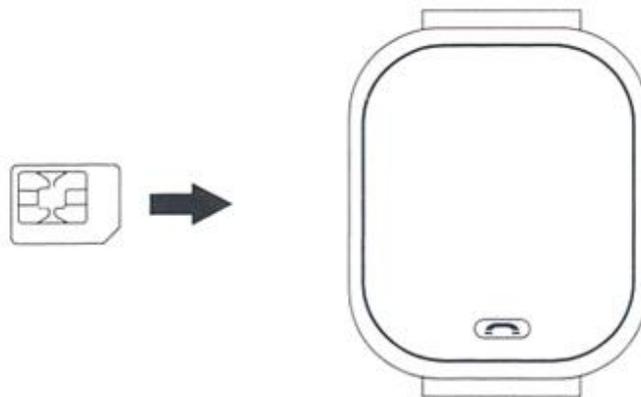

3. Scaricare l'APP

1): Apri il tuo scanner di codici QR e scansiona il codice QR qui sotto, scaricalo e installalo.

2) Cercare il nome dell'APP: SeTracker da Apple store o Google Play per scaricarla e installarla.



4. Registra

1): Quando l'installazione è completa, inizia a registrare il tuo account.

- Codice di registrazione: numero ID o codice di registrazione, non il numero IMEI.

- Account: il tuo numero di telefono per il monitoraggio.


- Soprannome dell'utente: Nome del bambino

- Password: impostare una password di sei numeri (non dimenticarla)

- Selezioni la lingua dell'APP:

Scegli la tua località (HK, Europa e Africa, Asia e Oceania, Nord America e Sud America).


5. Dopo la registrazione, prova a fare il login.

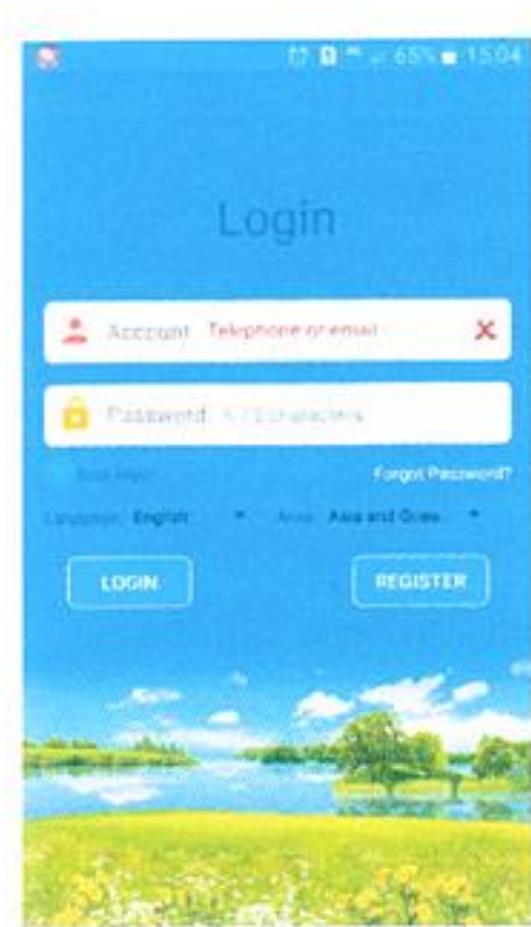

- Inserisci il tuo account e la tua password

- Seleziona la lingua dell'APP: Scegli la tua posizione (HK, Europa e Africa, Asia e Oceania, Nord America e Sud America)

6. Configurazione

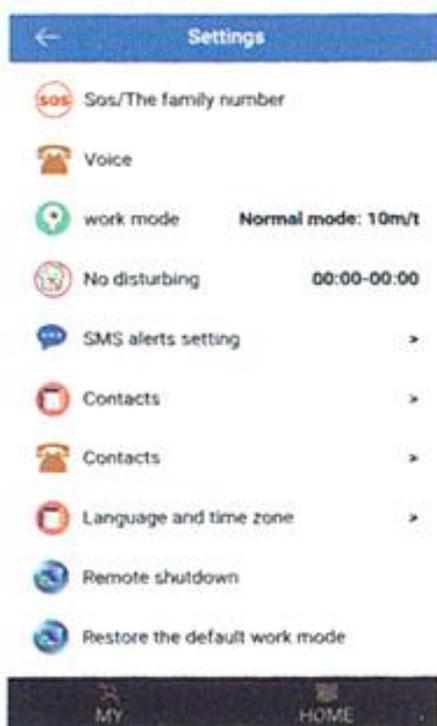

1): Accedi e guarda nelle impostazioni. Clicca sulla rubrica o sui contatti e salva i numeri che ti servono.

- Impostare il numero di SOS (mamma/papà/fratello...)

- Solo i numeri salvati nella rubrica o nei contatti hanno il privilegio di chiamare l'orologio.

- È necessario salvare i numeri nell'app, in modo che l'orologio possa chiamare questi numeri.

7. Chiama:

A: Per chiamare un telefono con l'orologio.

1) Far scorrere lo schermo a sinistra o a destra, trovare la rubrica e fare clic, mostrerà i numeri che avete salvato prima nell'APP (è possibile salvare fino a 10 numeri), fare clic sul numero che si desidera chiamare.

2) Tenere premuto il pulsante 1 per alcuni secondi come mostrato nell'immagine sottostante. Chiamerà i tre numeri SOS uno per uno. Se non rispondono, le chiamate saranno rifatte.

3) Premere il tasto 1 per annullare la chiamata.



B: Per chiamare con un telefono. Basta comporre il numero che hai salvato nella APP, quando l'orologio riceve una chiamata, premi il pulsante 2 per rispondere e premi il pulsante 1 per annullare.

8. Posizione

1): Accendere l'orologio e assicurarsi che abbia il segnale.

2): Aprire la mappa nell'APP, fare clic sulla posizione e poi mostrerà la posizione del bambino in tempo reale.

Note: Se l'orologio è al chiuso, di solito è posizionato tramite LBS, e la deviazione è inevitabile. Dipende dalla distanza tra l'orologio e la stazione base. Se è all'aperto, passa automaticamente al GPS, la gamma di deviazione sarà anche ridotta, ma sarà ancora instabile mentre l'orologio è in movimento, che è normale, non può essere considerato come problemi di qualità, non sarà incluso nel servizio post-vendita.

Prima di acquistare la carta SIM, bisogna assicurarsi che la carta SIM abbia determinate caratteristiche.

1: Ha la rete GSM

2: Ha un database 2G

3: Può visualizzare il nome del contatto.

DOMANDE FREQUENTI:

1. Inserita la scheda SIM, ancora nessun segnale

1): Controlla il tipo e la dimensione della scheda per vedere se è corretta, controlla anche se la scheda ha la rete 2G.

2): Controllare se la scheda è inserita correttamente. Prima spegni l'orologio, poi inserisci la scheda e riavvia.

2. Il salvataggio dei numeri indica che il dispositivo non può connettersi alla rete.

1): Controllare se l'orologio riceve il segnale dopo aver inserito la scheda SD.

2): Controllare se l'orologio è acceso o no (prima di usare l'APP, l'orologio deve essere acceso).

3): Assicuratevi che la carta SIM abbia il pacchetto dati e assicuratevi di aver pagato per caricare il telefono e che la carta SIM sia operativa per chiamare.

4): Controlla se l'ID sull'orologio corrisponde all'ID sui tag o no.

5): Se ancora non funziona, si prega di inviare pw,123456,ts# al numero inserito nell'orologio, poi il telefono riceverà un messaggio dal vostro orologio, si prega di inviare il messaggio e la copertina posteriore dell'orologio al nostro supporto clienti e-mail service@conosurexclusivas.com attraverso il quale i nostri tecnici vi aiuterà con il vostro problema..

3. Quando chiami l'orologio, ti dice che il numero che hai composto è occupato, per favore riprova più tardi.

1): Si prega di controllare se l'orologio riceve il segnale dopo aver inserito la scheda SIM.

2): Controlla se hai salvato i numeri di telefono nella tua APP.

3): Si prega di controllare se avete abilitato la modalità non disturbare nell'APP. Se sì, per favore disattivatelo.

4. Il tempo non può essere aggiornato automaticamente.

Quando si inserisce la scheda (deve avere dati), l'orologio aggiornerà l'ora automaticamente, il che può richiedere alcuni minuti. In caso contrario, si prega di inviare pw,123456,ntpervers,121.4 3.19.219,8089# attraverso il vostro telefono all'orologio. Una volta che il tuo telefono ha una risposta, riavvia l'orologio.

5. La funzione di posizionamento non funziona.

1): Vai fuori e riprova.

2): Una volta che l'orologio va in SLEEP MODE, passerà a POWER SAVE MODE, il che significa che la funzione di ricarica dei dati è disabilitata, in questo momento, è possibile aggiornare il posizionamento e scuotere l'orologio per svegliarlo.

6. L'orologio non si carica e non si accende. La batteria entra in una modalità di autoprotezione, fare il seguente passo per passo.

1): Prova un altro cavo USB per vedere se quello originale è stato danneggiato.

2): Premere il tasto POWER per 50 secondi, poi ricaricare la batteria. Indicherà la ricarica sull'orologio dopo 1 minuto, a questo punto si può ripartire.

3): Se ancora non funziona, aspettate due giorni che l'orologio finisca la batteria. Dopo la ricarica dovrebbe funzionare.

7. No hay sonido en el reloj o en el teléfono.

Controlla il volume + - durante la chiamata. Se il volume dell'orologio è al massimo e non c'è ancora voce, l'altoparlante deve essere danneggiato e deve essere riparato.

8. L'orologio può ricevere qualsiasi chiamata.

Chiedete al vostro operatore la funzione per visualizzare l'ID del chiamante delle chiamate in arrivo.

9. Quando si usa l'orologio per fare una chiamata, indica che non può essere collegato. Controllare che il segnale GSM sia visualizzato sullo schermo. In caso contrario, la vostra scheda SIM potrebbe essere fuori posto, provate a rimetterla a posto.