

Manuale Smart Watch Phone AG0195

Cambio di lingua dal cinese all'italiano



1. Avvertenze di sicurezza:

- L'orologio deve essere caricato durante al meno 2 ore prima di essere utilizzato.
- Il codice di sicurezza originale é 1122
- Devi cambiare il codice originale per assicurarsi la sicurezza di suoi dati.

1.1. Scarico dell'applicazione:

- Per scaricare il lettore di Codice QR: App SCANLIFE disponibile per iOS/ANDROID.
- Cerchi in Google Play l'applicazione "Fondo Wear." Scarichi ed installi l'app "Fondo Wear" per Android:
- In caso che "Fondo Wear" non funzioni correttamente nel suo dispositivo, può scaricare l'app "Woo Partner" per Android.

Può scaricare direttamente l'applicazione da Google Play, cercando "BTNotification", digiti "btnotification" nel cercatore.



Fondo Wear



BTNotification



2. Dettagli del prodotto:

HARDWARE	
CPU	MTK6261
Memoria	32GB micro SD
Schermo	1,54" TFT LCE con 240x240 pix di risoluzione
Bluetooth	4.0 e 3.0
Fotocamera	2.0M
CARATTERISTICHE	
Funzioni di chiamate	GSM/850/900/1800/1900
	Chiamate, handfree, registro di chiamate, elenco telefonico
	Chiamate bluetooth
SMS	SMS del cellulare
	SMS locali
FUNZIONE APP	Protettore dello schermo
	Impostazioni del dial dell'orologio
	Teme
Divertimento	Musica bluetooth
Avvertenze chiamate	Integrato nel dial
Brillo	Impostazione di brillo
Antilost	antilost, trovare uno all'altro, compatibile con Apple e Android
Misuratori di passi	Misuratori di passi, Kcal bruciate, distanza
Sedentary	Avvertenze di inattività
Monitor del	Monitorizzazione della qualità del sogno

sogno	
Fotocamera	Fotografia tradizionale, indipendente dell'orologio Fotocamera a distanza, l'orologio controlla l'app del cellulare
	Fotocamera a distanza, l'orologio controlla l'app del cellulare
Altre	Altre allarme, calendario, cronometro, calcolatrice, compatibile con Android, QQ, Wechat, Facebook, Twitter e altre APP di informazione di tempo reale e chat.
Avvertenze a distanza per bluetooth	QQ, Wechat, Twitter, Facebook, altre messaggi instant
	Mostrare SMS
	Notizie, impostazioni del sistema, varie avvertenze di apps
	Ricordatori di agenda
	Sincronizzazione dell'ora e la data

2.2. Utilizzazione

Puoi accedere alla seguente pagina scivolando lo schermo fino a sinistra, entrare nei menú e premere, tornare al menú anteriore scivolando fino a destra. Se la distanza del scivolamento è troppo corta, potrà essere interpretato come una pulsazione. :

2.3. Impostazione del dial

L'applicazione ha 6 dial, più informazione nei note sull'applicazione.

2.4. Impostazioni dei fondi del dial

L'applicazione ha varie immagini selezionabili come sfondo. Inoltre potrà scegliere qualche immagine di suo Android. Più informazione nei note sull'applicazione.

2.5. Teme:

L'applicazione ha 3 teme selezionabili.

2.6. Sfondo dello schermo

L'applicazione ha varie immagine selezionabile come sfondo. Inoltre potrà scegliere qualche immagine di suo Android.

3. Scarica e installazioni dell'applicazione

3.1. Scarica e sincronizzazione di software

Devi scansionare il codice QR con un software compatibile. Scaricare l'applicazione e installarla in tuo cellulare Android. Questa applicazione si utilizza soltanto per sincronizzare il cellulare e l'orologio, non utilizzare il GPRS di tuo cellulare. Assicurarsi di aggiornare ogni tanto l'applicazione.

3.2. Utilizzazione del software di sincronizzazione

Una volta installata l'applicazione, accedere agli opzioni di accessibilità di tuo cellulare. Attivare "Bluetooth notice (service)". Accettare le avvertenze che escono. L'applicazione funzionerà in secondo piano automaticamente. Scegliere le notificazioni bluetooth del tuo smartphone che desideri. Il servizio di cellulare include SMS, entrate e cercare orologio.

NOTA: non spegnere il bluetooth, influenzerà alla sincronizzazione tra il smartphone e l'orologio.


3.3 Connessione bluetooth e sincronizzazione.

3.3.1. Dal smartphone all'orologio.

Aprire il menú bluetooth del tuo cellulare. Accendere il bluetooth e cerca un nuovo dispositivo. L'orologio si farà vedere come GA08. Scegli collegare (sincronizzare)

3.3.2. Dal smartphone all'orologio


Aprire "BT Dialer" in tuo orologio, cerca un nuovo dispositivo e scegliere tuo cellulare del listino. Continuare l'istruzioni del passo anteriore.

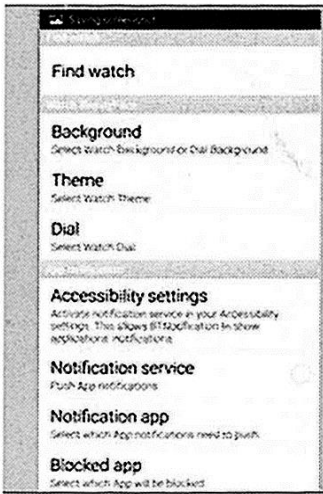

3.4. Come utilizzare l'applicazione

Sei pronto!

Apri l'applicazione. Il menù principale é il mostrato sulla sinistra.
Colleghe lo smartwatch con Android per bluetooth

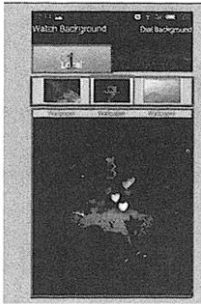

SFONDO DELLO SCHERMO


Nello schermo principale premere nel sfondo.

1. Premere in locale, lo sfondo attuale si mostrara nell'area 2.
2. Premere nell'immagine dell'area 2 che voglia utilizzare, la immagine scelta si mostrara nell'area 3.
3. Premere nella immagine dell'area 3, l'immagine scelta si mostrara come sfondo dello schermo del menù dell'orologio.



Nello schermo principale premere nel sfondo


1. Premere in custom (personalizzare)
2. Premere nell'immagine che vuole utilizzare come sfondo dello schermo, potrà selezionare immagini dell'album o della fotocamera. Si mostrará nell'area 3.
3. L'immagine dell'area 3 sarà l'immagine del sfondo dello schermo dell'orologio.

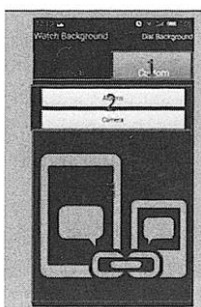

SFONDO DELLO SCHERMO

Nello schermo principale premero nello sfondo

1. Scegliendo lo sfondo del comporre
2. Premere in locale, lo sfondo scelto si mostrara nell'area 3
3. Premere nell'immagine dell'area 3 che vuole utilizzare, l'immagine scelta si mostrara nel area 4.

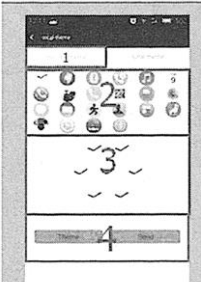

TEMA


Nello schermo principale premere nel tema

1. Premere nel tema personalizzato (custom teme)
2. Premere continuamente nell'area 2, potrà scivolare a qualche posizione dell'area 3.
3. L'icona di forma si mostrara nell'area 3
4. Ci sono 2 tipi di teme: A, interface con 6 cerchi e B, interface con 4 quadrati.
5. Premere mandare, il tema si mostrara nell'orologio.

TEMA

L'applicazione ha 3 teme, facilmente cambiabile

1. Premere nel tema locale
2. Premer nel tema che vuole utilizzare nel area 2, l'orologio cambierà il tema automaticamente

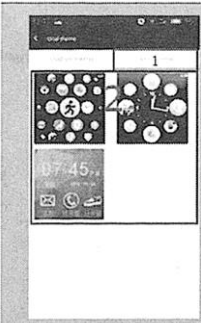

3. Altre teme verranno aggiunti posteriormente. Aggiornare periodicamente l'applicazione.



COMPORRE.

Nello schermo principale premere in tema

1. Premere in locale, il tema del comporre si mostrerà nell'area 2
2. Premere nel comporre dell'area 2 che vuole utilizzare, l'immagine scelta si mostrerà nell'area 3. Premere nell'area 3, il comporre si mostrerà nell'orologio.
3. L'applicazione ha 6 comporre incorporati.

4. Funciones básicas:

4.4.1. Messaggi

Sincronizzare i messaggi del cellulare col smartwatch

4.4.2. Elenco telefonico

4.4.3. Telefonare

4.4.4. Registro di chiamate

Potrà guardare il registro di chiamate del suo cellulare dopo di sincronizzare via bluetooth, incluse chiamate perse, numero telefonati e chiamate ricevute. Può guardare la data, ora e numero di cellulare della chiamata persa dopo di selezionarla. Soltanto potrà chiamare a questo numero.

4.4.5. Bluetooth

Per guardare come sta il bluetooth, spegnerlo oppure accenderlo.

4.4.6. Telefonare via Bluetooth

4.4.7. Avvertenze a distanza. Quando arriva un SMS, un messaggio QQ e altre applicazioni nel cellulare collegati, l'orologio l'avvertirà per che possa leggerlo.

4.4.8. Fotocamera a distanza

Per controllare la fotocamera da suo smartphone dall'orologio. È necessario collegare la fotocamera dal cellulare.

4.4.9. Antilost

Per cercare l'orologio oppure il cellulare.

4.4.10. Impostazione

Il codice di sicurezza è 1122

4.4.11. Misuratore di passi.

Per misurare i passi, distanze, tempo di fare esercizio, etc..

4.4.12. Monitorizzare il sogno

Fá vedere la qualità del sogno sul tempo de si stessi.

4.4.13. Promemoria di attività.

Allarma promemoria per fare esercizio oppure salire.

4.4.14. Quick Response

Per scaricare il software di sincronizzazione (Codice QR o che potrà scaricare l'applicazione in suo smartphone. Sarà necessaria un'applicazione per leggere il codice QR, che potrà trovare nel Google Play)

4.4.15. Fotocamera

4.4.16. Gestione di file

4.4.17. Allarma

4.4.18. Calendario.

4.4.19. Profili

4.4.20. Riproduttore di musica

Per riprodurre la musica di suo cellulare via bluetooth

4.4.21. Mirino d'immagini.

5. Soluzione di problemi abituali

5.1. Non accende: Può essere che non abbiamo premuto il pulsante il tempo sufficiente. Prove a fare più di 3 secondi. Può che la batteria sia troppo bassa di carica, prove a caricare.

5.2. Spento automatico: la batteria è bassa, collega l'orologio per caricare.

5.3. Tempo di uso troppo corto: la batteria non é correttamente caricata, caricare durante 12 ore al menos prima di utilizzare. Colla micro SIM, la batteria puó scaricarsi piú veloce se la segnale é troppo bassa.

5.4. Non carica: la vida della batteria puó essere riduta tra dei anni. Deve sostituirsi per una nuova.

5.5. Non aparesce il nome della chiama entrata. Ha dimenticato caricare il listino del cellulare cuando collogo il BT o non l'ha scelto.

5.6. La voce non si sente bene: il cellulare e l'orologio si trova troppo lontano e la segnale BT é devole. Cuando suo cellulare ha una segnale devole, cercare un luogo dove abbia piú segnale telefonica.

6. Avvertenze

6.1. Utilizza gli accesorii dell'orologi e di suo smartphone.

6.2. Il bluetooth si scollega automaticamente cuando la distanza tra il cellulare e l'orologio é piú di 10 metri. Si Lei sta utilizzando il antilost, non potrà utilizzarlo finche ricolleghe di nuovo il bluetooth.

6.3. Ricolleghe il bluetooth se scollega ocasionalmente. Cuando ricollega deve sincronizzare il elenco di telefono un'atra volta.

6.4. Cuando riproduca musica puó avere nomi di canzoni che non apariscono e altre si. É normale.