

## **Proiettore LCD – K3**



## **MANUALE UTENTE**

Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare il prodotto e conservarlo per future consultazioni.

## ARTICOLI NELLA SCATOLA



Projector



Remote



User Manual




Power Cable

## DA TENERE IN CONSIDERAZIONE


### Consigliato

1. Ideale per trasformare il salotto in un cinema, per condividere video divertenti durante le riunioni di famiglia e per supportare le presentazioni al lavoro con proiezioni multimediali.
2. Chiudere le tende e spegnere le luci per migliorare la visibilità dell'immagine proiettata.
3. Scollegare il dispositivo dalla rete elettrica quando non viene utilizzato.
4. Scollegare immediatamente la spina in caso di versamento di liquidi vicino al proiettore per evitare cortocircuiti

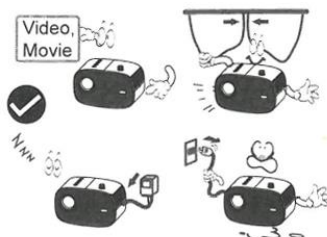


### Si sconsiglia di

1. Non collocare mai panni o coperture sul proiettore, in quanto ciò impedisce la corretta ventilazione del calore prodotto dall'apparecchiatura e può causare danni.
2. Non guardare nell'obiettivo del proiettore quando è acceso, perché ciò potrebbe causare danni agli occhi a causa dell'intensità della luce emessa.
3. Evitare di spazzare o di svolgere attività polverose in prossimità dell'apparecchiatura.
4. L'apparecchio deve essere aperto e riparato solo da personale autorizzato.
5. Evitare di avvicinare liquidi al proiettore, perché le fuoriuscite possono causare danni irreparabili.

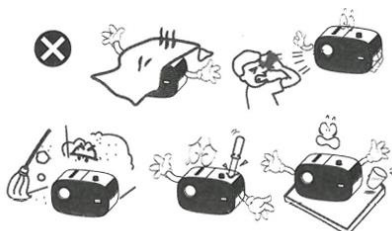


## RIEPILOGO DELLE FUNZIONI

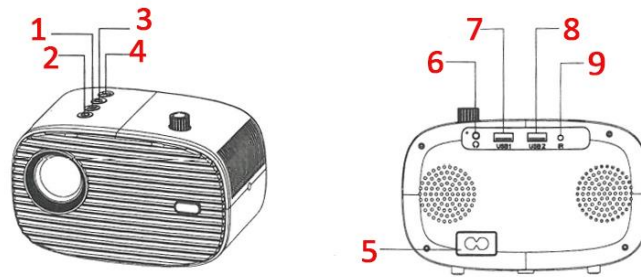

1. Menu, 2. Accensione/spengimento, 3. Ritorno, 4. OK, 5. Ingresso alimentazione, 6. Uscita audio,


7. USB 1, 8. USB 2, 9. Ricevitore IR

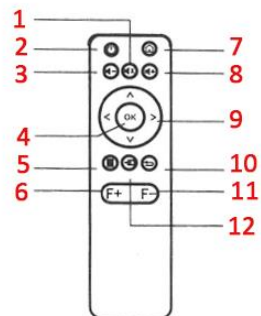


1. Muto, 2. Accensione/spengimento, 3. Riduzione volume, 4. Pulsante OK, 5. Menu, 6. Messa a fuoco +, 7. Home, 8. Volume su, 9. Tasto di direzione, 10. Indietro, 11. Focus -, 12. Invio

## AVVIO RAPIDO


1. Inserire il cavo di alimentazione in una presa elettrica.

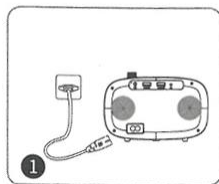


2. Premere il pulsante di alimentazione per accendere il proiettore

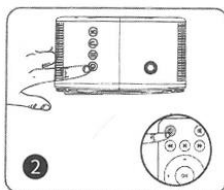


3. Selezionare la sorgente di ingresso corretta per proiettare il dispositivo.

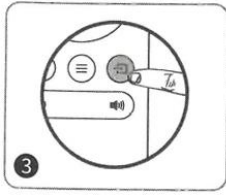


4. Ruotare l'anello per mettere a fuoco bene e ottenere le migliori prestazioni d'immagine.

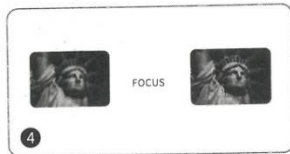


5. Premere nuovamente il tasto di accensione se si desidera spegnere il proiettore.

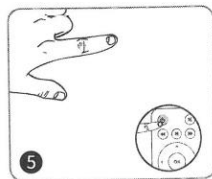


## SELEZIONE DELL'INGRESSO

Premere  sul proiettore o sul telecomando per accedere all'interfaccia della sorgente di ingresso.


A. Collegamento USB

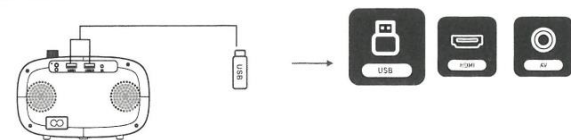

## CONNESSIONI DEL PROIETTORE

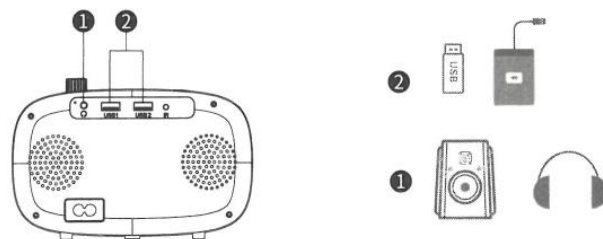

## DISTANZA E DIMENSIONE DELLA PROIEZIONE

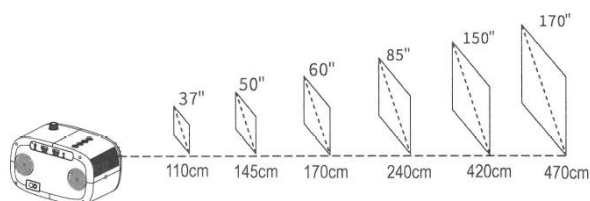

## **SPECIFICHE**

Tecnologia del display: LCD

Alimentazione AC: 100-240V 50-60Hz

Distanza di proiezione: 1,16 M - 5,5 M (3,8 FT - 18 FT)

Tipo di installazione: anteriore / posteriore / a soffitto

Messa a fuoco: manuale

Altoparlante 3w / 4Ohm

Formato foto supportato: BMP / JPG / PNG / GIF / JPEG

Sorgente luminosa: LED

Dimensioni dell'unità: 6,45 x 6,3 x 6,77 pollici

Peso netto dell'unità: 2,2 Lb (1Kg)

Risoluzione supportata: 576i, 576p, 720i, 720p, 1080i, 1080p

Schermo di proiezione: 37" - 170

Rapporto d'aspetto: 4:3 / 16:9 / Auto

Formato audio supportato: MP3 / PCM / FLAC / WMA

Formato video supportato: AVI / MP4 / MOV / MPEG1 / MPEG2 / H.264 / XVID

## **GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI**

### **1. Immagine sfocata**

- \* Regolare la messa a fuoco elettronica.
- \* Assicurarsi che il proiettore e lo schermo/muro siano a una distanza adeguata.


### **2. Il telecomando non risponde**

- \* Assicurarsi che il telecomando sia puntato direttamente sul ricevitore IR.
- \* Non coprire il ricevitore IR.

### **3. Immagini invertite**

Accedere a "Menu" sul proiettore o sul telecomando per invertire l'immagine di proiezione.

## Modalità di proiezione/Altoparlante Bluetooth

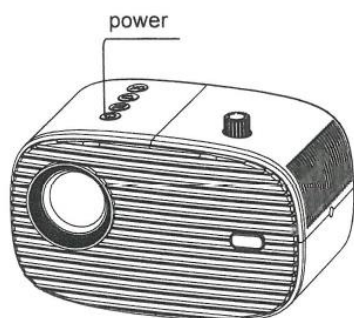

**Lo stato degli indicatori è il seguente sul pulsante di accensione:**

Modalità standby: luce rossa

Modalità di lavoro: luce blu

Modalità di collegamento: luce blu

Dopo una breve pressione del tasto di accensione, il proiettore si accende.

**Entrare in modalità altoparlante:** in stato di lavoro, premere brevemente il tasto di accensione per passare alla modalità altoparlante. Dopo aver attivato la modalità altoparlante per 20 secondi, il proiettore passa automaticamente allo stato di standby Bluetooth.

**Uscire dalla modalità altoparlante:** in modalità altoparlante, premere brevemente il tasto di accensione o qualsiasi tasto del telecomando per uscire dalla modalità altoparlante e accedere alla modalità proiezione.