Massaggiatore per il collo – H88

MANUALE UTENTE

Suggerimenti: Prima dell'uso, utilizzare una piccola quantità di acqua o un asciugamano umido per pulire la lamina conduttiva.

Modello H88

Nome del prodotto: Massaggiatore intelligente per il collo

Potenza: 4W

Tempo di ricarica: 2-3 ore

Parametri di ricarica: 5V1A

Tensione nominale: 3,7V

Tempo stimato: 15min

Standard esecutivo: GB47061-2005 GB4706.10-2008



Configurazione del prodotto

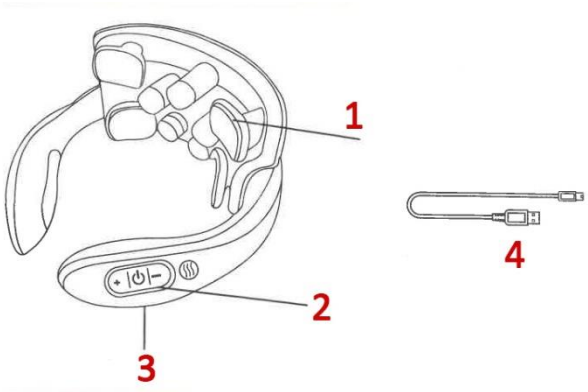

1.- Foglio conduttivo / Foglio termico

2.- Pulsanti

3.- Porta di ricarica

4.- Cavo USB

Istruzioni per l'uso e la ricarica

1. Pulsante di accensione, premere a lungo per accendere / premere a lungo per spegnere.

2. Pulsante di accensione, premere brevemente per impostare la modalità. Ci sono 6 modalità, ogni volta che si cambia, si passa alla marcia successiva e viene emesso un suono.

3. Premere (+) per aumentare l'intensità della marcia, per un totale di 15 livelli.

4. Premere (-) per diminuire l'intensità, per un totale di 15 livelli; ad ogni cambio viene emesso un segnale acustico.

5. Funzione di ricarica, utilizzare l'adattatore di ricarica per telefoni cellulari da 5V=1A per caricare, la luce rossa di ricarica si accende quando è in carica e si spegne quando è completamente carica.

6. Controllo del riscaldamento, il riscaldamento è attivo per impostazione predefinita all'accensione della macchina; tenere premuto il pulsante (-) per alcuni secondi per spegnere/accendere il riscaldamento.

7. Controllo della vibrazione, premere a lungo il tasto della vibrazione per attivare/disattivare il massaggio a vibrazione; premere brevemente per selezionare la modalità di massaggio, per un totale di 4 modalità; la vibrazione è attiva per impostazione predefinita.

Persone che non devono utilizzare questo prodotto

(1) Le persone in trattamento per qualsiasi malattia o con evidenti disagi fisici devono consultare un medico prima dell'uso.

(2) I bambini devono essere sorvegliati per evitare che giochino con questo prodotto.

(3) Il prodotto ha una superficie calda, pertanto le persone sensibili al calore devono prestare particolare attenzione quando lo utilizzano.

(4) I pazienti affetti da malattie cardiache, costituzione allergica e altre persone con dispositivi elettronici nel corpo dovrebbero usarlo con cautela.

(5) Questo prodotto non deve essere utilizzato da persone (compresi i bambini) con disabilità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza in materia, a meno che qualcuno responsabile della loro sicurezza non ne sorvegli o diriga l'uso.

Soluzioni ai problemi più comuni

Se si riscontrano problemi nell'uso di questo prodotto, fare riferimento ai seguenti suggerimenti e alle possibili soluzioni.

*** Non funziona**

- Verificare che l'interruttore di alimentazione sia acceso. Controllare che la batteria sia carica.

*** Il massaggio si interrompe improvvisamente**

- Controllare se la batteria del prodotto è scarica.

- È stato premuto inavvertitamente il pulsante del telecomando.

- Sono trascorsi i minuti impostati dal timer automatico.

- Se il problema persiste, interrompere l'uso dell'apparecchio e contattare il centro di assistenza post-vendita dell'azienda.

*** Spegnimento automatico dell'apparecchio**

- Quando non c'è contatto con la pelle, l'apparecchio emette un segnale acustico e si spegne automaticamente dopo 1 minuto.

- Quando la batteria è scarica, l'apparecchio si spegne automaticamente dopo 10 segnali acustici

Aspetti di sicurezza da tenere presenti

Quando si utilizza questo prodotto per il massaggio, soprattutto in presenza di bambini, è necessario osservare le seguenti precauzioni di sicurezza. Per evitare il rischio di scosse elettriche, leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.

- Assicurarsi di scollegare l'apparecchio dopo l'uso e prima della pulizia.

- Non utilizzare l'apparecchio durante la doccia o il bagno. Se l'apparecchio dovesse cadere in acqua, staccare immediatamente la spina.

- Non collocare il prodotto in punti in cui possa facilmente scivolare o cadere nella vasca da bagno o nel lavandino.

- Non utilizzare in ambienti umidi e non immergere il prodotto in acqua o altri liquidi.

- Non utilizzare aghi o altri oggetti metallici per attaccare il prodotto, non utilizzare accessori e dispositivi non raccomandati e non utilizzare il prodotto se l'involucro o il cavo di alimentazione presentano segni di danneggiamento.

- Se il prodotto viene accidentalmente bagnato dall'acqua, non utilizzarlo.

- Non utilizzare l'apparecchio in stato di ubriachezza o di malessere.

- Non utilizzare il prodotto entro un'ora dal pasto.

- In caso di lesioni al collo o di recente intervento chirurgico, utilizzare il prodotto solo sotto la supervisione di un medico.

- Questo prodotto è alimentato a batteria. Se la batteria non è carica o è danneggiata, interrompere immediatamente l'uso. L'utente non deve sostituire la batteria senza autorizzazione.

Protezione dell'ambiente Quando si smaltisce il prodotto, non gettarlo insieme ai rifiuti domestici generici, ma inviarlo a un centro di riciclaggio designato.

IMPORTANTE:

Se il prodotto è difettoso o non può essere utilizzato, spegnerlo e staccare la spina e contattare il nostro centro di assistenza. Gli utenti non devono smontare o riparare il prodotto da soli. Il contatto con le parti interne può causare malfunzionamenti o scosse elettriche. I danni al prodotto causati dall'autosmontaggio o dalla riparazione invalidano la garanzia del prodotto e l'azienda non è responsabile di eventuali conseguenze causate da questa situazione.