Piegaciglia elettrico - CS1078

Manuale d'uso

Grazie per aver utilizzato il nostro piegaciglia elettrico.

Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente il manuale per un uso corretto.

Attenzione

-Controllare se il prodotto presenta danni o odore di bruciato prima dell'uso; in tal caso, non utilizzarlo.

-Tenere il cavo USB e la porta di ricarica asciutti.

-Non utilizzare il prodotto durante la ricarica. Questo prodotto non deve essere utilizzato da: persone allergiche; persone con ferite, infiammazioni o noduli intorno agli occhi; o persone con malattie degli occhi come la congiuntivite.

-Questo prodotto non deve essere utilizzato dalle seguenti persone (compresi i bambini), a meno che non siano accompagnate da un adulto: persone con ridotte funzioni fisiche, capacità mentali o mancanza di esperienza e conoscenza in materia. Queste persone devono usare il prodotto sotto la supervisione o la guida di altri.

-Non indossare lenti a contatto durante l'uso di questo prodotto.

-Se si avvertono disturbi agli occhi durante o dopo l'uso, interrompere immediatamente l'uso del prodotto e consultare immediatamente un medico.

-Tenere questo prodotto fuori dalla portata dei bambini. Pulire regolarmente il prodotto e i suoi componenti per prolungarne la durata.

-Non condividere questo prodotto con altri.

-Non smontare, riparare o modificare questo prodotto da soli, per evitare incidenti.

-Non conservare il prodotto in luoghi umidi o caldi per un lungo periodo di tempo, poiché è alimentato da una batteria al litio. Caricare completamente il prodotto se viene lasciato inattivo per un lungo periodo di tempo. Smaltire il prodotto presso un punto di riciclaggio specifico; non gettarlo nel fuoco o nella spazzatura.

Introduzione

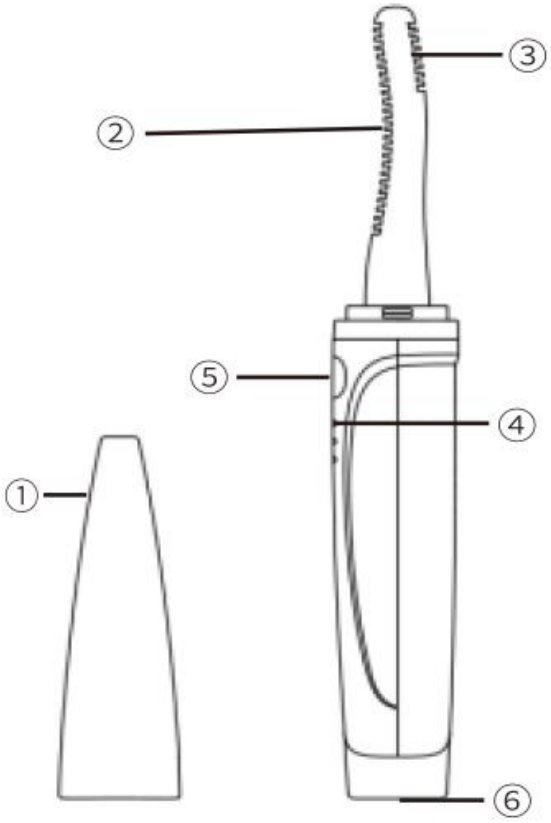

1. Coperchio di protezione

2. Spazzola elettrica lunga

3. Spazzola elettrica corta

4. Indicatore di livello

5. Pulsante ON/OFF

6. Porta di ricarica USB

Parametri

Nome del prodotto: piegaciglia elettrico

Gamma di temperatura: 55-85°C

Tensione nominale: 3,7V

Potenza nominale: 1,8W

Peso netto: 33,3 g

Dimensioni del prodotto: 154,5*20,5 mm

Dimensione del pacchetto: 169*70*29mm

Preparazione prima dell'uso:

Si prega di ricaricare il prodotto prima dell'uso, poiché la carica è bassa quando esce dalla fabbrica.

Questo prodotto è dotato di una funzione di avviso di basso consumo.

L'indicatore lampeggia continuamente quando la carica è bassa; lampeggia rapidamente per 2 secondi e si spegne quando è completamente esaurito.

Processo di ricarica

- Assicurarsi che il prodotto sia spento.

- Inserire il cavo USB nella presa USB sul fondo dell'apparecchio, quindi inserire l'adattatore di corrente (non incluso nella confezione) nella presa.

- L'indicatore di livello 3 lampeggia durante la carica. Tutti e 3 gli indicatori di livello si accendono quando la carica è completa. Il tempo di ricarica totale è di circa 2 ore.

- Il prodotto può essere utilizzato per circa 40 minuti continui dopo essere stato completamente caricato.

Attenzione: non tentare di sostituire la batteria ricaricabile.

Come si usa:

- Accensione/spegnimento

Premere il pulsante On/Off per 2 secondi per accendere il prodotto. Il prodotto può essere utilizzato per 10 minuti alla volta. Si spegnerà automaticamente se rimane inattivo per 10 minuti, oppure premere il pulsante On/Off per 2 secondi dopo l'uso per spegnerlo.

- Impostazione del livello di temperatura

Livello 1 (un indicatore acceso): 55°C

Livello 2 (due indicatori accesi): 70°C

Livello 3 (tre indicatori accesi): 85°.C

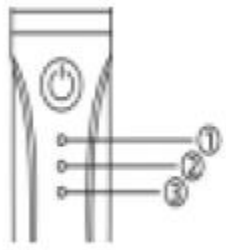

Questo prodotto si avvia al livello 1 dopo l'avvio predefinito. Cambiando il livello, la temperatura passerà da Bassa -> Media -> Alta.

Fasi di utilizzo

Utilizzare il prodotto davanti a uno specchio per evitare di premere le palpebre o di danneggiare gli occhi a causa di un utilizzo improprio. Evitare il contatto dei due lati della spazzola con la pelle, poiché entrambi i lati si surriscaldano durante l'uso del prodotto.

- Rimuovere il coperchio protettivo, accendere il Prodotto e preriscaldare lo spazzolino elettrico per 15 secondi prima dell'uso. Lo spazzolino elettrico lungo viene utilizzato per arricciare le ciglia superiori, mentre lo spazzolino elettrico corto viene utilizzato per arricciare le ciglia all'angolo dell'occhio e le ciglia inferiori.

- Applicare prima la crema per ciglia (per garantire un migliore effetto incurvante).

- Posizionare la spazzola elettrica lunga preriscaldata sulle ciglia superiori, tenendola alla radice delle ciglia superiori per circa 3 secondi. Quindi spostarlo fino alla punta delle ciglia e mantenerlo per 3 secondi; ripetere 2-3 volte.

- Utilizzare lo spazzolino elettrico corto per arricciare finemente le ciglia alla fine dell'occhio.

- Sequenza d'uso consigliata: ciglia superiori, ciglia inferiori. Scorrere lentamente dalla radice delle ciglia alla punta; ripetere l'operazione da 1 a 3 volte.

- Spegnere il prodotto dopo l'uso e pulirlo quando la spazzola elettrica si è raffreddata.

Pulizia e manutenzione

Pulire il prodotto immediatamente dopo ogni utilizzo per garantire la massima efficacia.

Assicurarsi che il prodotto sia spento prima di pulirlo.

Non immergere il prodotto in acqua, ma strofinarlo con un panno pulito o umido. La spazzola elettrica riscaldante può essere pulita con un panno morbido o un bastoncino di cotone inumidito con uno struccante e poi passato con un panno pulito. Non pulire il prodotto con lana d'acciaio, detergenti abrasivi, prodotti chimici o liquidi corrosivi.

Non utilizzare agenti lubrificanti, detergenti, lucidanti o deodoranti per ambienti su questo prodotto.

Riciclaggio

Non smaltire il prodotto con i normali rifiuti domestici, poiché la batteria al litio incorporata potrebbe contenere sostanze contaminanti. Smaltire il prodotto presso una stazione di riciclaggio dei rifiuti elettronici specificata per contribuire alla tutela dell'ambiente..

CE FC RoHS