

DAM - Watch 8 PRO



Manuale d'uso

Grazie per aver scelto il nostro prodotto. Per una comprensione e un utilizzo completi di questo dispositivo, per conoscere tutte le caratteristiche e il semplice metodo di funzionamento, si prega di leggere prima questo manuale. Le funzioni riportate nel manuale d'uso possono essere leggermente diverse da quelle fisiche. Gli errori tipografici e le discrepanze presenti nel manuale saranno aggiornati tempestivamente con i prodotti più recenti. In caso di aggiornamenti, il presente manuale sarà soggetto a modifiche senza preavviso. La nostra azienda si riserva il diritto di interpretazione finale.

Nota

Questo prodotto è dotato di una batteria al litio ricaricabile incorporata. Non smontarla, colpirla, schiacciarla o darle fuoco; se è molto gonfia, non continuare a usarla; non collocarla in un ambiente ad alta temperatura; non usare la batteria dopo averla immersa in acqua.

Non utilizzare l'apparecchio durante una doccia/un bagno caldo o una sauna: i vapori penetrerebbero nell'apparecchio, causando danni ai componenti periferici. Questo non rientra nell'ambito della garanzia.

Questo prodotto non è un dispositivo medico. I dati e i suggerimenti sulla salute forniti sono solo di riferimento e non costituiscono una base per la diagnosi e il trattamento.

Guida al funzionamento

Corona superiore: scorrere per ingrandire/rimpicciolire il menu intelligente o cambiare lo sfondo dell'orologio, toccare per entrare nel menu principale, toccare due volte per cambiare lo stile del menu.


Pulsante inferiore: tenere premuto il pulsante per accendere/spegnere il dispositivo; premere brevemente il pulsante per accendere lo schermo quando lo schermo è spento.



Instrucciones táctiles

Toccare per accedere a ciascuna funzione, scorrere verso destra per tornare indietro; sulla pagina iniziale scorrere verso il basso per accedere alla barra di stato, scorrere verso l'alto per accedere

al centro notifiche, scorrere verso sinistra per accedere alle funzioni preferite, scorrere + per aggiungere funzioni preferite. scorrere verso destra per accedere al menu principale.

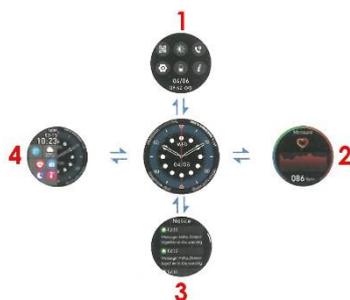

1. Barra di stato; 2. Utilizzati di frequente; 3. Notifiche; 4. Menu a discesa

Cambiare gli sfondi



Cambia sfondo: tenere premuto sulla schermata iniziale per cambiare lo sfondo dell'orologio.

Cinturino per orologio



1. PREMERE / 2. TIRARE

Cambio del cinturino: con una mano si preme il pulsante sul retro della custodia e con l'altra si estrae il cinturino.

Istruzioni per la ricarica: questo prodotto utilizza un caricatore wireless compatibile con i caricatori per telefoni cellulari da 5 V e con le porte USB dei computer. Posizionare l'orologio sul disco di ricarica e si caricherà automaticamente. Una carica completa richiede circa 3 ore.

Connessione

Per associare l'orologio allo smartphone, scaricare prima l'applicazione sul telefono, quindi applicare il metodo seguente.



MActive Pro

Telefono Android/iOS: scansionare l'immagine del codice QR con il browser o con un qualsiasi scanner per scaricare l'applicazione.

Dopo l'installazione, attivare il Bluetooth sul telefono e aprire l'app, confermare che le notifiche e le altre autorizzazioni richieste dall'app siano abilitate, compilare le informazioni personali. Premere "Aggiungi dispositivo", cercare il dispositivo "Watch8" (attivare il GPS sullo smartphone prima dell'associazione) e premere connessi.

Impostazioni dei messaggi

In App - Dispositivo - Notifiche, selezionare le applicazioni corrispondenti, attivare l'interruttore.

Cosa succede se non ricevo la notifica?

1. La notifica dell'orologio sincronizza solo le notifiche del telefono dal centro notifiche, come le chiamate in arrivo, gli SMS, WhatsApp, WeChat, ecc. Se il telefono non riceve le notifiche nel centro notifiche, anche l'orologio non può riceverle, deve essere impostato come telefono in grado di ricevere le notifiche dalle app corrispondenti, attivando (ON) l'autorizzazione alla notifica nelle impostazioni del telefono.
2. Se ancora non si ricevono notifiche dopo il passo (1). Ripristinare le impostazioni di fabbrica dell'orologio, accedere alle impostazioni Bluetooth del telefono e verificare se il dispositivo collegato ha "Watch8". In caso affermativo, disaccoppiarlo, spegnere il Bluetooth del telefono e riaccenderlo per riconnettersi.
3. Se i due passaggi precedenti non risolvono il problema delle notifiche, disinstallare l'app e scaricarla nuovamente. Ricordate di accettare tutti i permessi richiesti dall'app al termine dell'installazione, riaccendetela e riconnettetevi.

Caratteristiche principali

Aggiornamento del firmware:

Quando il Bluetooth è collegato, nell'app, toccare "Dispositivo - "Versione firmware": verrà ricordato se è disponibile una nuova versione da aggiornare. Durante l'aggiornamento, verrà visualizzata una barra di processo; attendere il completamento. L'orologio si riavvia e si ricollega all'app del telefono. Non utilizzare l'orologio durante l'aggiornamento. L'aggiornamento dura dai 3 ai 5 minuti.

Chiamate:

Questo dispositivo supporta le chiamate Bluetooth e l'orologio controlla il telefono per effettuare o ricevere chiamate. Toccare l'icona della chiamata Bluetooth nel menu a discesa, in Impostazioni telefono-Bluetooth-ricercare "Watch Call" e collegarsi all'orologio. L'audio delle chiamate Bluetooth può essere disattivato, in questo caso l'orologio non può effettuare o ricevere

chiamate Bluetooth, e la modalità a basso consumo è attivata per impostazione predefinita, il che può prolungare il tempo di utilizzo.

Rubrica:

Dopo la connessione all'app del telefono, è possibile aggiungere 10 contatti di uso frequente alla rubrica dell'orologio dall'app.

Lingua/Ora/Data:

Sincronizzazione di lingua/data/ora tra il telefono cellulare e lo smartwatch dopo la connessione.

Funzione pressione sanguigna:

Appoggiare le mani su una superficie e non muoverle. Quando questa funzione è attivata, sono necessari circa 45-50 secondi di misurazione e lettura per fornire un risultato. [Nota: il dispositivo non è un dispositivo medico. I valori indicati sono solo di riferimento].

Visualizzazione dell'orologio in standby:

Sono disponibili un paio di sfondi dell'orologio per le opzioni, premendo a lungo per 3 secondi sulla schermata iniziale si possono cambiare i diversi sfondi dell'orologio; inoltre è possibile scaricare nuovi sfondi dell'orologio nell'App; è possibile personalizzare le proprie foto come sfondo della schermata dell'orologio.

Monitoraggio del sonno:

Il monitoraggio del sonno si attiva automaticamente dalle 22:00 alle 8:00 del giorno successivo. È possibile controllare i dettagli della qualità del sonno con l'app sul telefono.

Informazioni:

Controllare il numero di modello, l'indirizzo Bluetooth e il numero di versione.

Esercizio:

Selezionare una modalità sportiva per registrare l'attività fisica. Inserire per iniziare l'attività, scorrere verso destra per mettere in pausa l'allenamento, toccare per terminare l'allenamento. Registra durata, calorie, frequenza cardiaca, ecc.

Notifiche:

Sincronizza e visualizza le notifiche di app come Facebook, WhatsApp, SMS, e-mail, ecc. tra il telefono cellulare e lo smartwatch. È possibile visualizzare fino a 8 notifiche sull'orologio. Regolare le impostazioni nell'app Fondo e consentire la visualizzazione delle notifiche (autorizzazioni dell'app). È in grado di rifiutare le chiamate in arrivo tramite l'orologio.

Reset:

Toccare per resettare tutti i dati (modalità di fabbrica). Informazioni sull'attività: visualizza i dati relativi all'allenamento e alla salute, compresi i passi, la distanza e il consumo di calorie. Questi dati vengono salvati ogni giorno fino alla mezzanotte (12:00) e poi ripristinati a 0 per il giorno successivo. È possibile visualizzare i dati di cui sopra nella Cronologia.

Funzione di monitoraggio della frequenza cardiaca:

Quando questa funzione è attivata, la frequenza cardiaca viene misurata dal dispositivo mediante la scansione della superficie capillare della pelle con diodi ottici verdi. Attendere circa 2 secondi per avviare la misurazione e la registrazione. Per interrompere la misurazione, scorrere ad altri menu. Per informazioni sulla frequenza cardiaca media, sulla frequenza cardiaca durante l'esercizio fisico per la propria fascia d'età e il proprio sesso, consultare Internet e/o chiedere consiglio al proprio medico. [Nota: il dispositivo non è un dispositivo medico. I valori indicati sono solo di riferimento].

Periodo femminile:

Impostare il proprio periodo di tempo, per ricordare meglio di monitorare la propria salute.

Funzione timer:

Premere per avviare e mettere in pausa, premere di nuovo per fermare.

Funzione ossigeno nel sangue:

Il livello di ossigeno nel sangue (SPO2H) è la quantità di ossigeno circolante nel sangue. Consultare Internet per informazioni sulla percentuale di ossigeno nel sangue, sana o anormale, per la propria fascia di età e sesso e/o chiedere consiglio al proprio medico. [Nota: il dispositivo non è un dispositivo medico. I valori indicati sono solo di riferimento].

Funzione di allarme:

È possibile impostare diversi orari di sveglia tramite l'applicazione Fundo sul telefono.

Promemoria sedentarietà e consumo di alcolici:

Tramite l'app è possibile impostare un orario per l'esercizio fisico e/o un promemoria per bere.

Funzione di ricerca del telefono:

Poiché il dispositivo e il telefono sono collegati, la funzione Trova telefono può aiutare a localizzare il cellulare. Premere "Trova telefono" e localizzare il telefono attraverso la suoneria/il suono proveniente dal telefono.

Sveglia da polso:

È possibile "svegliare" l'orologio con un semplice gesto del polso. Impostare questa funzione con l'app. Si noti che questa funzione può aumentare il consumo di energia.

Funzione di elettrocardiogramma (ECG):

Il dispositivo combina un sensore ottico di frequenza cardiaca e un sensore ECG per visualizzare informazioni sulla funzione cardiaca dell'utente come riferimento. Quando questa funzione è attivata, occorrono circa 30 secondi di misurazione e lettura per fornire un risultato nell'App per la revisione. [Nota: il dispositivo non è un dispositivo medico. I valori indicati sono solo di riferimento].

Telecomando (musica):

Consente di attivare e controllare la riproduzione musicale sul telefono tramite lo Smartwatch (sul telefono deve essere installata un'app di riproduzione musicale).

Ambito di applicazione della garanzia

La presente garanzia copre esclusivamente i difetti di fabbricazione o delle parti. Tutti i prodotti o le parti difettose saranno riparati o sostituiti. La garanzia non copre la riparazione o la sostituzione di elementi soggetti a usura, come batterie e cinghie, dovuti alla naturale usura.

Non sono inclusi nei termini della garanzia

La presente garanzia non copre

- Qualsiasi difetto causato da incidenti, uso improprio, abuso, installazione o funzionamento improprio, mancanza di ragionevole cura, modifica non autorizzata, perdita di parti, manomissione o tentativo di riparazione da parte di una persona non autorizzata dal rivenditore.
- Qualsiasi prodotto che non sia stato installato, utilizzato o sottoposto a manutenzione in conformità al manuale di istruzioni del produttore fornito con il prodotto.
- Qualsiasi prodotto che sia stato utilizzato per scopi diversi da quelli previsti.
- Qualsiasi danno causato da un'alimentazione impropria o da un collegamento non corretto dei cavi.