

Rasoio ricaricabile – SH-7196



Manuale d'uso

Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e conservarle per riferimento futuro.

1. Con questo prodotto è possibile utilizzare solo caricatori USB standard.
2. Tensione di carica 5 V (USB).
3. La temperatura di ricarica e conservazione del prodotto deve essere compresa tra 5 e 35°C.
4. Assicurarsi che né il cavo né il caricabatterie siano vicini all'umidità (Fig 1).



5. Scollegare il caricabatterie prima di pulire il rasoio con acqua (Fig 2).



6. Separare la testa di taglio per il lavaggio senza il corpo.
7. Questo prodotto non può essere utilizzato da persone con handicap fisici, sensoriali, mentali o inesperte (compresi i bambini) a meno che non siano sotto la supervisione o l'istruzione di persone responsabili della loro sicurezza.
8. Fare attenzione ai bambini e tenerli lontani da questo prodotto.
9. Quando il rasoio è in carica, la spia si spegne. Premere nuovamente il pulsante di spegnimento per ricaricarlo.

10. Quando si viaggia, assicurarsi di mettere il coperchio protettivo sul rasoio per proteggere la testina di rasatura.

11. Pulire i peli accumulati all'interno della testina di rasatura se il rasoio non funziona dopo aver premuto l'interruttore.

Carica

Assicurarsi che il prodotto sia spento prima di caricarlo. La ricarica richiede circa 3 ore. È preferibile che il prodotto non sia collegato alla rete elettrica per più di 24 ore.

1. Inserire il caricatore del prodotto nel rasoio (Fig 3).



2. Collegare il caricabatterie.

3. L'indicatore di carica si accenderà (Fig 4).



4. Dopo la ricarica completa, scollegare il caricabatterie e scollegare anche il cavo dal rasoio.

Come utilizzare il prodotto

Rasato

1. Premere il pulsante ON/OFF per accendere il rasoio.

2. Muovi rapidamente la testina di rasatura sulla pelle in linee rette e circolari. (Fig 5).



3. Il rasoio può funzionare per dieci giorni dopo una ricarica completa.

Pulizia e manutenzione

Per garantire un migliore effetto di rasatura, il rasoio deve essere pulito regolarmente. Il modo più semplice e igienico per pulire il prodotto è lavare la parte della testina del rasoio e il contenitore dei peli con acqua ogni volta dopo l'uso. Fai attenzione quando usi l'acqua calda.

Non dimenticare di controllare che l'acqua non sia troppo calda per evitare di danneggiare le mani.

Ogni giorno: la testina di rasatura e il contenitore per i capelli.

1. Togliere l'alimentazione al rasoio, scollegare il caricabatterie e rimuovere la spina dal rasoio.
2. Aprire la testina del rasoio (Fig 7).



3. Pulire la parte della testina del rasoio e il serbatoio dei capelli con acqua corrente calda (Fig. 8).



Assicurarsi che sia la parte della testina del rasoio che il contenitore dei peli siano molto puliti.

4. Lavare la superficie delle parti. (Fig 9).



5. Chiudere la testina del rasoio e rimuovere l'acqua in eccesso. Non pulire la parte della testina di rasatura con un asciugamano o un fazzoletto, in quanto ciò potrebbe danneggiare la testina di rasatura.

6. Aprite nuovamente la testina di rasatura e lasciate asciugare il prodotto. (Fig 10).



Puoi anche usare la spazzola inclusa per pulire il contenitore dei capelli. In questo caso non è necessario utilizzare acqua.

Conservazione

Si consiglia di asciugare prima il rasoio elettrico e di rivestirlo con una copertura protettiva per evitare di danneggiare la base della lama e di accumulare polvere sul rasoio,

Sostituzione della testina

Per ottenere un effetto di rasatura ottimale, si raccomanda di sostituire la testina e la base della lama ogni 6 mesi, utilizzando accessori originali.


Nota: ricordarsi di scollegare il cavo di alimentazione prima di pulire l'apparecchio in acqua.

Pulizia profonda:


1. Con il coperchio della testina aperto, ruotare la manopola di rilascio del telaio di fissaggio verso sinistra per rimuovere il telaio di fissaggio.
2. Rimuovere la base della lama (Fig11)



3. Separare la base delle lame e pulire i coltelli con una spazzola per la pulizia. (Fig12)

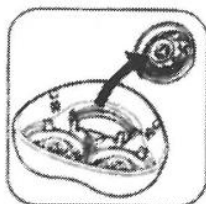

4. Dopo la pulizia, inserire la base della lama e il telaio di fissaggio nel coperchio della testa in ordine inverso. (Fig 13)

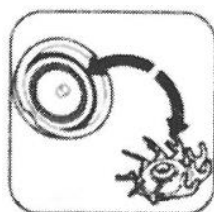

Manutenzione

1. Si raccomanda di pulire la rete delle lame ogni due mesi.
2. Una pulizia regolare del rasoio elettrico può garantire un migliore effetto di rasatura.

Nota: non utilizzare un asciugamano o un tovagliolo di carta per pulire la griglia delle lame del rasoio elettrico, perché potrebbe danneggiarla.

Protezione dell'ambiente

1. Per smaltire il prodotto, si prega di non gettarlo nei bidoni dei rifiuti domestici generici, ma di consegnarlo al centro di riciclaggio ufficialmente designato per la tutela dell'ambiente. (Fig 14).



2. La batteria ricaricabile incorporata contiene sostanze che possono inquinare l'ambiente e deve essere rimossa dal prodotto o inviata al centro di riciclaggio ufficialmente designato per lo smaltimento prima dello smaltimento.

La batteria non deve essere rimossa dall'apparecchio se non è esaurita.

1. Scollegare il caricabatterie e scollegare anche la spina del prodotto dal rasoio.
2. Rimuovere la batteria dall'apparecchio. Non ricollegare il rasoio dopo aver rimosso la batteria.
3. Si consiglia di rivolgersi a un tecnico qualificato per la sostituzione della batteria.