

Manuale di avvio rápido

# CONQUEST F2



[www.conquest.net](http://www.conquest.net)

## Descrizione



1. Pulsante FN personalizzato
2. Pulsante PTT walkie talkie
3. Scanner di impronte digitali
4. Pulsante menu

5. Pulsante di composizione (premere brevemente per passare dalla modalità vivavoce a quella telefono)
6. Torcia
7. Fotocamera frontale
8. Pulsante posteriore
9. Pulsante di riaggancio della chiamata / pulsante di blocco della schermata
10. Pulsante del menu
11. Porta di tipo C
12. Volume +
13. Volume -
14. Pulsante di accensione
15. Pulsante FN personalizzato
16. Fotocamera posteriore
17. Area NFC
18. Coperchio rimovibile (batteria/SIM/TF)

## **Istruzioni per la sicurezza**

LEGGERE QUESTE INFORMAZIONI PRIMA DI UTILIZZARE IL DISPOSITIVO MOBILE.

### **1. Sicurezza generale**

- Utilizzare una protezione per lo schermo che non blocchi il sensore di luminosità per evitare che influisca sul normale utilizzo.
- Utilizzare accessori ufficiali originali per evitare di danneggiare il telefono.
- Non tenere le schede a banda magnetica insieme al telefono cellulare per lungo tempo, altrimenti la banda magnetica potrebbe danneggiarsi e risultare fuori uso.
- Non esporre il telefono a una forte luce solare per evitare danni dovuti al surriscaldamento.
- Non collegarlo ad altre apparecchiature non autorizzate.
- Non smontare il telefono.
- Non sottoporre il telefono cellulare a temperature elevate e non gettarlo nel fuoco per evitare esplosioni.

### **2. Sicurezza stradale**

- Non utilizzare il telefono cellulare e rispettare le norme del codice della strada durante la guida.
- Non posizionare il telefono cellulare sopra l'airbag dell'auto o all'interno dell'area di rilascio dell'airbag coperto.


- Osservare le norme della compagnia aerea. Non utilizzare il telefono nelle aree o negli orari in cui è vietato. Se necessario, spegnere il telefono.

### 3. Sicurezza medica

- Le onde radio dei telefoni cellulari possono influenzare alcuni dispositivi medici, come pacemaker, impianti cocleari, apparecchi acustici, ecc. Il telefono cellulare e questi dispositivi medici devono essere tenuti a una distanza di almeno 20 cm. Non esitate a verificare le restrizioni sull'uso dei telefoni cellulari con il produttore in caso di eccezioni.

## CONSIGLI PER L'USO 1

Installazione rapida della scheda SIM/scheda SD

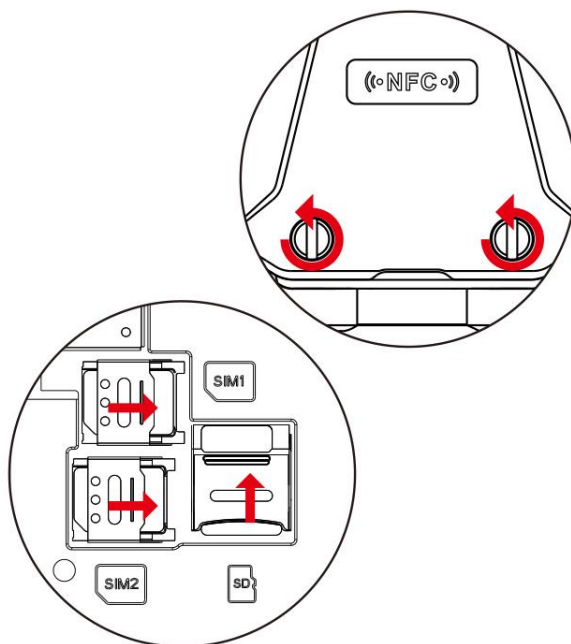


**Eeguire le operazioni descritte di seguito con l'apparecchio spento:**


1. Ruotare la vite in senso antiorario per aprire il coperchio posteriore.
2. Far scorrere i coperchi SIM1 e SIM2 verso destra per aprire il coperchio della SIM. Dopo aver sbloccato il coperchio della SIM, collocare la scheda SIM nella posizione prevista, quindi chiudere il coperchio della SIM e ruotarlo verso sinistra per bloccarlo e completare l'installazione della SIM.
3. Lo slot a destra è quello della scheda TF, che può supportare un massimo di 2 TB. Aprire prima il coperchio della scheda TF, quindi posizionare la scheda TF nella posizione prevista, quindi coprire il coperchio della scheda TF per bloccarlo e completare l'installazione della scheda TF.

## CONSIGLI PER L'USO 2

Preparazione prima di entrare in acqua

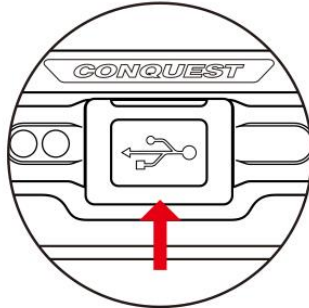

La porta USB deve essere ben chiusa

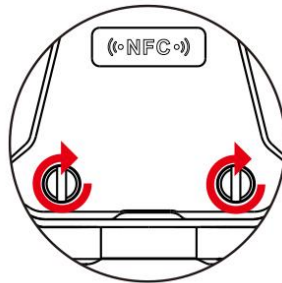

Verificare che l'anello di tenuta interno sia in buone condizioni, quindi installare il coperchio della batteria e serrare le due viti in senso orario.

## ATTENZIONE

1. Prima di entrare in acqua, tutte le porte e i collegamenti devono essere controllati in base alle operazioni sopra descritte.
2. Le prestazioni di impermeabilità del telefono saranno compromesse dopo una caduta molto violenta.
3. Prima di utilizzare il dispositivo fuori dall'acqua, accertarsi che l'altoparlante e il ricevitore siano completamente asciutti; in caso contrario, le prestazioni dell'apparecchio ne risentiranno.

## NOZIONI DI BASE PER LA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

### Problemi e soluzioni

#### Comportamento anomalo di microfono/altoparlante/ricevitore dopo una caduta in acqua

Scuotere il telefono per assicurarsi che l'acqua sia stata rimossa dalla membrana. Utilizzare un asciugacapelli per asciugare rapidamente l'acqua in eccesso e ripristinare il volume normale.

### **L'applicazione si blocca/si blocca/ non si ricarica/si riavvia frequentemente**

Un rapido riavvio spesso risolve i problemi minori del telefono. Sul lato destro del telefono è presente un pulsante di accensione. Riavviare il telefono utilizzando tale pulsante.

### **Il caricabatterie magnetico/il caricatore di base non funziona**

Controllare che il caricatore e la posizione dei contatti non presentino segni di sporcizia o ossidazione e pulirli rapidamente con un bastoncino di cotone e alcol.

### **Consumo energetico anomalo**

Prima di tutto, si dovrebbe provare a ridurre la luminosità dello schermo e a disattivare GPS, WiFi e Bluetooth se non li si utilizza. Inoltre, è necessario controllare l'utilizzo della batteria nelle Impostazioni del telefono e verificare quali applicazioni consumano più batteria. È possibile chiudere o disattivare quelle che consumano più batteria se non sono utilizzate regolarmente.

### **La scheda SIM non può essere registrata**

Se dopo aver installato la scheda SIM il telefono non riconosce la rete, provare ad attivare e disattivare la modalità aereo o a riavviare il telefono. Se il problema persiste, pulire il chip con alcol e un bastoncino di cotone.

### **La scheda microSD non funziona**

Probabilmente la scheda microSD presenta degli errori e il telefono non la riconosce. Provate a collegare un lettore di schede al PC e formattate la scheda microSD almeno due volte. Riavviare il cellulare e inserire nuovamente la scheda SD.

### **La rete mobile non registra l'accesso a Internet**

Accedere a Impostazioni-Rete e Internet-Rete mobile-Dati mobili e attivarlo. Oppure scorrere lo schermo fino al menu contestuale, fare clic sull'icona del segnale nell'angolo in alto a destra della rete dati mobile e attivarla.

### **Ripristino delle impostazioni di fabbrica**

Tenere presente che il reset di fabbrica cancellerà tutti i dati presenti sul telefono, quindi assicurarsi di eseguire un backup dei dati prima di eseguire il reset di fabbrica. Una volta eseguito il backup, aprire Impostazioni - Sistema - Avanzate - Opzioni di ripristino - Cancella tutti i dati (ripristino di fabbrica).