Manuale di avvio rápido

CONQUEST S23

www.conquest.net

Descrizione

1. Slot per scheda SIM
2. Pulsante PTT
3. Tasto Fn
4. Ricevitore
5. Fotocamera frontale
6. Interfaccia antenna walkie-talkie

7. Telecomando IR

8. Microfono Walkie-Talkie

9. Porta di tipo C

10. Microfono principale

11. Vol +

12. Vol -

13. Pulsante di accensione

14. Interfaccia a 6 pin (opzionale)

15. Torcia

16. Fotocamera principale

17. Telecamera per la visione notturna

18. Sensore di immagine termica (opzionale)

19. Luce IR per la visione notturna

20. NFC

21. Fotocamera macro (opzionale)

22. Riconoscimento delle impronte digitali

23. Targhetta con marchio

24. Dock di ricarica/contatti magnetici

25. Doppio altoparlante

Dual SIM Standby

Dual + Standby significa che il telefono supporta la doppia SIM ma in modalità Standby. In parole povere, quando nessuna delle due SIM è in uso, entrambe le SIM sono attive, ma quando una particolare SIM è in uso, l'altra SIM diventa inattiva.

1. Le schede Dual SIM non possono utilizzare contemporaneamente servizi voce e servizi dati.

2. In modalità dual standby, se una persona sta utilizzando la SIM 1 e un'altra sta chiamando sulla SIM 2, si sentirà il messaggio "Non raggiungibile, riprovare più tardi".

3. Quando una delle schede SIM utilizza i servizi dati, non è possibile accedere ai servizi dati dell'altra scheda SIM.

Istruzioni per la sicurezza

LEGGERE QUESTE INFORMAZIONI PRIMA DI UTILIZZARE IL DISPOSITIVO MOBILE.

1. Sicurezza generale

- Utilizzare una protezione per lo schermo che non blocchi il sensore di luminosità per evitare che influisca sul normale utilizzo.

- Utilizzare accessori ufficiali originali per evitare di danneggiare il telefono.

- Non tenere le schede a banda magnetica insieme al telefono cellulare per lungo tempo, altrimenti la banda magnetica potrebbe danneggiarsi e risultare fuori uso.

- Non esporre il telefono a una forte luce solare per evitare danni dovuti al surriscaldamento.

- Non collegarlo ad altre apparecchiature non autorizzate.

- Non smontare il telefono.

- Non sottoporre il telefono cellulare a temperature elevate e non gettarlo nel fuoco per evitare esplosioni.

2. Sicurezza stradale

- Non utilizzare il telefono cellulare e rispettare le norme del codice della strada durante la guida.

- Non posizionare il telefono cellulare sopra l'airbag dell'auto o all'interno dell'area di rilascio dell'airbag coperto.

- Osservare le norme della compagnia aerea. Non utilizzare il telefono nelle aree o negli orari in cui è vietato. Se necessario, spegnere il telefono.

3. Sicurezza medica

- Le onde radio dei telefoni cellulari possono influenzare alcuni dispositivi medici, come pacemaker, impianti cocleari, apparecchi acustici, ecc. Il telefono cellulare e questi dispositivi medici devono essere tenuti a una distanza di almeno 20 cm. Non esitate a verificare le restrizioni sull'uso dei telefoni cellulari con il produttore in caso di eccezioni.

CONSIGLI PER L'USO 1

Installazione rapida della scheda SIM/scheda SD

Spingere fuori il vassoio delle schede con il fermo

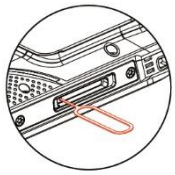

Agganciare il vassoio delle schede dopo averlo estratto

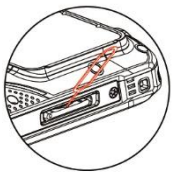

Slot per scheda 1

Posizionare la scheda SIM nell'apposita sede, spingere l'alloggiamento della scheda nel telefono e premere con forza il tappo impermeabile.

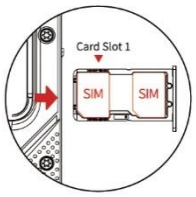

Slot per scheda 2

Posizionare la scheda SIM/SD nell'apposita sede, inserire l'alloggiamento della scheda nel telefono e premere con forza il tappo impermeabile.

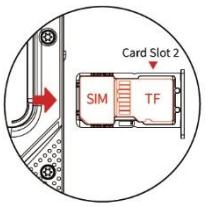

CONSIGLI PER L'USO 2

Preparazione prima di entrare in acqua

Il coperchio della carta SIM deve essere ben chiuso

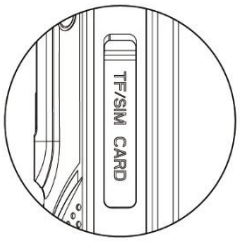

Mantenere il diffusore completamente asciutto

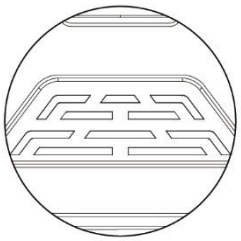

ATTENZIONE

1. Prima di entrare in acqua, tutte le porte e i collegamenti devono essere controllati in base alle operazioni sopra descritte.

2. Le prestazioni di impermeabilità del telefono saranno compromesse dopo una caduta molto violenta.

3. Prima di utilizzare il dispositivo fuori dall'acqua, accertarsi che l'altoparlante e il ricevitore siano completamente asciutti; in caso contrario, le prestazioni dell'apparecchio ne risentiranno.

NOZIONI DI BASE PER LA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problemi e soluzioni

Comportamento anomalo di microfono/altoparlante/ricevitore dopo una caduta in acqua

Scuotere il telefono per assicurarsi che l'acqua sia stata rimossa dalla membrana. Utilizzare un asciugacapelli per asciugare rapidamente l'acqua in eccesso e ripristinare il volume normale.

L'applicazione si blocca/si blocca/ non si ricarica/si riavvia frequentemente

Un rapido riavvio spesso risolve i problemi minori del telefono. Sul lato destro del telefono è presente un pulsante di accensione. Riavviare il telefono utilizzando tale pulsante.

Il caricabatterie magnetico/il caricatore di base non funziona

Controllare che il caricatore e la posizione dei contatti non presentino segni di sporcizia o ossidazione e pulirli rapidamente con un bastoncino di cotone e alcol.

Consumo energetico anomalo

Prima di tutto, si dovrebbe provare a ridurre la luminosità dello schermo e a disattivare GPS, WiFi e Bluetooth se non li si utilizza. Inoltre, è necessario controllare l'utilizzo della batteria nelle Impostazioni del telefono e verificare quali applicazioni consumano più batteria. È possibile chiudere o disattivare quelle che consumano più batteria se non sono utilizzate regolarmente.

La scheda SIM non può essere registrata

Se dopo aver installato la scheda SIM il telefono non riconosce la rete, provare ad attivare e disattivare la modalità aereo o a riavviare il telefono. Se il problema persiste, pulire il chip con alcol e un bastoncino di cotone.

La scheda microSD non funziona

Probabilmente la scheda microSD presenta degli errori e il telefono non la riconosce. Provate a collegare un lettore di schede al PC e formattate la scheda microSD almeno due volte. Riavviare il cellulare e inserire nuovamente la scheda SD.

La rete mobile non registra l'accesso a Internet

Accedere a Impostazioni-Rete e Internet-Rete mobile-Dati mobili e attivarlo. Oppure scorrere lo schermo fino al menu contestuale, fare clic sull'icona del segnale nell'angolo in alto a destra della rete dati mobile e attivarla.

Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Tenere presente che il reset di fabbrica cancellerà tutti i dati presenti sul telefono, quindi assicurarsi di eseguire un backup dei dati prima di eseguire il reset di fabbrica. Una volta eseguito il backup, aprire Impostazioni - Sistema - Avanzate - Opzioni di ripristino - Cancella tutti i dati (ripristino di fabbrica).