

## ISTRUZIONI SMARTWATCH Q238




- **AVVISI DI SICUREZZA**

Le informazioni descritte di seguito può essere modificato e / o esteso.

L'orologio deve essere caricato almeno 2 ore prima di utilizzarla.

Il codice di sicurezza predefinito è 1122, si consiglia di cambiarlo in un numero più personale.

- **LINGUA CHANGE**

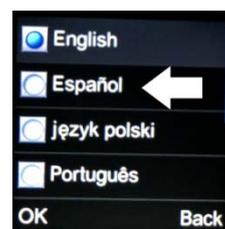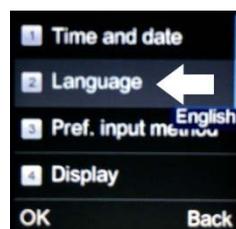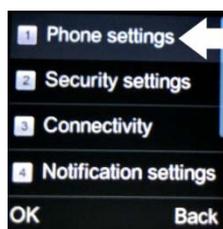

- **CONNETTIVITÀ**

Per scaricare lettore di codici a barre: **SCANLIFE** App disponibile per iOS / Android

- Eseguire la scansione del codice QR qui sotto, per scaricare l'App disponibile per l'uso sul tuo telefonino Android. Questa applicazione è per sincronizzare l'orologio e Smartphone. Esso consente di configurare le applicazioni a cui si è notificato il vostro orologio. L'applicazione installata verrà visualizzata come "Woo Partner".
- È possibile scaricare l'applicazione direttamente da Google Play, cercando "BTNotification".



L'installazione e l'utilizzo del software di sincronizzazione:


**Installazione dell'applicazione Android:** è possibile installare sul vostro memoria del telefono o nella memory card del telefono.

**Utilizzando l'applicazione Android:** Nel tuo Smartphone: Impostazione accessibilità-Bluetooth attivato tutte le opzioni di sincronizzazione dell'orologio per ricevere le notifiche e il nostro Smartphone è completamente sincronizzato in tutte le funzioni con il nostro orologio. Esso include la notifica SMS, le chiamate in arrivo e di ricerca del telefono.

Non chiudere il bluetooth servizio di notifica se si dispone dell'applicazione aperta o in background come questo può influenzare la sincronizzazione tra l'orologio e Smartphone.

## 1. DETTAGLI PRODOTTO

### 1.1. Descrizione del prodotto

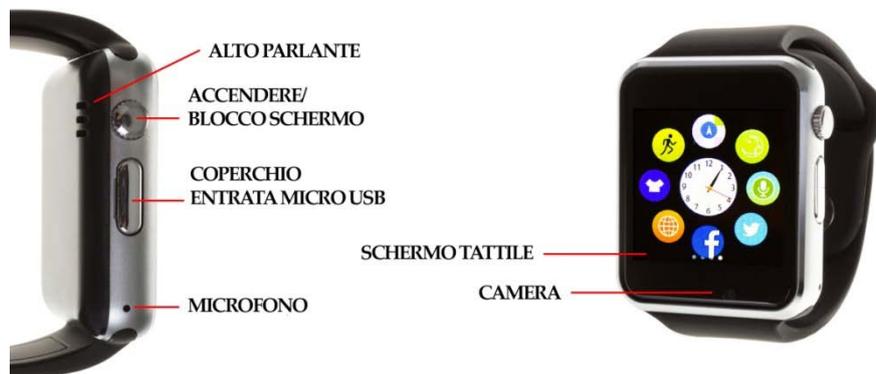

Touch Screen: viene visualizzato Ogni menu delle funzioni sullo schermo e si accede tramite la pressione tocco.

### 1.2. Info prodotto

È possibile passare alla pagina successiva facendo scorrere il dito sullo schermo verso sinistra, e tornare alla pagina precedente facendo scorrere il dito verso destra. Per inserire le notifiche scorri da cima a fondo e tornare al menu principale facendo scorrere dal basso verso l'alto. Queste azioni non possono essere eseguite se il colpo sullo schermo è fatto in troppo breve un viaggio.

### 1.3. Display dell'orologio



Modalità di configurazione:

- Metodo 1: l'orologio quando la modalità orologio, premere al centro dello schermo e selezionare le diverse modalità disponibili orologio.
- Metodo 2: Attivare l'orologio, impostazioni principali-Selezione configurazione: Impostazioni-phone-screen menu modalità orologio si preferisce.

## 2. USO DELL'OROLOGIO

### 2.1 Connessione e sincronizzazione bluetooth

### 2.1.1 Da telefono a guardare

Telefono impostazioni-attivare il Bluetooth in cerca di dispositivi A1-selezionare il dispositivo e collegamento. Selezionare "d'accordo" se le notifiche di clock vuole accedere alla rubrica, registro chiamate o altre funzioni del telefono e per assicurare una buona sincronizzazione appaiono tutte le funzioni.

### 2.1.2 L'orologio al telefono

BT Dialer-immettere ricerca nuovo dispositivo, cercare il vostro Smartphone e collegare. Seguire i passaggi della 3.3.1 Smartphone.

## 3. FUNZIONI

3.1 Messaggi: sincronizzare i messaggi telefonici

3.2 Bluetooth: scegliere lo Stato tra on e off.

3.3 Registro chiamate: È possibile visualizzare il registro delle chiamate dopo il collegamento con bluetooth. Consente di visualizzare tutte le chiamate, comprese le chiamate perse, effettuate e ricevute. È possibile controllare la data e l'ora, e il numero di telefono.

3.4 Bt dialer: i dispositivi di collegamento con orologio.

3.5 Notifiche remoti: Quando è un sms, in arrivo i messaggi QQ e altre applicazioni collegato al telefono cellulare, l'orologio avvisa l'utente di leggere.

3.6 Remote Camera: Usa fotocamera del telefono per scattare foto, ma a distanza con il smartwatch, è necessario accendere il telefono cellulare con fotocamera.

3.7 Anti perdita: È possibile trovare il telefono con orologio e viceversa.

3.8 Configurazione: Impostare l'orologio e guardare tema. Il codice di sicurezza è 1.122.

3.9 Pedometro: Può essere una misura per controllare l'esercizio eseguito, il consumo di calorie, Numero di tour passi, distanza, velocità, tempo ... per controllare l'esercizio.

3.10 Monitor sonno: spettacoli di qualità del sonno in base al tempo di sonno.

3.11 Controllo sedentaria: Consiste di allarmi impostati per avvisare l'utente che è necessario spostare se si mantiene molte ore statici.

3.12 Risposta rapida: È possibile scaricare il software di sincronizzazione quando si esegue la scansione la rapida risposta. Se una nuova versione da scaricare.

3.13 Intelligente Ricerca: Ricerca informazioni di clock.

3.14 Allarme

3.15 Calendario

3.16 Calculator

3.17 Profili

3.18 File Manager

3.19 Audio Player: Si può giocare o guardare Bluetooth Smartphone se è collegato.

3.20 Argomento Impostazioni

- 3.21 Camera
- 3.22 Radio FM: necessario caschi con micro ingresso USB.
- 3.23 Registrazione video
- 3.24 Viewer
- 3.25 Video Player
- 3.26 Audio Recorder
- 3.27 Telefono QQ: Hai bisogno della SIM ed essere connesso a Internet.
- 3.28 Finder: Hai bisogno della SIM ed essere connesso a Internet.
- 3.29 SIM strumento

#### **4 AVVISO**

Metodo Impostazioni

Menu principale: Nella voce di impostazione si può scegliere quello che piace di più.

- 4.1 Carica della batteria per 1-2 ore almeno prima dell'uso
- 4.2 Utilizzare gli accessori e guardare il vostro Smartphone
- 4.3 Il Bluetooth vengono terminate automaticamente quando la distanza e se si utilizza l'anti lost non può essere utilizzato se non si riconnette nuovo bluetooth.
- 4.4 Ricollegare il bluetooth se di tanto in tanto scollegato. Quando si riconnette per sincronizzare nuovamente i contatti.
- 4.5 Durante la riproduzione di brani musicali possono avere nomi che non compaiono e altri che fanno. È normale.

#### **5 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI COMUNI**

Vedi qui la soluzione, se non scomparire contattare il servizio di assistenza.

- 5.1 Impossibile avviare: Potrebbe non aver premuto il tasto abbastanza a lungo.  
Prova a fare più di 3 secondi. Forse la batteria è troppo bassa, prova a caricare.
- 5.2 Spegnimento automatico: La batteria è scarica, impostare per caricare.
- 5.3 Tempo di utilizzo troppo breve: La batteria non è caricata correttamente, in carica per almeno 1-2 ore prima dell'uso. Con la batteria della scheda SIM può correre più veloce se il segnale è troppo basso.
- 5.4 Nessun addebito: La durata della batteria può essere ridotto dopo pochi anni. È necessario sostituirlo con uno nuovo.
- 5.5 Non appare il nome della chiamata in entrata: Hai dimenticato di caricare la rubrica telefonica quando collego il BT o non selezionati.
- 5.6 La voce si sente male: il telefono e l'orologio sono troppo lontano e il segnale BT è debole. Quando il telefono è dotato di un operatore di basso segnale deve trovare un posto dove la copertura è maggiore.

