

# MANUALE DI USO SMARTWATCH R241

## 1. Vista prodotto:




## 2. Prima del primo utilizzo:

- Carica per più di 2 ore di batteria la prima volta che lo si utilizza.
- Le funzioni potrebbero cambiare in base a futuri aggiornamenti software..
- **Per scorrere i menu per accedere al menu principale**, far scorrere il dito da destra a sinistra o da sinistra a destra. Per navigare nel menu, farlo dall'alto verso il basso. Per tornare al campo, premere il pulsante fisico.

## 3. Cambia lingua:

**Al fine di selezionare la lingua, è necessario disattivare AUTO SYNC PRIMA.**

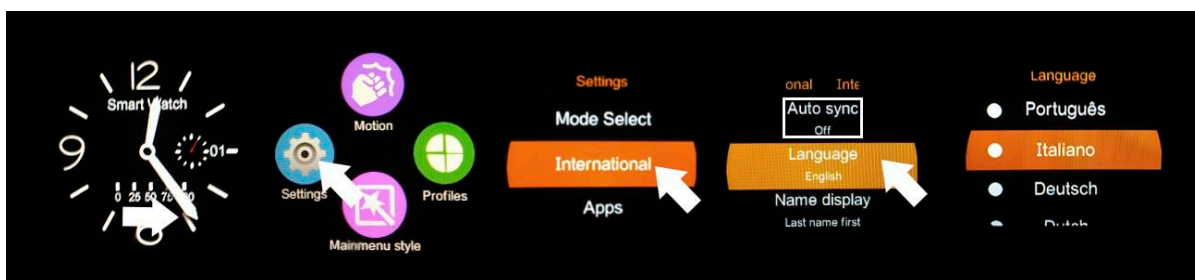

#### 4. Scaricare e la sincronizzazione di collegamento software con Smartphone:

1. Ho scansionato il codice QR con un'applicazione lettore gratuito su Play Store e App Store come ScanLife.
2. Selezionare FUNDAWEAR (e del sistema operativo)
3. Scaricare e installare.
4. Attivare il Bluetooth sia sul cellulare e l'orologio (anche visibilità deve essere attivo).
5. Aprire l'applicazione e aggiungere il SmartWatch.
6. Aprire il Bluetooth sul telefono e guardare l'orologio.
7. Mi legano esso. Vedrete come l'interfaccia mostra due dispositivi collegati.



#### 5. Funzioni:

- **Pedometro:** sul menu, inserire l'opzione di contapassi e inserire i propri dati personali. Spostare le braccia mentre si cammina regolarmente, e il contapassi conterà passi e calcola le calorie bruciate in base a misure adottate.
- **Promemoria di attività:** dal menu e selezionare l'opzione. Impostare il tempo dopo il quale si desidera ricevere una notifica.
- **Monitorare il sonno:** tra il menu e selezionare l'opzione. La qualità del sonno sarà monitorata in base ai movimenti e gli angoli di vibrazione.
- **monitor della frequenza cardiaca:** nel menu, selezionare l'opzione. Impostare l'orologio al polso e misurare il polso corrente (il sensore deve essere con la pelle). Cercate di non muoversi fino a quando avete finito di misurare il polso.
- **SMS:** se le notifiche sono abilitate, il telefono SMS verrà visualizzato sull'orologio e può dare una risposta rapida.
- **Chiamate:** mentre viene effettuata una chiamata via Bluetooth, l'interfaccia mostrerà informazioni sul chiamante. Quando si parla sull'orologio, è possibile regolare il volume, disattivare il microfono, terminare la chiamata ... e così via.
- **Gesti:** girare sullo schermo, rispondere alle chiamate ... da gesti polso.
- **Contatti:** è possibile visualizzare i contatti e chiamare qualsiasi di loro.
- **Telecamera a distanza** ha sparato mentre il telefono è sbloccato, è possibile aprire a sparare REMOTE CAMERA.

## 6. Soluzione dei problemi comuni:

- **Impossibile avviare**: si potrebbe non aver premuto il tasto abbastanza a lungo. Prova a fare più di 3 secondi. Forse la batteria è troppo bassa, prova a caricare.
- **Spegnimento automatico**: la batteria si sta esaurendo; messo a caricare.
- **Usa Time troppo breve**: la batteria non è correttamente caricata, in carica per almeno 1-2 ore prima dell'uso.
- **Nessuna carica**: la durata della batteria può essere ridotto dopo pochi anni.
- **Non appare il nome della chiamata in entrata**: dimenticato di caricare la rubrica telefonica quando è collegato il BT o non selezionati.  
**La voce si sente male**: il telefono e l'orologio sono troppo lontano e il segnale BT è debole. Quando il telefono è dotato di un operatore di basso segnale deve trovare un posto in cui la copertura è maggiore.
- **Le mie applicazioni**: è possibile visualizzare un orologio personalizzato, ad esempio, YAHOO tempo TEMPO. per questo:
  1. Aprire l'applicazione che si è installato in precedenza per gestire il SmartWatch e fare clic sul mio menu Applicazioni NOTIFICHE BLUETOOTH.
  2. Selezionare Installa.
  3. Dopo l'installazione, mantenere la città che si desidera visualizzare.

## 7. Comunicazioni

- Utilizzare accessori e guardare il vostro Smartphone.
- Il Bluetooth si spegne automaticamente quando la distanza tra il telefono e l'orologio supera 10-20 metri. Se si utilizza il sistema anti perdita, non è possibile utilizzare di nuovo fino a quando si ricollega il Bluetooth.
- Ricollegare il Bluetooth se di tanto in tanto scollegato. Quando si riconnette per sincronizzare nuovamente i contatti.
- Durante la riproduzione di musica può avere nomi che non compaiono canzoni e gli altri che lo fanno. È normale.