


# SMART WATCH KIDS V114

## ISTRUZIONI PER L'USO

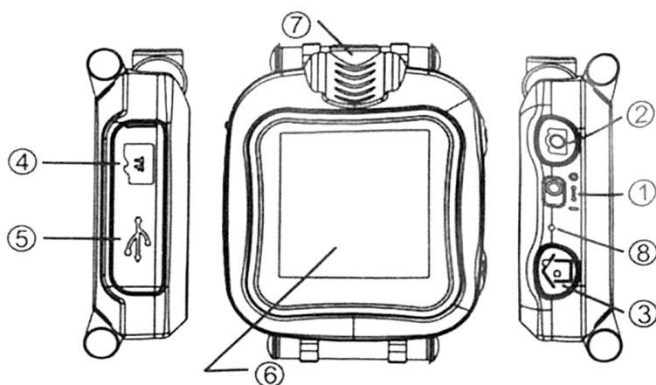


### PRODOTTI INTERFACCIA UTENTE:

- 1) ON / OFF
- 2) CAMERA / SHUTTER BUTTON
- 3) TASTO HOME
- 4) Micro SD MEMORY CARD SLOT
- 5) PORTA USB
- 6) 1,5" touch screen colorato
- 7) Turn-grado sensore CMOS: 0.3 mega pixel di risoluzione.
- 8) Microfono incorporato

### INCLUSO NELLA CONFEZIONE:

- 1 Smart orologio con silicone Wristband
- 1 Cavo USB
- 1 Manuale d'uso

### PRIMA DI UTILIZZARE SMART OROLOGIO:

**Batteria ricaricabile:** Prima di usare, si prega di caricare la batteria collegando a un computer con il cavo USB incluso. Assicurare l'interruttore ON / OFF si accende in posizione ON.  Non caricare più di 3 ore.

**Nota:** Caricare la batteria deve essere fatto solo sotto supervisione di un adulto.

### BATTERIA AVVISO

Uso improprio delle pile può portare a loro scoppiare, provocando un incendio o ustioni chimiche. Si prega di leggere le precauzioni riportate di seguito:

- Non smontare.
- Non esporre a temperature elevate o posto vicino a una fonte di calore.
- Non lasciare alla luce solare diretta per un certo periodo di tempo.
- Non gettare nel fuoco.

### Micro Installazione scheda di memoria SD:

- Assicurare lo Smart Watch è spento e il chip in su.

### Collegamento a un computer:


1. L'icona "ricarica" mostra sul display.
2. La batteria viene caricata mentre la connessione viene mantenuta.
3. I e cartelle "FOTO" "video" vengono caricati sul computer.

Per iniziare a utilizzare SMART OROLOGIO:

Accendere l'orologio. Premere  o  per 3 secondi per svegliare



Smart Guarda in su.




### FUNZIONI:









#### 1. Camera




Telecamera mobile con rotazione di 90°

- Premere  o  per scattare una foto.
- Scorrere lo schermo dal basso verso l'alto per invertire la messa a fuoco.



- Toccare  passare alla modalità video.
- Toccare  per aggiungere cornici, poi strisciare scegliere telaio.
- Toccare  per visualizzare le foto oi video.

#### 2. Video

- Toccare  per passare modalità Foto.
- Premere il tasto  o  avviare la registrazione. premere il tasto di nuovo  o  per interrompere la registrazione.
- Toccare  per aggiungere fotogrammi video, quindi scorrere per scegliere telaio.

- Toccare  per visualizzare i video.
- Toccare  per riprodurre l'ultimo video registrato.
- Toccare  per visualizzare il menu di eliminazione.

#### 3. Voice Recorder

- Toccare  per avviare la registrazione vocale. toccare  per smettere.

Swipe per vedere il file precedente o successivo.






#### 4. Parlare Hippo

Toccare la testa di Ippona, pancia, mani, piedi, mostra sguardo e il movimento diverso. Hippo andrà a dormire se nessuna operazione per 50 secondi. Imitazione

parla a lppona, che distorce e ripetere quello che hai detto.



#### 5. Timer



- Toccare  per avviare il timer.
- Toccare  o strisciare per modificare lo stile del timer. 5 timer diversi per voi di provare.
- Toccare l'ora per accedere alle impostazioni del timer. Swipe per impostare i minuti ei secondi. Una volta impostato, premere  il tasto per tornare indietro e salvare.
- Toccare  per mettere in pausa il conto alla rovescia, toccare di nuovo per riprendere. Toccare  per fermare il conto alla rovescia e azzerare il timer.



#### 6. Time Master



- Toccare  o  per selezionare il tempo che si

desidera che il pinguino a dire.


- Toccare  o  per regolare ora / minuto.
- Toccare l'orologio o il pinguino a dire il tempo.



#### 7. Cronometro




- Toccare  per avviare il cronometro.
- Toccare  o strisciare per modificare lo stile del cronometro. 5 stili cronometro per selezionare!

- Toccare  per mettere in pausa, toccare di nuovo per riprendere.

Toccare  per fermare e azzerare il cronometro a zero.







#### 8. Allarme

- Toccare il tempo o  per impostare l'ora della sveglia.
- Toccare  per attivare o disattivare la sveglia o disattivare.
- Toccare  per visualizzare il segnale di allarme. incorporato 5 toni. Swipe per visualizzare in anteprima i diversi toni e le animazioni.

Toccare  per confermare la selezione.






#### 9. Riproduzione

- L'ultimo file verrà mostrato prima, toccare il colpo  o per vedere il file successivo precedente.
- Toccare  per visualizzare le foto in modalità presentazione.
- Toccare  per riprodurre il video.
- Toccare  per visualizzare il menu di eliminazione.



#### 10. Menu Disposizione

- Toccare  per cambiare lo schema dei colori del menu.
- Toccare  o  per selezionare un'opzione di layout del menu.



#### 11. Giochi

A. Hit del mouse B. Memory Test C. Percussion



#### 12. Impostazioni

Strisciare per scorrere le diverse voci di impostazione. È possibile regolare le seguenti voci:

(A) Volume

(B) Luminosità

(C) Data

(D) Tempo

(E) Avanzata

(I) Memoria

- Consentire di controllare la memoria libera sinistra
- Scheda di memoria SD Guarda Memoria e Micro

Strisciare lo schermo e toccare l'icona di scegliere dove memorizzazione dei dati, una volta che l'icona diventa verde, l'opzione selezionata è attiva.

Nota:

- Se "FORMAT", questo cancellerà tutti i dati in memoria,

(Ii) Visualizzazione immagine: 2 opzioni per la visualizzazione dell'immagine

(Iii) Risoluzione video

(Iv) Auto Screen Off: 5 opzioni

(V) Factory Reset


Factory Reset cancella i contenuti memorizzati nella memoria e ripristinare tutte le impostazioni di sistema alle impostazioni di fabbrica.

(Vi) Lingue

### Quadrante

Toccare lo schermo per scegliere il viso analogico o digitale orologio.

Swipe per scegliere orologio facce.

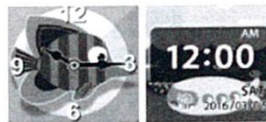

### CURA, MANUTENZIONE E PRECAUZIONI:

- Tenere intelligente orologio in luogo asciutto e lontano da fonti di calore.
- Mantenere la copertura in gomma della porta micro USB chiuso ermeticamente
- la pulizia dell'obiettivo.
- Non far cadere l'orologio e immergere in acqua.
- Evitare di utilizzare il dispositivo in prossimità di forti campi magnetici.
- Pulire con un panno asciutto e morbido e pulito.

### AVVISO:

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC.

Questo prodotto è conforme ai requisiti di sicurezza di ASTM F963.

Questo prodotto è conforme alle PROP 65.

Questo prodotto è conforme ai requisiti EMC come stabilito dalla direttiva 89/336 / CEE del Consiglio

Si tratta di un prodotto elettrico / elettronico e non deve essere smaltito in normali cassonetti. Se si desidera disporre di esso si prega di gettare in un punto di raccolta per i rifiuti elettrici / elettronici.