


# Istruzioni per l'uso

## Smartwatch Z010 - AK-Z28 4G

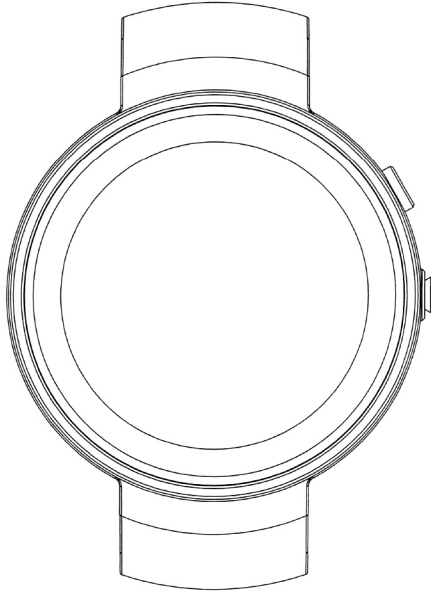

### Contenuto della scatola

1. Smartwatch x1
2. Caricabatterie x1
3. Cavo USB x1
4. Istruzioni per l'uso x1


### Prima del primo utilizzo

Tenere premuto il pulsante di accensione per 2 secondi, l'orologio visualizza una schermata iniziale. Per la prima volta che si accende il dispositivo intelligente, è necessario rilevare ogni applicazione, quindi ci vuole un po' di tempo per il processo di accensione. Chiediamo pazienza e compressione nel processo. Una volta acceso, è possibile configurare la lingua (selezionare la lingua in base alle proprie esigenze), quindi entrare nell'interfaccia di configurazione e selezione, fare sempre clic su "Avanti" per accedere all'interfaccia di gestione.

\*Se all'accensione dell'orologio non è stata selezionata la lingua corretta, è possibile modificarla in un secondo momento in "Impostazioni" - "Lingua e tastiera". Quindi selezionare la prima opzione per modificarla e scegliere la lingua desiderata.

### Caricare il smartwatch

- Carica per almeno due ore prima del primo utilizzo. L'orologio è caricato da un sistema magnetico. Durante la ricarica, collegare l'estremità MicroUSB del cavo all'orologio e l'altra estremità (USB) alla porta USB del computer o ad un adattatore di ricarica.
- La base di ricarica è dotata di una batteria che consente di caricare l'orologio senza bisogno di cavi (dopo aver caricato la base).

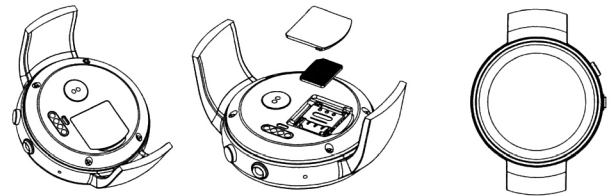

\*El reloj solo admite NanoSIM

### Funzione del pulsante di accensione

- Tenere premuto per accendere il dispositivo.
- Nella schermata principale, premere brevemente per spegnere lo schermo.
- Nei sottomenu e sottomenu, premere brevemente per tornare al menu principale.
- Fare una lunga pressione per accedere all'interfaccia off / riavvio / riavvio / attività recenti / cambio schermo tra quadrato e rotondo.
- Tenere premuto per 10 secondi per forzare il riavvio.

### Collocazione della scheda SIM

Assicurarsi che l'orologio sia spento. Rimuovere il coperchio della scheda SIM, inserire la scheda nello slot e riposizionare il coperchio, obliquamente e premendo.

contapassi, quindi scorrere di nuovo a sinistra per mostrare la distanza e le calorie scorrere a destra per mostrare il numero di passi, distanze e calorie nella settimana.

- Nell'interfaccia orologio scorrere verso il basso per visualizzare le informazioni di base (alimentazione, ora, informazioni sulla scheda SIM, connettività Bluetooth); continuare a scorrere lo schermo a sinistra per entrare nella barra di stato secondario (non disturbare la modalità, luminosità dello schermo, ruotare la mano per attivare lo schermo, modalità aereo, dati mobili, GPS, Bluetooth, Wifi), gli utenti possono scegliere di attivare o disattivare le opzioni secondo necessità; continuare a scorrere a sinistra per entrare nell'interfaccia musicale, scorrere nuovamente a sinistra per controllare il tempo corrente.
- Nell'interfaccia dell'orologio scorrere a destra per visualizzare le notifiche.
- All'interfaccia dell'orologio scorrere a sinistra per entrare nel menu principale e continuare a scorrere a sinistra per entrare in modalità multi-sport.


### Commutazione tra schermo rotondo e quadrato

1. Le applicazioni attuali sono quelle che usiamo nei telefoni cellulari, e sono applicabili solo agli schermi quadrati. La funzione principale del passaggio tra lo schermo rotondo e quadrato è che i quattro angoli scuri sullo schermo rotondo possono essere visualizzati in modo efficace cambiando lo schermo quadrato.
2. Cambia metodo: aprire l'applicazione che si desidera modificare, quando non è possibile visualizzare le opzioni di applicazione necessarie come conferma / uscita

### Operazione di scorrimento

- Nell'interfaccia dell'orologio scorrere verso l'alto per mostrare la condizione attuale

chiudere, ecc. e ne avete bisogno per entrare nella pagina successiva, è possibile tenere premuto due secondi per entrare nell'interfaccia (spento / riavvio / attività recente / cambio di forma dello schermo), fare clic sull'angolo superiore dell'icona dello schermo (cambio di forma dello schermo tra rotondo e quadrato), quando l'icona passa da rotondo a quadrato, premere il pulsante di accensione per uscire da questa interfaccia ed entrare nell'interfaccia di applicazione desiderata. Quando si visualizza l'interfaccia rotonda incompleta nell'applicazione QQ, tenere premuto il pulsante di accensione per 2 secondi e rimane nell'interfaccia (spento / riavvio / attività recente / cambio forma schermo) - Fare clic sull'angolo superiore dello schermo (cambio forma schermo). L'icona si converte da quadrato a rotondo (l'interfaccia QQ è completa).

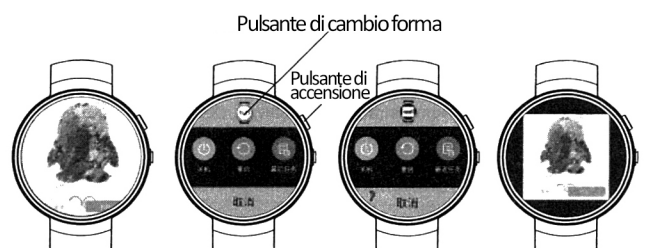

## Voci di menu e istruzioni per l'uso

### Interfaccia orologio

1. La schermata di avvio dell'orologio mostra un bellissimo quadrante e abbiamo preparato una varietà di quadranti per voi.
2. L'utente può tenere premuto il display per 2 secondi sul display del quadrante per accedere alla modalità di selezione del quadrante. Ed è possibile scorrere lo schermo per selezionare i quadranti che si desidera.
3. Oltre a selezionare i quadranti sull'orologio, è possibile farlo anche in modalità di selezione dei quadranti scorrendo da sinistra verso il basso e cliccando sul segno "+" per aggiungere i quadranti all'interno del server via Internet.

### Menu principale

Le applicazioni di base incluse nel menu principale: Contatti, Telefoni, Messaggi, Impostazioni, Browser, Download, Calendario, Orologio, Galleria, Musica, Registratore, Gestione file, Sport, Meteo, Ricerca vocale, Play Store, Mappe, Fotocamera, Monitoraggio della frequenza cardiaca, Assistente mobile.

### Introduzione alle funzioni del menu principale

**Contactos:** Agregue, sincronice y elimine todos los contactos. Antes de sincronizar los contactos, debe conectar a Bluetooth con éxito. Después de seleccionar el dispositivo correcto, puede sincronizar los datos hasta que se carguen los datos.

**Galleria:** Clicca per entrare nella galleria e visualizzare foto/video, clicca su foto .Dettagli - Cancella per cancellare i file.

#### Musica:

- Gli utenti possono scegliere di riprodurre, mettere in pausa, canzone precedente, canzone successiva.
- Toccare l'icona del volume per regolare il volume.
- Scegliere la riproduzione casuale o ripetuta.
- L'orologio supporta la riproduzione delle cuffie Bluetooth.
- Se si desidera aggiungere musica, è possibile collegare il dispositivo al computer con il cavo dati USB e copiare le canzoni preferite nella cartella musicale dell'orologio.

#### Registratore:

- Fare clic sull'icona di registrazione per avviare la registrazione, fare clic su Fine e viene visualizzata l'opzione Salva/Scarta. Fare clic su Salva per salvare la registrazione.
- Inserire l'elenco dei file di registrazione, selezionare riproduci la registrazione corrente e tenere premuto il file selezionato da cancellare.

#### Gestione dei file:

- Collegare l'orologio al caricabatterie, quindi collegare il computer con il cavo USB. Quando l'orologio va in Impostazioni - Connessione -USB- clicca su trasferire i file / clicca su Il mio computer Sistema USB flash disk appare. Ora è possibile trasferire o salvare i file.

Dopo circa dieci secondi, visualizza il valore della frequenza cardiaca dinamica e, dopo molteplici misurazioni, visualizza i dati storici.

#### Assistente mobile

- Collegare il telefono / telecomando / telecomando / controllo musicale / cercare il mio dispositivo
- Gli utenti possono utilizzare il telecomando, il controllo musicale e le funzioni di ricerca del dispositivo scaricando l'applicazione tramite scansione del codice QR o collegandosi al cellulare. Una volta collegato, è possibile utilizzare le funzioni.

**Configurazione:** Fornisce funzioni quali suono, schermo, schermo, stile del menu principale, connessione, gesti, modalità di risparmio energetico, lingua e tastiera, data e ora, dispositivo di reset, disinstallare le applicazioni, altro e oltre l'orologio.

**Suono:** È possibile scegliere i supporti, la sveglia, il volume della suoneria e altre opzioni.

**Schermo:** È possibile regolare la luminosità dello schermo, il tempo dello stato di sospensione.

**Stile del menu principale:** gli utenti possono configurare l'arco e lo stile di marcatura secondo i loro gusti.

**Connessione:** Fare clic sull'icona della connessione per configurare Bluetooth, WLAN, WLAN, punto di accesso WLAN, USB, modalità aereo, GPS, rete mobile, dati di sfondo e altre impostazioni.

#### Telefono / cronologia delle chiamate / elenco dei contatti:

- Inserire il numero e premere l'icona del quadrante.
- Nell'interfaccia di selezione, scorrere a sinistra per entrare nella cronologia delle chiamate recenti ed è possibile cercare nel registro delle chiamate recenti.
- Nell'interfaccia della cronologia delle chiamate scorrere a sinistra per entrare nell'elenco dei contatti, è possibile cercare il contatto.

**Informazioni:** Ricezione, lettura, risposta, cancellazione delle informazioni.

**Browser:** Gli utenti possono navigare in Internet tramite WiFi o dati mobili 4G.

**Scaricare:** Gli utenti possono visualizzare, cancellare i file scaricati dal browser.

**Calendario:** Consultare la data, la settimana.

#### Orologio / Timer / Cronometro / Sveglia :

- Gli utenti possono consultare l'ora corrispondente in diverse regioni.
- Scorrere a sinistra per entrare nel timer; inserire il periodo di tempo e toccare per iniziare il calcolo; scorrere di nuovo a sinistra per entrare nell'interfaccia del cronometro e fare clic per avviare il cronometraggio.
- Scorrere a destra per entrare nella sveglia, è possibile impostare allarmi multipli.

- Fare clic su Gestione file per visualizzare la memoria correntemente disponibile, fare clic di nuovo per accedere a Gestione file, è possibile sfogliare, creare e modificare le cartelle.

#### Modalità Multisport

- Le modalità sportive includono corsa all'aperto, camminando all'aperto, corsa all'interno, ciclismo, basket, calcio, ping-pong, badminton e corda da salto; quando si entra in ciascuna modalità, è possibile impostare il tempo, le miglia, le calorie e altri dati sportivi; fare clic per iniziare l'esercizio;
- Scorrere a sinistra per visualizzare i dati storici e cancellare i dati.

**Meteo:** È necessario inserire la scheda SIM e attivare la rete dati mobile per aggiornare il clima locale.

**Fotocamera:** Fare clic per accedere alla fotocamera per scattare foto e realizzare video. Si raccomanda all'utente di regolare al massimo la luminosità dello schermo prima di scattare una foto per avere un'immagine migliore.

**Monitoraggio della frequenza cardiaca:** Prima di utilizzare questa funzione, è necessario indossare correttamente l'orologio al polso (la posizione migliore si trova nel posto con la distanza di un dito rispetto all'osso del polso). Per eseguire il test della frequenza cardiaca, è necessario indossare un orologio stretto per evitare perdite di luce. Poi clicca per entrare nel test. Nel processo di test, il polso rimane fermo.

**Gesto:** Attivare o disattivare, si solleva per attivare il display / attiva il contapassi all'accensione.

#### Lingua e tastiera:

- Fare clic per inserire la lingua, aggiungere la lingua desiderata e si può tenere premuta la barra delle lingue spostandola sulla prima riga per cambiare la lingua predefinita e passare da una lingua all'altra.
- Fare clic per accedere alla tastiera virtuale, per gestire la tastiera è possibile aggiungere nuove tastiere. Sono supportati la tastiera di Google e la tastiera vocale di Google. Le due tastiere non possono essere utilizzate contemporaneamente, l'utente può scegliere quello che vuole.

#### Data e ora:

- Quando si utilizza Internet o il GPS, il sistema imposta automaticamente la data e l'ora per impostazione predefinita.
- Per impostare manualmente la data e l'ora, deselezionare prima l'opzione per impostare automaticamente la data e l'ora. Quindi impostare la data e l'ora. Al termine, l'interfaccia dell'orologio viene aggiornata in modo sincrono.

**Dispositivo di reset:** in base alle esigenze dell'utente, può essere resettato alle impostazioni di fabbrica.

**Disinstallare le applicazioni:** È possibile disinstallare le applicazioni installate dagli utenti e fermare le applicazioni originali dal dispositivo.

## Informazioni sull'orologio

- Vai a Circa l'orologio, è possibile trovare le opzioni di sviluppo, informazioni sullo stato, modello, versione Android, numero di versione, ecc.

- **Aggiornamento Internet:** prima di aggiornare il dispositivo, assicurarsi che la carica della batteria sia superiore al 50%. Gli utenti possono aggiornare quando sono collegati al WIFI. Si consiglia di non eseguire alcuna operazione nel processo di aggiornamento per evitare errori di aggiornamento. Al termine dell'aggiornamento, il dispositivo si riavvia automaticamente. Poiché ci vuole tempo per rilevare tutti i sistemi e le applicazioni, la schermata iniziale rimane di circa 10 minuti. Vi chiediamo la vostra pazienza nel processo. Al termine, il display si spegne. Premere il pulsante di accensione per entrare nell'interfaccia di selezione della lingua ed è possibile effettuare tutte le operazioni come prima volta di utilizzo.

## Scaricare/ installare / Collegare APK

- Per gli utenti Android: supporta la versione 6.0 e successive del sistema operativo originale (è possibile trovare la versione originale del sistema in base alla configurazione - sul dispositivo).

- Per gli utenti Apple: Supporta le versioni di iOS11.1 e superiori (È possibile controllare la versione del sistema dalla configurazione mobile - Informazioni generali. Se la tua versione non raggiunge IOS 11.1, devi prima aggiornarla).

### Metodo 1 per ottenere l'APK per gli utenti iPhone e Android:

Mobile Assistant - Scansiona il codice QR per scaricare e installare l'applicazione sul tuo cellulare.

### Metodo 2 per ottenere APK per gli utenti Android APK:

Cerca direttamente in GOOGLEPLAY per l'applicazione "wiiwatch2" e scaricarla.

### Metodo 2 per ottenere l'APK per gli utenti iPhone:

Cerca direttamente nell'AppStore l'app "wiiwatch2" da scaricare.

## Passi per collegare l'assistente mobile all'APK:

1. Attivare il Bluetooth nell'orologio e nel telefono.
2. Scansiona il codice QR presentato in Mobile Assistant con Wiiwatch2 per collegare l'APK; una volta collegato correttamente, viene visualizzata l'interfaccia di accoppiamento Bluetooth, quindi l'interfaccia APP visualizza lo stato dell'orologio collegato al telefono.
3. Una volta collegato con successo, è possibile eseguire funzioni come il controllo della musica, la ricerca del dispositivo, la chiamata Bluetooth, ruotare per attivare lo schermo, lo schermo viene attivato e la notifica dell'applicazione.
4. Fare clic su Salute nell'interfaccia APK per visualizzare i dati correnti degli esercizi e i valori della frequenza cardiaca registrati nell'orologio; attraverso l'APK, è possibile visualizzare le frequenze cardiache e registrare i valori della frequenza cardiaca;
5. Fare clic sull'interfaccia sportiva, è possibile cambiare liberamente le funzioni della modalità sportiva dell'orologio;
6. Fare clic sull'interfaccia del quadrante per scaricare i quadranti sull'orologio; Iphone non supporta il download del quadrante nell'APP.

---

## Note:

- Il caricabatterie è una base magnetica, assicurarsi che il caricabatterie sia in condizioni normali e abbia un buon contatto prima di caricare il dispositivo: i poli di contatto non hanno macchie o oggetti. La batteria di questo prodotto non è rimovibile. A causa del consumo automatico del prodotto, se rimane inutilizzato per più di un mese, potrebbe non essere in grado di essere acceso per mancanza di batteria. È possibile caricare il dispositivo ogni settimana per assicurarsi che il computer possa funzionare correttamente.

- Dopo essere stato inattivo per un lungo periodo di tempo, se si desidera caricare il dispositivo utilizzando la porta USB del computer, ci vorranno più di dieci minuti per visualizzare l'icona di carica, chiediamo la vostra pazienza nel processo. E si raccomanda di utilizzare un caricabatterie da 5V 1A.

- Un funzionamento errato può lasciare il dispositivo congelato. È possibile tenere premuto il pulsante di accensione per 10 secondi per riavviare il dispositivo.