

MANUALE D'USO SMARTWATCH PHONE Z011 - AK-X02S

1. VISIONE GENERALE E PULSANTI:



2. PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO:

- Le funzioni possono cambiare in base a futuri aggiornamenti software.
- Caricare la batteria per almeno due ore prima del primo utilizzo.
- **Accendere il dispositivo:** premere il tasto 1 per alcuni secondi.
- **Accensione/spegnimento del display:** premere brevemente il tasto 1.
- **Ritorno alla schermata precedente:** premere brevemente il tasto 2.
- Per caricare lo smartwatch, collegare il cavo del caricabatterie ai pin di ricarica sul retro dell'orologio e ad una porta USB o ad un adattatore di ricarica.
- **Scorrere i menu:** Scorrere verso l'alto, verso il basso, a destra e a sinistra sul touchscreen.

Se si scorre verso l'alto, verso il basso o a destra nella schermata principale, vengono visualizzati diversi menu:




SLIDING

- **Verso l'alto:** la batteria residua dell'orologio, la data e il giorno della settimana in cui si trova.
- **A destra:** Appare il menu delle applicazioni.
- **Verso il basso:** compariranno icone rapide: è possibile attivare il WiFi, la modalità aereo, il Bluetooth, ecc. senza dover entrare nel menu delle impostazioni.

3. CAMBIO DI LINGUA:

Se l'orologio smartwatch predefinito è in una lingua che non si conosce o non si desidera, seguire questi passaggi per cambiarlo:

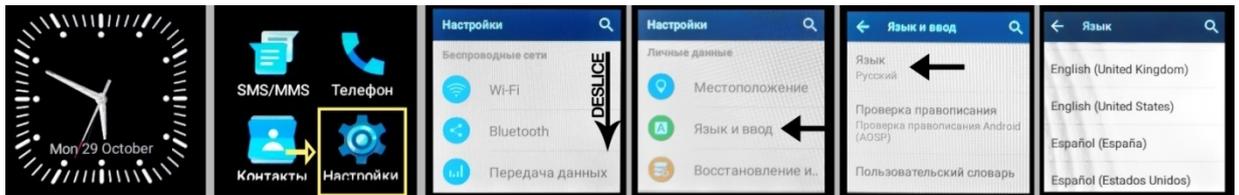

4. FUNZIONI:


- **Browser:** è possibile cercare in Internet dall'orologio.
- **Ricerca vocale:** utilizzando il microfono dell'orologio si può parlare e la ricerca su internet inizierà.

Le ultime due funzioni richiedono una connessione a Internet, sia via WiFi o dati mobili se avete inserito una scheda SIM.

- **Text Messaging:** Permette di leggere e scrivere messaggi di testo e inviarli ai propri contatti.
- **Chiamate:** effettua le chiamate direttamente dal tuo smartwatch e visualizza le ultime chiamate effettuate e ricevute.
- **Rubrica:** sincronizzare e visualizzare la rubrica telefonica nello smartwatch.
- **Fotocamera:** scatta foto e video utilizzando la fotocamera integrata nel tuo smartwatch.
- **Galleria:** È possibile visualizzare i video e le foto scattate con la fotocamera o salvate nella memoria interna.
- **Sound Recorder:** è possibile registrare i suoni e riprodurli successivamente.
- **Letto musicale:** è possibile riprodurre la musica dal vostro smartwatch senza bisogno del vostro telefono nelle vicinanze. La musica viene memorizzata nella memoria interna dello smartwatch.

Lo smartwatch ha altre funzioni come file manager, calendario, meteo, sveglia, ecc.

Lo smartwatch ha altre funzioni come file manager, calendario, ora, sveglia, allarme, ecc. This Smartwatch Phone ha integrato il sistema operativo Android 5.1 che permette di scaricare applicazioni come Whatsapp, Google Maps, ecc. da Google Play. Tutto ciò di cui avete bisogno è una connessione internet e un account Google per accedere con.

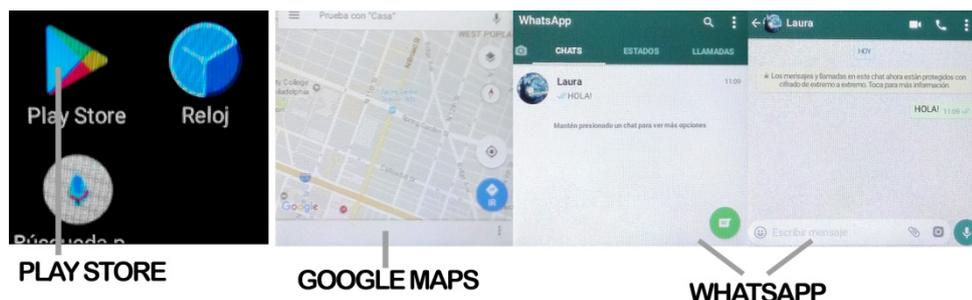

Potrai effettuare e ricevere chiamate e messaggi indipendentemente dal telefono attraverso l'utilizzo di una scheda NanoSIM che potrai inserire correttamente se seguirai i passi indicati al punto 5.

5. COME INSERIRE UNA SCHEDA NANOSIM E MICROSD

L'alloggiamento della scheda NanoSIM si trova sul lato dell'orologio, di fronte ai pulsanti e alla telecamera. Seguire la procedura seguente per posizionarlo correttamente:

1. Utilizzando la chiave in dotazione, rimuovere il tappo di protezione.
2. Inserire la scheda nello slot in modo che sia posizionata correttamente e rimetterla in posizione.



Lo slot per schede MicroSD si trova sotto il coperchio posteriore, sotto la batteria. Seguire la procedura seguente per posizionarlo correttamente:

1. Utilizzare il cacciavite in dotazione per rimuovere il cappuccio protettivo.
2. Rimuovere la batteria.
3. Sollevare la linguetta di protezione e inserire la scheda in modo che sia posizionata correttamente e richiudere la linguetta di protezione.



NOTA: Non è necessaria alcuna scheda NanoSIM o MicroSD per utilizzare lo smartwatch.

6. RISOLVERE I PROBLEMI COMUNI:

- Impossibile accendere: la batteria potrebbe essere troppo bassa, provare a caricarla.
- Spegnimento automatico: la batteria è scarica; carica.
- Tempo di utilizzo troppo breve: la batteria non è stata caricata correttamente.

7. AVVISI:

- Utilizzare gli accessori dell'orologio e quelli dello smartphone.
- Ricollegare il Bluetooth se viene scollegato occasionalmente.