

MANUALE D'USO SMARTWATCH PHONE Z012 - AK-Z10


1. VISTA GENERALE E BOTONES:



2. PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO:

- Le funzioni possono cambiare in base a futuri aggiornamenti software.
- Caricare la batteria per almeno due ore prima del primo utilizzo.
- Per caricare lo smartwatch, collegare il cavo del caricabatterie alla culla e a una porta USB o a un adattatore di ricarica, quindi posizionare la culla sul retro dell'orologio in modo che i perni sulla culla corrispondano a quelli dell'orologio.
- **Accendere il dispositivo:** premere il pulsante per alcuni secondi.
- **Accensione/spegnimento del display:** premere brevemente il tasto 1.
- **Ritorno alla schermata precedente:** premere il tasto 2.
- **Scorrere i menu:** scorrere verso l'alto, verso il basso, a destra o a sinistra sul touchscreen.

Se si scorre in qualsiasi direzione nella schermata principale, vengono visualizzati diversi menu:

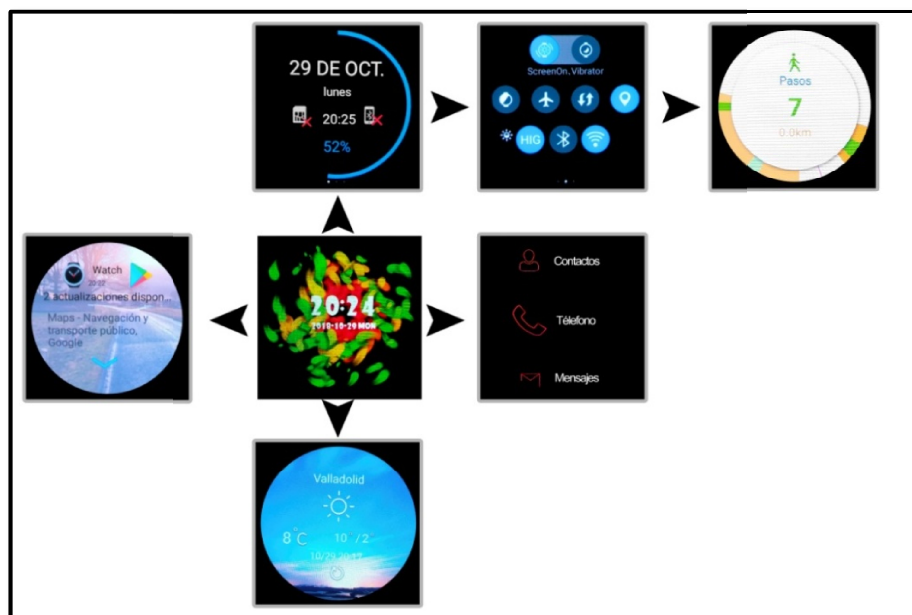

3. CAMBIO DI LINGUA:

Se per impostazione predefinita lo smartwatch è in una lingua che non si conosce o non si desidera, seguire la procedura seguente per modificarlo:



4. SCARICARE E COLLEGARE IL SOFTWARE DI SINCRONIZZAZIONE ALLO SMARTPHONE:

1. Scan, utilizzando un'applicazione gratuita di lettura di codici come Scanlife, il codice QR che troverete nel menu principale → "Connect Phone".
2. Attivare il Bluetooth nel telefono. Fare clic su "Accessibilità" e attivare l'applicazione se è disabilitata.
3. Nell'applicazione troverete una sezione di configurazione Bluetooth. Trovare lo smartwatch e selezionarlo quando appare. È inoltre possibile collegarli dalle impostazioni Bluetooth del telefono o dallo smartwatch stesso.
4. Il vostro orologio sarebbe già collegato al vostro Smartphone..

5. FUNZIONI:


- **Pedometro:** muovere le braccia regolarmente mentre si cammina e il pedometro conterà i passi compiuti.
- **Distanza percorsa:** l'orologio conta la distanza percorsa in chilometri.
- **Cardiofrequenzimetro:** l'orologio misura la frequenza cardiaca e visualizza il risultato sullo schermo.
- **Browser:** è possibile cercare in Internet dall'orologio.
- **Ricerca vocale:** utilizzando il microfono dell'orologio si può parlare e la ricerca su internet inizierà.

Le ultime due funzioni richiedono una connessione a Internet, sia via WiFi o dati mobili se è stata inserita una scheda SIM.

- **Messaggi di testo:** consente di leggere e scrivere messaggi di testo e di inviarli ai propri contatti.
- **Chiamate:** effettua le chiamate direttamente dal tuo smartwatch e visualizza le ultime chiamate effettuate e ricevute.
- **Rubrica:** sincronizzare e visualizzare la rubrica telefonica nello smartwatch.
- **Fotocamera:** scattare foto utilizzando la fotocamera integrata nello smartwatch.
- **Galleria:** È possibile visualizzare i video e le foto scattate con la fotocamera o salvate nella memoria interna.
- **Sound Recorder:** è possibile registrare i suoni e riprodurli successivamente.
- **Lettole musicale:** è possibile riprodurre la musica dal vostro smartwatch senza bisogno del vostro telefono nelle vicinanze. La musica viene memorizzata nella memoria interna dello smartwatch.

Lo smartwatch ha altre funzioni come file manager, calendario, meteo, sveglia, ecc.

Questo Smartwatch Phone ha integrato il sistema operativo Android 5.1 che permette di scaricare applicazioni come Whatsapp, Google Maps, ecc. Da Play Store. Tutto ciò di cui avete bisogno è una connessione internet e un account Google per accedere con.

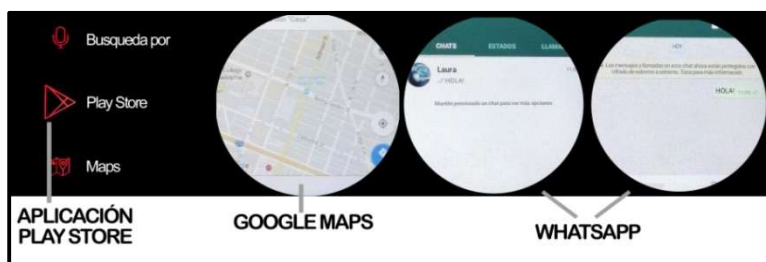

Dall'applicazione è possibile accedere ad altre funzioni come:

- **Notifiche di chiamate, SMS e applicazioni:** Tramite le impostazioni è possibile attivare questa funzione in modo che quando arriva una notifica sul telefono cellulare, l'orologio visualizzerà un avviso.

Se non si ricevono le notifiche, assicurarsi che l'applicazione vi abbia accesso. Sui telefoni Android è necessario consentire l'accesso alle notifiche per poterle ricevere sullo smartwatch. Per fare questo, andare alle impostazioni del telefono e cercare una sezione dove è possibile configurare le notifiche (che varia a seconda della marca del terminale utilizzato). Una volta lì vedrete un gestore di notifiche con le applicazioni esistenti sul vostro telefono. Individuare l'applicazione e attivare l'opzione "Consenti notifiche". È inoltre possibile bloccare le applicazioni per le quali non si desidera ricevere notifiche.

Potrai effettuare e ricevere chiamate e messaggi indipendentemente dal telefono attraverso l'utilizzo di una scheda NanoSIM che potrai collocare correttamente se segui i passi indicati al punto 6.

6. COME INSERIRE UNA SCHEDA NANOSIMILE::

NOTA: Per utilizzare lo smartwatch non è necessaria una scheda NanoSIM.

La fessura per schede NanoSIM si trova sul retro dell'orologio, sotto una copertura protettiva. Seguire la procedura seguente per posizionarlo correttamente:

1. Sollevare il tappo di protezione rimuovendo la vite con il cacciavite in dotazione.
2. Sollevare la linguetta metallica, inserire la scheda NanoSIM e sostituire la linguetta, assicurandosi che sia ben chiusa. Rimettere il coperchio e avvitare.



7. RISOLVERE I PROBLEMI COMUNI:

- Impossibile accendere: la batteria potrebbe essere troppo bassa, provare a caricarla.
- Spegnimento automatico: la batteria è scarica; carica.
- Tempo di utilizzo troppo breve: la batteria non è stata caricata correttamente..

8. AVVISI:

- Utilizzare gli accessori dell'orologio e quelli dello smartphone.
- Ricollegare il Bluetooth se viene scollegato occasionalmente.