

GPS Smartwatch para crianças

(resistente à água)

Manual do utilizador


Modelo:LT21

1. Obter um cartão Nano SIM

1) Primeiro, prepare um cartão Nano SIM. O pacote do cartão deve incluir Internet e chamadas de voz. Pode adquiri-lo junto dos operadores de telecomunicações locais. Se tiver alguma dúvida, contacte o serviço de pré-venda ao cliente.

2) O cartão SIM deve suportar a rede 4G com transmissão de dados.

3) O cartão deve ter o código PIN desativado

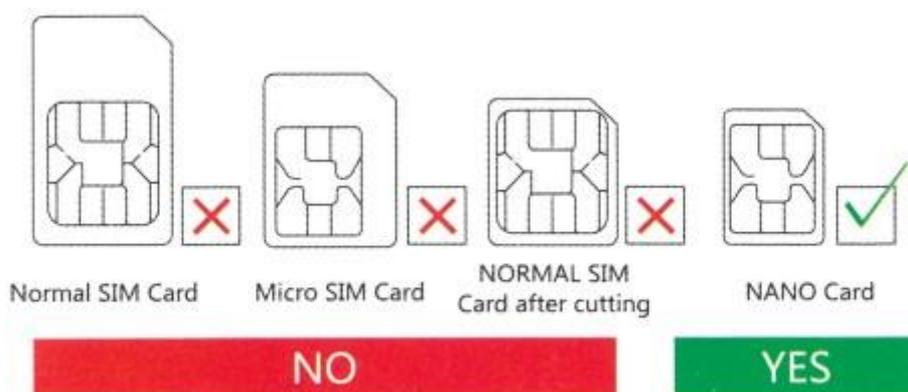

2. Inserção do cartão SIM

1): Método de inserção: abra a tampa de borracha, coloque o cartão na ranhura, com o chip virado para cima (Nota: antes de inserir o cartão SIM, desligue o relógio).

2): Reinicie o relógio após a inserção bem sucedida do cartão, depois espere pelo sinal e comece a trabalhar seguindo o passo seguinte.



3. Descarregar a APP

1) : Abra o seu Wechat e leia o código QR abaixo, descarregar e instalar.




Utilize o seu telemóvel para digitalizar

2) : Ou procure o nome da APP: SeTracker na Apple store ou no Google Play para a descarregar e instalar.

4. Registrar

1) : Quando a instalação estiver concluída, proceda ao registo da sua conta pessoal.

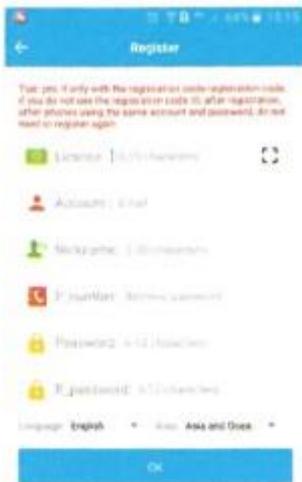

- Código de registo: Número de identificação ou código de registo, não o número IMEI.

- Conta: O seu número de telefone de controlo

- Nome de utilizador: O nome do seu filho


- Palavra-passe: Defina uma palavra-passe de seis dígitos (anote-a, não se esqueça dela).

- Selecionar o idioma da APP:

- Escolha a sua região (Hong Kong, Europa e África, Ásia e Oceânia, América do Norte e América do Sul).

5. Iniciar sessão em


Depois de se registar, tente iniciar sessão.

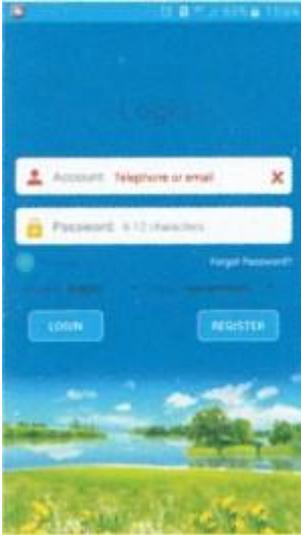

- Introduza a sua conta e a sua palavra-passe
- Selecionar a língua da APP
- Escolha o seu país (Hong Kong, Europa e África, Ásia e Oceânia, América do Norte e do Sul).

6. Ajustamento

1) : Inicie a sessão e procure a definição, clique na lista telefónica ou nos contactos e guarde os números de que necessita. O mesmo se aplica às outras funções.

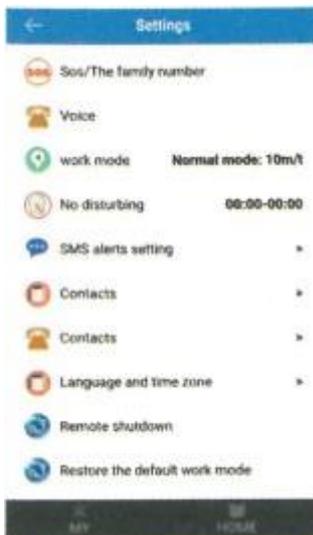

- Definir um número SOS (mãe/pai/irmão/irmão)
- Apenas os números guardados na lista telefónica ou nos contactos estão autorizados a ligar para o relógio. Sugerimos que adicione os amigos da criança.
- É necessário registar os números na aplicação e, em seguida, o relógio poderá ligar para esses números.
- Não se esqueça de premir o botão Guardar.

7. Ligar para

R: Para ligar para o telemóvel utilizando o relógio.

1) Com o dedo, deslize o ecrã para a esquerda ou para a direita, localize a área da Lista telefónica e clique, os números que guardou anteriormente na APP serão apresentados (pode configurar 10 números), clique no número para o qual pretende ligar.

2) Prima e mantenha premido o botão 1 durante alguns segundos, como mostra a imagem abaixo. O sistema chamará os três números SOS um a um se o primeiro ou o seguinte não responder e não parará até à segunda ronda.

3) Prima o botão 1 para cancelar a chamada.

B: Para telefonar através do telefone. Basta marcar o número que guardou na APP. Quando o relógio receber uma chamada, prima o botão 2 para atender e o botão 1 para cancelar.



8. Localização

1): Ligue o relógio e certifique-se de que está a receber sinal.

2): Abrir o mapa no APP, clicar na localização e será mostrada a posição em tempo real do seu filho.

Notas: Se o relógio estiver dentro de casa, é normalmente posicionado através de LBS ou WIFI, e o desvio é inevitável, uma vez que depende da distância entre o relógio e a estação de base e também do ambiente. Se estiver ao ar livre, muda automaticamente para GPS, o intervalo de desvio também diminui, mas continua a ser instável quando o relógio se move, o que é normal, não pode ser considerado um problema de qualidade, não será incluído no serviço pós-venda.

9. Lanterna

Abra as definições do relógio, encontre a lanterna, clique no padrão da lanterna para a ligar ou desligar.



10. Tirar fotografias à distância

Encontrar o menu de definições na aplicação móvel, clicar em "tirar fotografias à distância" para controlar a fotografia à distância, actualizada a cada 30s. Clicar nas fotografias para ampliar, rodar 90 graus e verificar a hora a que a fotografia foi tirada.

11. Perguntas e respostas frequentes

É necessário confirmar alguns pontos sobre o cartão SIM

- 1: Tem uma rede GPRS.
- 2: Dispõe de uma rede de dados 4G.
- 3: Pode apresentar a identificação do autor da chamada.

PERGUNTAS FREQUENTES:

1: Apesar de ter introduzido o cartão SIM, continua a não haver sinal.

A): Verificar se o tipo e o tamanho do cartão estão correctos, verificar também se o cartão tem rede 4G.

B): Verificar se o cartão está corretamente inserido. Primeiro, desligue o relógio, depois insira o cartão e reinicie.

2. Quando os números se registam, isso indica que o dispositivo não consegue ligar-se à rede.

- Existe sinal depois de inserir o cartão, por favor verifique, e o relógio pode tocar quando recebe uma chamada telefónica?

- Verificar se o relógio está ligado ou não (antes de utilizar o APP, o relógio deve estar ligado).

- Verifique se o cartão SIM tem o pacote de dados e certifique-se de que pagou as despesas telefónicas e de que o cartão SIM está disponível para fazer chamadas.

- Verifique se o ID do relógio corresponde ou não ao ID da etiqueta.

- Se o relógio continuar a não funcionar, envie pw,123456,ts# para o número inserido no relógio, o seu telemóvel receberá então uma mensagem do seu relógio, envie a

mensagem e a tampa traseira do relógio para o seu revendedor local, que resolverá este problema o mais rapidamente possível.

3. Quando telefona para o relógio, este diz-lhe que o número que marcou está ocupado, tente novamente mais tarde.

- Há sinal depois de inserir o cartão, por favor verifique.
- Verifique se guardou os números de telefone na sua APP.
- Verifique se activou a função NÃO PERTURBAR na aplicação e uma hora definida, se sim, coloque-a em OFF.

4. A hora não pode ser actualizada automaticamente.

Quando conseguir inserir o cartão (que deve conter dados), o relógio actualizará automaticamente a hora, o que pode demorar alguns minutos. Se não for este o caso, envie `pw,123456,ntpserver,121.43.19.219,8089#` através do seu telemóvel para o relógio; assim que o telemóvel responder, reinicie o relógio.

5. A função de posicionamento não está a funcionar.

- Vá para fora e tente novamente.
- Quando o relógio entra no MODO STANDBY, entra no MODO DE POUPANÇA DE ENERGIA, o que significa que a função de descarga de dados está desactivada.

6. Não carrega nem arranca

A bateria entra em modo de auto-proteção, proceda da seguinte forma, passo a passo:

- 1): Experimente outro cabo USB para verificar se o cabo original não está danificado.
- 2): Prima o botão POWER durante 8 segundos e, em seguida, carregue; o relógio indicará que está a carregar após 1 minuto e, em seguida, pode reiniciá-lo.
- 3): Se continuar a não funcionar, o relógio tem um tempo de recuperação, após dois dias sem energia e recarregando-o novamente, deverá funcionar.

7. Não há voz no relógio ou no telemóvel.

Verifique o volume + - durante a chamada. Se o relógio estiver no máximo e continuar a não haver voz, o altifalante pode estar danificado e precisa de ser reparado.

8. O relógio pode receber qualquer chamada.

Pergunte ao seu operador local sobre a função de identificação de chamadas.

9. Ao utilizar o relógio para efetuar uma chamada, este indica que não consegue estabelecer ligação.

Verifique o sinal GSM; este será apresentado no ecrã. Se não for esse o caso, o cartão SIM pode ter-se soltado, tente ajustá-lo.

10. Como remover o ecrã de bloqueio do PIN para instalar o cartão SIM no relógio.

Defina-o primeiro no smartphone para o remover: Definições - Segurança e privacidade - Configurar bloqueio do SIM e, em seguida, desmarque "Bloquear cartão".