

Relógio desportivo inteligente DT102

MANUAL DO UTILIZADOR



Obrigado por ter escolhido o nosso smartwatch. A leitura deste manual permitir-lhe-á compreender plenamente a utilização e o funcionamento do dispositivo.

A caixa contém: uma caixa de embalagem, um manual, o corpo do relógio e um cabo de carregamento.

I. Descrição das funções do relógio.


Descrição dos botões:



- 1) Quando o relógio está no estado de ecrã desligado, premir brevemente o botão rotativo para ligar o ecrã e premir novamente o botão rotativo para desligar o ecrã.
- 2) Quando o relógio está na interface de marcação, premir duas vezes o botão rotativo para fazer chamadas de emergência (é necessário ligar ao Bluetooth de um telemóvel para o utilizar); rodar o botão rotativo para mudar a marcação.
- 3) Na interface de menu, rodar o botão rotativo para mudar de página.
- 4) Entrar na interface de estilo de menu, premir brevemente para sair.
- 5) Na interface de estilo de menu, prima o botão rotativo duas vezes para alterar o estilo de menu.
- 6) Ao entrar na interface de segundo ou terceiro nível, prima brevemente o botão para regressar à interface de marcação.
- 7) Premir e manter premido o botão rotativo durante alguns segundos para ligar/desligar o relógio.

Instruções de carregamento:

Carregamento sem fios, como mostra a imagem seguinte:

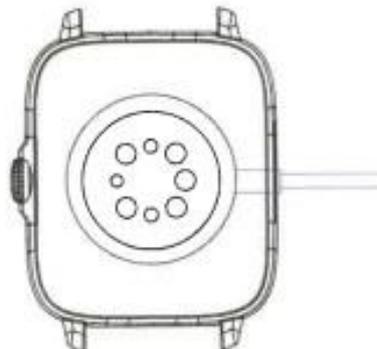

1.1 Função de atalho:

- 1) Deslize para a esquerda para encontrar o ícone "+", clique no ícone para adicionar parte do menu como função de atalho.
- 2) Deslize para baixo para encontrar o estado da ligação Bluetooth, a hora, o modo de ligar, o modo "não incomodar", o ajuste da luminosidade e outras funções.
- 3) Deslize para a direita para ver a hora/data/semana, a última mensagem (introduza para ver várias mensagens) / ligar/desligar o Bluetooth para chamadas e mostrar algumas das funções de menu utilizadas recentemente.
- 4) Deslize para cima para aceder à interface do menu e deslize para cima e para baixo para encontrar a função correspondente.
- 5) Prima sem soltar a interface do fundo do relógio para deslizar e alterar o fundo do relógio, seleccione-o e toque nele para o definir corretamente.

1.2 Mensagem tátil:

- 1) Quando o relógio está ligado à APP, e a permissão de notificação está activada, as novas mensagens recebidas na barra de notificação do telemóvel serão enviadas para o relógio, podendo ser guardadas um total de 10 mensagens. As mensagens recebidas após 10 mensagens serão substituídas uma a uma.
- 2) Deslize o dedo para baixo para premir o ícone de eliminação e eliminar todos os registos de mensagens.

1.3 Menu pendente:

Desloque-se para baixo no mostrador do relógio para aceder à interface do menu pendente.

- 1) Estado da ligação Bluetooth; visualização da hora, visualização da energia;

- 2) Ícone  , para visualizar a versão do relógio e o endereço Bluetooth.

- 3) Ícone  , para ajustar a luminosidade do ecrã.

- 4) Ícone  , para controlar a música.

- 5) Ícone  , para definir o número de telefone da chamada de emergência. Na interface de marcação, prima e mantenha premido o botão na barra para efetuar rapidamente a chamada de emergência.

- 6) Deslize para a esquerda para aceder a mais funções de atalho: GPS, modos de escolha, modo de poupança de energia, alarme, lanterna, SOS (no modo de poupança de energia, o brilho do ecrã será ligeiramente diferente).

1.4 Telefone/Histórico de chamadas:

1) Aceder à função de telefone, clicar em "Abrir" para ativar a chamada Bluetooth, ver o nome do áudio/chamada Bluetooth, procurar o nome na lista de Bluetooth do telemóvel e ligá-lo. Após a ligação bem sucedida, pode utilizar o relógio para atender ou desligar as chamadas Bluetooth.

2) Os registos de chamadas podem guardar os registos Bluetooth.

3) Introduzir o teclado, introduzir o número de telefone para efetuar chamadas Bluetooth.

1.5 Mensagem:

Depois de ligar com êxito o relógio à APP, e se a permissão de notificação correspondente for permitida no sistema do seu telemóvel, as notificações recebidas no seu telemóvel podem ser enviadas para o relógio.

1.5.1 Notificação de chamada recebida:

Ativar o lembrete de chamadas na APP. Quando o telemóvel recebe uma chamada, o relógio toca ou vibra.

1.5.2 Notificação por SMS:

A notificação de SMS pode ser activada na APP. Quando uma ou mais mensagens SMS são recebidas no telemóvel, o relógio recebe um ou mais lembretes SMS ao mesmo tempo.

1.5.3 Notificação de outras aplicações:

Ligar o interruptor de notificação da aplicação correspondente na APP, como WeChat, QQ, Outlook, Facebook e outras aplicações. Quando o telemóvel recebe uma/múltiplas notificações de aplicações, o relógio recebe um/múltiplos lembretes de mensagens correspondentes ao mesmo tempo.

1.6 Contactos utilizados frequentemente:

Primeiro, ligar o relógio à APP, depois abrir a APP, tocar em "Dispositivo"> "Contactos utilizados frequentemente"> "Adicionar contactos (podem ser adicionados até 20 contactos)> "Sincronizar com o relógio".

1.7 Dados de fitness:

Os dados de fitness estão activados por predefinição. Aceda à interface de dados de fitness e desloque-se para baixo para ver o número atual de passos, distância e calorias no relógio. Os dados serão apagados todos os dias às 00:00.

1.8 Seleção do modo inteligente:

Quando o relógio muda para o modo de relógio, o relógio desliga a ligação Bluetooth e o relógio pode ser utilizado independentemente, tornando-o mais eficiente em termos energéticos.

Quando o relógio volta ao modo inteligente, pode ligar-se à APP do telemóvel para realizar mais operações inteligentes.

1.9 Modos desportivos (corrida, ciclismo, tirolesa, badminton, basquetebol, futebol, etc.)

1.9.1 Selecionar o modo de exercício correspondente, premir o botão de início no ecrã para entrar no modo de exercício correspondente; premir o botão de início para iniciar ou fazer uma pausa no cálculo do exercício, premir o botão de fim para terminar o exercício e guardar os dados.

1.9.2 Quando a duração do exercício é superior a um minuto, os dados do exercício podem ser guardados; quando o exercício é inferior a um minuto, aparece a mensagem "Too little data to save" (poucos dados para guardar).

1.9.3 Foram adicionados mais modos de exercício à escolha, tais como ginásio, ioga, corrida em recinto fechado e treino livre.

1.9.4 Foi adicionado o controlo de movimentos por GPS. Ao iniciar a função de desporto na APP, o relógio entra simultaneamente no modo de desporto. Após o exercício, os dados da APP, como o registo de movimento GPS, serão sincronizados com o relógio para sua referência conveniente.

1.10 Frequência cardíaca

Coloque o relógio no pulso corretamente, aceda à função de ritmo cardíaco e pode medir o seu ritmo cardíaco uma vez de cada vez (certifique-se de que o usa corretamente quando medir o ritmo cardíaco).

1.11 ECG

Coloque o relógio no pulso corretamente, aceda à função ECG (é necessário abrir a interface de "Deteção de ECG" na APP), pode medir o ECG uma vez de cada vez e o resultado da medição do ECG pode ser guardado simultaneamente na APP. Esta função necessita que o relógio esteja ligado à APP para ser utilizado (certifique-se de que o usa firmemente durante a medição).

2.0 O meu código QR

Ligar o relógio à APP, procurar o código My QR na APP, selecionar WeChat/QQQQ/Alipay e outros "Receber código QR de dinheiro" para sincronizar com o relógio (seguir as instruções da APP para uma operação específica).

2.1 Calculadora

Podem ser efectuados cálculos simples com o relógio.

2.2 Controlo remoto de música

Ao ligar o relógio à APP, pode controlar a música no telemóvel, as músicas serão transmitidas para o telemóvel. Ao ligar o relógio ao Bluetooth do telemóvel, pode controlar a música no telemóvel e a música será transmitida para o relógio.

2.3 Sono

A função de monitorização do sono funciona entre as 18:00 da noite e as 10:00 da manhã do dia seguinte. Depois de acordar, os dados do sono do relógio podem ser sincronizados com a APP para visualização após a ligação à APP.

2.4 Cronómetro

Clique em "Cronómetro" para entrar na interface de cronometragem, que lhe permitirá registar o tempo.

2.5 Tempo

Depois de ligar o relógio à aplicação e sincronizar os dados, clique em "Weather" (Tempo) no relógio para visualizar as informações meteorológicas do dia.

2.6 Procurar telemóvel

Depois de o relógio estar ligado à aplicação, clique em "Search phone" (Procurar telemóvel) no relógio para encontrar o telemóvel compatível, e o telemóvel vibrará ou tocará.

2.7 Meteorologia

Clique em "Weather" (Tempo) no relógio para apresentar as condições ultravioleta (UV) e de pressão atmosférica para o dia.

2.8 Respiração

Existem três modos de treino de respiração: lento, moderado e rápido. Os utilizadores podem realizar o treino de respiração de acordo com o modo que seleccionarem.

2.9 Massajador

Premir o botão verde para iniciar a massagem e o relógio entrará em estado de vibração; premir o botão vermelho para terminar a massagem.

2.10 Definir a hora

Desligue-se da APP e defina a função de hora no relógio separadamente.

2.11 Assistente de voz

Depois de ligar o relógio à chamada/áudio Bluetooth do seu telemóvel, pode ativar a função de assistente de voz do telemóvel fazendo duplo clique no relógio. (Por exemplo, o telemóvel iOS é o Siri, o telemóvel Android é o assistente de voz).

2.12 Lanterna

Toque no ícone da lanterna, o ecrã do relógio ficará totalmente iluminado para obter o efeito de lanterna.

3.0 Assistente feminino

Para verificar o estado do período menstrual da mulher, pode visualizar os dados da última vez que ela teve o período menstrual, como a duração do período menstrual e o número de dias entre períodos menstruais na aplicação.

3.1 Estilo do menu

Existem vários estilos de menu à escolha.

3.2 Definições

- 1) Pode selecionar o idioma do relógio nas definições do relógio, ou o idioma do relógio pode ser sincronizado com o idioma do seu telemóvel depois de o relógio ser ligado com êxito à aplicação.
- 2) Alterar o fundo do relógio, deslizar o dedo para a direita para ver o fundo seguinte, selecionar um fundo e clicar nele para o definir.
- 3) Definir o tempo de ecrã; é possível selecionar uma variedade de durações de tempo de ecrã ligado.
- 4) Intensidade da vibração; defina a intensidade da vibração do lembrete.
- 5) Palavra-passe; pode ser definida uma palavra-passe de 4 dígitos (se se esquecer da palavra-passe, introduza 8762 para decifrar a palavra-passe anterior).
- 6) Reposição de fábrica; clique em ✓ para ativar a reposição de fábrica e clique em X para a cancelar.

II. Ligação da aplicação

1) Descarregar a aplicação

1.1 Digitalizar o código QR para descarregar a aplicação



1.2 Para utilizadores do Android:

Procurar "WearPro" no Google Play ou em qualquer loja Android personalizada para o descarregar, prestar atenção à caixa pop-up no telefone e tocar em "Aceitar" para dar permissões à APP ao instalá-la.

1.3 Para utilizadores iOS:

Procurar "WearPro" na APP Store para descarregar, prestar atenção à caixa pop-up no telemóvel e tocar em "OK" para conceder permissões à APP durante a instalação.

Depois de instalar o WearPro, o ícone da aplicação será apresentado da seguinte forma:



2. Ligar a APP através de Bluetooth no telemóvel

2.1 Procurar o nome Bluetooth para estabelecer ligação/emparelhamento

Desloque-se para baixo no mostrador do relógio, encontre o ícone "Acerca de (I)" e clique nele, e lembre-se do nome Bluetooth do relógio, depois abra a APP WearPro, clique em "Dispositivo" na barra inferior e clique em "Procurar dispositivo de emparelhamento" para iniciar a procura. Procure o nome Bluetooth do seu relógio e emparelhe-o. Se a ligação for bem sucedida, o ícone Bluetooth no relógio acende-se a verde (no centro do ícone);

2.2 Ler o código QR para estabelecer ligação/emparelhamento

Desloque-se para baixo no mostrador do relógio, encontre o ícone "Acerca de (i)" e clique nele, pode ver um código QR para ligação, depois abra a APP WearPro, clique em "Dispositivo" na barra inferior, seleccione "Digitalizar para emparelhar dispositivo", a caixa de emparelhamento aparecerá depois de digitalizar o código QR. Clique em "Pair" (Emparelhar) para ligar a APP ao relógio. Não se esqueça de aceitar as permissões de notificação da aplicação no relógio;

2.3 Precauções de ligação

- 1) Se não conseguir ligar ao Bluetooth, verifique se consegue encontrar o nome Bluetooth do relógio nas definições do telemóvel.
- 2) Verifique se a permissão de localização do seu telemóvel (GPS) está activada.
- 3) Se o relógio foi emparelhado por outros telemóveis.
- 4) Desligue o Bluetooth do telemóvel e volte a ligá-lo.
- 5) Reiniciar o telemóvel.
- 6) Vá para as definições Bluetooth do seu telemóvel, procure o nome Bluetooth do relógio, desligue o relógio esquecendo o dispositivo e, em seguida, vá para a APP para o emparelhar novamente.

7) Ter demasiados dispositivos ligados ao telemóvel pode fazer com que a ligação Bluetooth do relógio falhe. O número de dispositivos que podem ser ligados a um telemóvel é limitado, por favor não mantenha mais de 3 dispositivos utilizados frequentemente ligados ao Bluetooth de um telemóvel.

Ligar ao áudio/chamada Bluetooth do relógio:

Abra as definições Bluetooth do seu telemóvel, deslize para a direita quando o relógio estiver na interface de marcação, clique no ícone "BT Call" e, em seguida, clique em "Open" para ver o nome do áudio/chamada Bluetooth. Procure o nome Bluetooth na lista Bluetooth do telemóvel e emparelhe-o. Assim que o áudio/chamada Bluetooth estiver ligado, o ícone Bluetooth no relógio mostrará a periferia exterior iluminada a azul;

Sugestão: Com base nesta ligação, certifique-se de que aceita as permissões de sincronização de notificações da APP nas definições do WearPro, para realizar a apresentação sincronizada de mensagens do telemóvel no relógio; para realizar todas as funções de ligação (como fazer uma chamada telefónica através do relógio), certifique-se de que o relógio está ligado à APP e ao Bluetooth de áudio do telemóvel.

4. Desemparelhar a ligação Bluetooth à APP

4.1 Desemparelhar o Bluetooth do sistema Android a partir da APP

Na coluna "Device" (Dispositivo) do WearPro, desloque-se para baixo até "Unlink" (Desligar) e clique para desligar a aplicação;

4.2 Desemparelhar o Bluetooth do sistema iOS a partir da APP

Na coluna "Device" (Dispositivo) do WearPro, desloque-se para baixo até "Unpair" (Desemparelhar) e clique para desemparelhar a aplicação; em seguida, aceda às definições Bluetooth do telefone, seleccione o nome Bluetooth do smartwatch e clique em "Forget this device" (Esquecer este dispositivo).

5. Desemparelhar a ligação áudio Bluetooth

Para desativar a ligação de áudio Bluetooth, procure o nome do áudio Bluetooth nas definições Bluetooth do telemóvel e clique em "Ignorar este dispositivo" para desemparelhar todas as ligações Bluetooth com o relógio.

6. Encontrar o dispositivo

O relógio foi emparelhado com sucesso com a aplicação. Clique para encontrar o relógio na APP, e o relógio vibrará uma vez quando o ecrã estiver ligado.

7. Tirar uma fotografia

Toque em "Tirar uma fotografia" na coluna "Dispositivo" da aplicação para ativar a função de controlo remoto da câmara do relógio. Toque no ícone da câmara no relógio para controlar o telemóvel para tirar uma fotografia, e as fotografias que tirar serão guardadas no álbum do telemóvel.

8. Sincronização de dados

Se o relógio for ligado com êxito à APP, os dados do relógio podem ser sincronizados com a aplicação.

9. Inclinar a mão para ativar o visor

Use o relógio corretamente no seu pulso (mão esquerda/direita). Quando ativa a função "Inclinar para despertar" na APP, o relógio ilumina-se automaticamente quando inclina a mão para olhar para o relógio.

10. Modo não incomodar

Na APP, toque em "Dispositivo"> "Mais"> "Modo não incomodar",

Defina a hora de início e de fim, por exemplo, das 12:00 às 14:00, e não receberá chamadas telefônicas ou notificações de aplicações no relógio durante este período.

11. Despertador diário

Na APP, toque em "Dispositivo">"Mais">"Definição do alarme">"+", defina a hora do alarme e os dias da semana em que se repetirá.

12. Lembrete de sedentarismo

Definir o período de tempo, a frequência do lembrete e o modo de repetição para decidir como pretende receber os lembretes de sedentarismo.

13. Lembrete de beber água

Defina o período de tempo, a frequência do lembrete e o modo de repetição para decidir como pretende receber os lembretes de consumo de água.

14. Alterar o papel de parede

14.1 Alterar um papel de parede existente

Ligar o relógio à aplicação, abrir a aplicação, premir Dispositivo> Premir Papel de parede do relógio, o relógio reiniciará e ligará a aplicação automaticamente depois de sincronizar o novo papel de parede do relógio.

14.2 Personalizar o papel de parede do relógio

Ligar o relógio à aplicação, abrir a aplicação, premir Dispositivo> Premir fundo do relógio, os primeiros fundos do relógio marcados como "fundos do relógio personalizados" são personalizáveis. O relógio reiniciará e ligará a APP automaticamente após a sincronização do mostrador do relógio.

15. Versão do firmware

A versão do relógio é mostrada em "Atualização do firmware" na coluna "Dispositivo", e os utilizadores podem decidir se querem actualizá-la ou não.

16. Código QR de pagamento Alipay

O relógio tem a função Alipay, que requer que o telemóvel digitalize o código para verificar a ligação. Siga os passos abaixo:

Clique no ícone Alipay na interface principal (ecrã de deslocamento para baixo) do relógio e complete a ligação com a sua conta pessoal Alipay.

- Dicas de manutenção e uso:

1. Manter o dispositivo limpo.
2. Manter o dispositivo seco.
3. Usar o relógio corretamente, não usar o dispositivo com demasiada força.
4. Evite a exposição prolongada a temperaturas extremas, demasiado quentes ou demasiado frias, pois estas podem causar danos permanentes no dispositivo.

Perguntas e respostas frequentes

***Porque é que não posso usar o relógio para tomar um banho quente?**

A temperatura da água do banho é normalmente relativamente elevada, o que produzirá uma grande quantidade de vapor. Como o raio molecular do vapor de água é pequeno, é fácil penetrar através da abertura da caixa do relógio. Quando a temperatura arrefece, o vapor de água volta a transformar-se em água, causando possivelmente um curto-circuito no relógio ou danos irreparáveis nos seus componentes electrónicos.

***Não consegue ligar ou carregar**

Certifique-se de que retira os plásticos protectores do carregador e do relógio para que tenham contacto direto.

Se o relógio não se ligar quando o recebe, pode ser que um movimento forte durante o transporte tenha causado a proteção da placa da pilha. Carregue o relógio para o ativar.

Se a pilha do relógio estiver demasiado fraca, ou se não conseguir ligar-se por não ter sido utilizado durante muito tempo, carregue-o durante pelo menos meia hora para o ativar.

Descrição da garantia:

1) Se houver algum problema de qualidade causado pelo fabrico, contactar o serviço de apoio ao cliente através de: **service@conosurexclusivas.com**

2) Não é dada qualquer garantia para falhas causadas por razões pessoais do utilizador, como se segue:

- A). Falhas causadas por desmontagem ou modificação não autorizada do relógio.
- B). Falhas causadas por quedas acidentais durante a utilização.

C). Todos os danos causados por culpa humana ou de terceiros, ou utilização incorrecta (tais como: água no dispositivo, fissuras devido a força externa, riscos na caixa, danos, etc.) não estão cobertos pela garantia.

3. Ao solicitar o serviço de garantia, forneça o comprovativo de compra com a data de compra e o produto.