Despertador infantil Bunny com luz LED

AQ0096

Manual de instruções

1. Visão geral

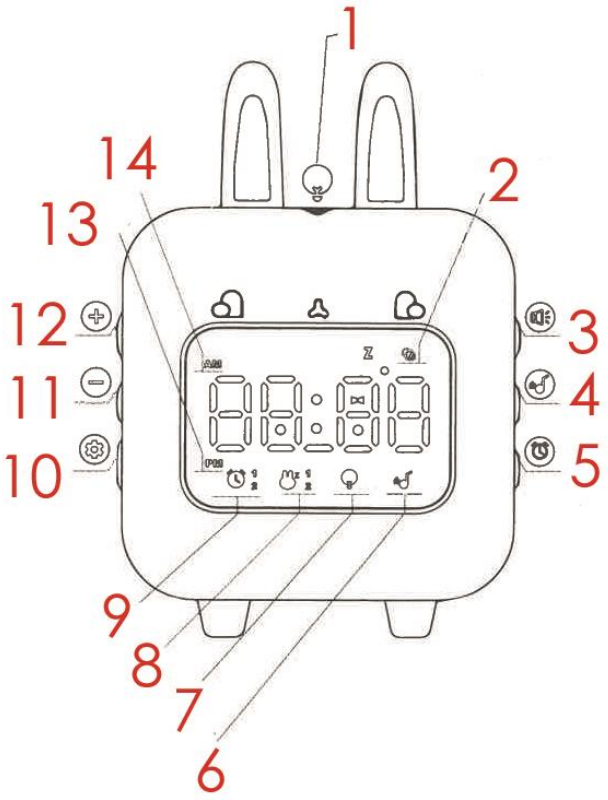

1. Botão do temporizador da luz nocturna / botão de snooze.

2. Ícone de carga, lembrete de bateria fraca.

3. Botão de definição do som (toque)

4. Botão de música

5. Botão de definição do alarme

6. Indicador de música soneca

7. Indicador do temporizador da luz nocturna

8. Indicador de adiamento

9. Indicador de alarme

10. Botão de definições

11. Botão (-) / contagem decrescente

12. Botão (+), Mudança de ecrã / mudança de temperatura

13. Luz indicadora PM

14. Indicador luminoso AM

Superfície traseira / botão

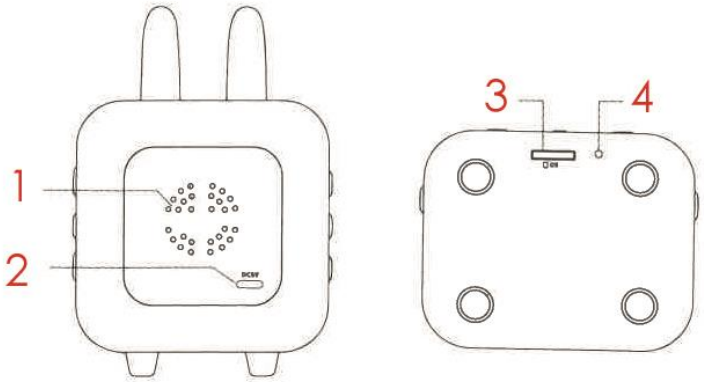

1. Altifalante

2. Porta de carregamento

3. Ranhura para cartão SD

4. Orifício de reinicialização

2. Acessórios

1 Despertador

1 Manual do utilizador

1 Cabo de carregamento tipo C

3. Instruções para o ecrã e a luz indicadora

Indicador luminoso do despertador: 1/2

Luz indicadora de alarme: Quando o alarme 1/2 está ligado, a luz indicadora correspondente acende-se. Quando o alarme 1/2 está desligado, a luz indicadora correspondente está desligada. O indicador correspondente fica intermitente durante o som.

Indicador de "snooze" (adiamento)

Indicador de snooze: No modo de snooze 1/2, a luz indicadora correspondente acende-se. Quando o dispositivo sai do modo de snooze, a luz indicadora desliga-se.

Indicador do temporizador da luz nocturna

Indicador do temporizador da luz nocturna: Luz nocturna ligada/desligada.

Tempo selecionável: 1-59 minutos, por defeito 45 minutos.

A luz nocturna liga-se e o indicador acende-se em simultâneo.

Indicador de música de acompanhamento do sono

Indicador de música de acompanhamento do sono: A luz indicadora acende-se quando a música de acompanhamento do sono (música do cartão SD) está ligada.

Indicador de carregamento, lembrete de bateria fraca

Indicador de carga, lembrete de bateria fraca: O indicador do estado de carga está normalmente ligado e desliga-se quando o dispositivo está totalmente carregado.

Bateria fraca: A luz indicadora pisca.

- Indicador AM == No sistema horário de 12 horas, a luz indicadora AM acende-se.

- Indicador PM == No sistema horário de 12 horas, a luz indicadora PM acende-se.

- Símbolo °C e °F partilhado == O indicador °C e °F partilhado mostra a temperatura.

Acerca da alteração do emoji

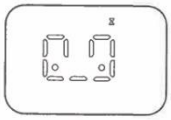

O emoji é apresentado quando é ligado, a música é reproduzida durante 5 segundos e, em seguida, é apresentada a hora.

Depois de a hora ser apresentada durante 20 segundos, o emoji é apresentado e o ecrã desliga-se 5 segundos depois.

Quando o despertador toca, a hora e o emoji mudam de 3 em 3 segundos.

No modo de adormecimento, a hora e o emoji mudam de 3 em 3 segundos.

No modo de contagem decrescente, a hora e o emoji mudam de 3 em 3 segundos.

4. Instruções de utilização

1. Método de ativação do produto

Ligar DC5V ao produto de ativação certificado 3C (a ativação só é necessária depois de desligado. Após a primeira ativação, o produto fica permanentemente ativo. Não é necessário voltar a ativar até que seja novamente desligado).

Carregar através do adaptador USB ou da porta USB do computador

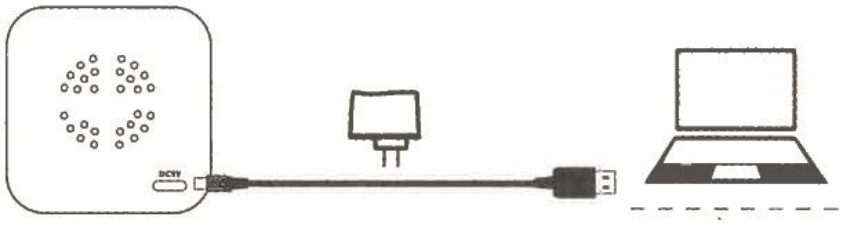

2. Acertar a hora

No ecrã principal (fora das definições), premir longamente a tecla para entrar no estado de definição da hora: A sequência de visualização do painel é ano, mês, dia, 12/24 horas, tom de tecla da hora do sistema ON/OFF" (o tom de tecla predefinido está ligado e o painel apresenta PR ON) O painel apresenta b 00 (premir a tecla "+ - " para mudar; b 00: selecionar "boo" sem transmissão;

b 01: indicação do tempo de voz durante todo o dia, "b02" é para emissão durante o dia (das 6h às 20h). Prima a tecla de configuração para confirmar o passo atual e passar ao passo seguinte. O aparelho volta automaticamente à visualização da hora se não for premida nenhuma tecla durante 6 segundos. Durante o processo de configuração, prima a tecla (+ / -) para ajustar ou selecionar.

3. Definição do modo de alarme/sono

No ecrã principal (fora das definições), prima sem soltar a tecla para entrar no estado de definição do alarme. A sequência é a seguinte:

Ligar/desligar o primeiro grupo de despertadores (o painel mostra "ON R1" ou "OF R1") -- definir a hora do despertador. O modo do despertador do primeiro grupo (3 opções, diário/dia 1/dia 2)-
.

Ativar/desativar o despertador do segundo grupo (o painel apresenta "ON R2" ou "OF R2") - definir a hora do despertador.

O modo de despertar do segundo grupo (3 opções, diário/dia 1/dia 2)

A indicação "1-7" no painel indica o despertador para cada dia.

"1-5" apresentado no painel indica o despertador de segunda a sexta-feira.

"1--6" apresentado no painel indica o despertador de segunda a sábado.

Quando qualquer grupo de despertador está ligado, a luz indicadora correspondente acende-se.

No processo de definição, prima a tecla (+ ou -) para definir ou selecionar e, em seguida, prima a tecla de alarme para confirmar.

Modo snooze Modo "soneca"

Quando o despertador estiver a tocar, prima a tecla para entrar no modo de adormecimento e a luz do emoji de adormecimento correspondente acender-se-á. O despertador tocará dentro de 5 minutos. Em seguida, premir novamente a tecla para voltar a entrar na função de snooze. Na função de soneca, o despertador toca três vezes. Se o despertador tocar durante 3 minutos e depois se desligar, o aparelho sai da função de adormecimento e a marca de adormecimento é desligada em conformidade. Para desligar diretamente o despertador, prima qualquer tecla para sair.

4. Definição/Ajuste do volumen

Seleção do toque de chamada incorporado:

No ecrã principal (fora das definições): Premir a tecla ícone para ouvir a música do alarme. Prima as teclas "+" " -" para selecionar e ouvir a música e, em seguida, prima a tecla ícone para verificar o nível do volume após a seleção. Premir as teclas "+" " -" para regular o nível do volume. Premir novamente a tecla para confirmar a seleção.

Seleção do toque de chamada personalizado:

(É necessária a seleção do cartão SD) Se inserir um cartão SD, prima as teclas "+" e "-" na definição de audição. Sd-01.... apresentado no despertador, significa o toque descarregado. A definição é a mesma que a do toque de chamada incorporado.

5. Reproduzir música de acompanhamento/ Ajustar o volumen

No ecrã principal (fora das definições): Prima este botão para ouvir a música. Prima as teclas "+" e " -" para selecionar e ouvir, depois prima novamente o botão para verificar o nível de volume após a seleção. Prima as teclas "+" e " -" para regular o nível do volume e, em seguida, prima novamente o botão para confirmar.

Seleção de música personalizada: (É necessário selecionar o cartão SD)

Se inserir um cartão SD, prima as teclas "+" " -" na definição de audição. Sd -01.... apresentado no despertador significa o toque de chamada descarregado.

Nota: Qualquer toque/música no cartão SD pode ser definido como toque de alarme ou música de snooze para sua utilização.

6. Luz nocturna ligada/desligada com temporizador de sono

Prima o botão no estado desligado ou a emitir um sinal sonoro. De seguida, a luz acende-se e o painel apresenta LE45. Pode premir as teclas "+" e "-" para regular o temporizador e definir o intervalo de tempo (1-59) minutos e, em seguida, premir novamente o botão para desligar a luz. A luz pode ser desligada manual ou automaticamente dentro do limite de tempo definido. No modo normalmente ligado (a fonte de alimentação USB está inserida)

7. Utilizar o temporizador

Ativar a função de contagem decrescente: Prima esta tecla para entrar no estado de definição da contagem decrescente. O painel apresentará "00:30" por defeito. Prima as teclas "+" e "-" para definir o intervalo de 1-59 minutos. Se não for efectuada nenhuma operação no espaço de 3 segundos, a unidade iniciará a contagem decrescente. O valor numérico indicado no painel é a hora atual definida e a contagem decrescente inicia-se. No final da contagem decrescente, o aparelho emite um sinal sonoro durante 3 minutos.

O som de aviso é o mesmo que o da música de definição do alarme.

Saída manual: Premir novamente a tecla para sair da função de contagem decrescente.

8. Comutação entre Fahrenheit/Celsius

Prima este botão no estado não ajustado para mudar entre Fahrenheit e Celsius.

9. Seleção do visor DP1/DP2

No estado não ajustado, prima longamente este botão para alterar o modo de visualização DP1/DP2. No modo DP1 fixo, só apresenta a hora/modo carrossel DP2 e apresenta a hora, a data e a temperatura.

10. Lembrete de carga/bateria fraca

A luz vermelha acende-se normalmente durante o carregamento e desliga-se quando o dispositivo está totalmente carregado; quando a bateria está fraca, o ícone pisca para o lembrar de carregar o dispositivo atempadamente.

Para carregar, ligar o cabo USB fornecido com o produto a uma ficha certificada 3C ou a uma interface USB.

Diagrama de carregamento

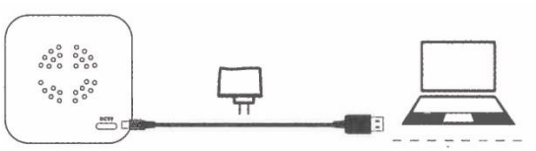

Modo normalmente ligado: Quando a fonte de alimentação USB externa está ligada para fornecer energia, tanto o painel de visualização como o modo DP correspondente ao emoji estão continuamente ligados (modo normalmente ligado).

Modo de poupança de energia: Quando alimentado apenas por uma pilha de lítio, o ecrã liga-se durante 25 segundos e desliga-se automaticamente quando se ouve um som à volta do produto (modo de poupança de energia).

11. Reiniciar o produto

Prima a tecla reset. O despertador apresenta os números 0-9 e as luzes indicadoras acendem-se sucessivamente. De seguida, o produto desliga-se, entra em sono profundo e deixa de estar operacional. O produto só acorda se estiver ligado a uma fonte de alimentação USB externa.

12. Ranhura para cartão SD



Coloque o cartão SD na ranhura do cartão SD e clique para o carregar. Quando o cartão SD estiver instalado, clique em para o remover.

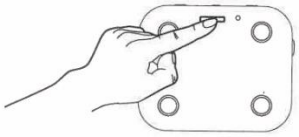

Precauções

- Não atirar o produto para o fogo para evitar o risco de explosão.

- Este produto não é um brinquedo.

- Não permitir que as crianças brinquem com ele.

- O produto não é à prova de água.

- Não limpar com água.

- A fonte de luz deste produto não pode ser substituída.

- O produto completo deve ser substituído quando a fonte de luz atingir o fim da sua vida útil.

- Utilizar o produto numa superfície estável para evitar a sua queda.

Aviso:

A bateria não deve ser desmontada, batida, esmagada ou atirada ao fogo. Em caso de inchaço grave, não continuar a utilizar o produto. Não colocar num ambiente com temperaturas elevadas.

Parâmetros do produto

Nome do produto: Despertador com luz LED para crianças

Modelo: AQ0069

Tamanho do produto: 84*69*123mm

Peso do produto: 196.5g

Material do produto: ABS + PC + silicone

Potência nominal: 1W (49*0.021/módulo LED)

Corrente nominal: 250MA

Tensão nominal: DC5V.

Normas executivas: GB/7000.1-2015 GB7000.204-2008 GBT22779-2017