Manual de início rápido

CONQUEST F2

www.conquest.net

Descrição

1. Botão FN personalizado

2. Botão PTT walkie talkie

3. Leitor de impressões digitais

4. Botão de menu

5. Botão de marcação (premir brevemente para alternar entre o modo mãos-livres e o modo telefone)

6. Lanterna

7. Câmara frontal

8. Botão traseiro

9. Botão para desligar chamadas / botão do ecrã de bloqueio

10. Botão de menu

11. Porta tipo C

12. Volume +

13. Volume -

14. Botão de alimentação

15. Botão FN personalizado

16. Câmara traseira

17. Área NFC

18. Tampa amovível (Bateria/SIM/TF)

Instruções de segurança

LEIA ESTAS INFORMAÇÕES ANTES DE UTILIZAR O SEU DISPOSITIVO MÓVEL.

1. Segurança geral

- Utilize um protetor de ecrã que não bloqueie o sensor de luz para evitar que este afecte a utilização normal.

- Utilize acessórios oficiais originais para evitar danos no telemóvel.

- Não guarde os cartões de banda magnética juntamente com o telemóvel durante muito tempo, caso contrário a banda magnética pode ficar danificada e avariada.

- Não exponha o telemóvel à luz solar intensa para evitar danos devido a sobreaquecimento.

- Não o ligue a outro equipamento não autorizado.

- Não desmonte o telemóvel.

- Não submeta o telemóvel a temperaturas elevadas nem o atire para o fogo para evitar uma explosão.

2. Segurança no trânsito

- Não utilizar o telemóvel e respeitar as regras de trânsito durante a condução.

- Não coloque o telemóvel por cima do airbag do automóvel ou dentro da área coberta de libertação do airbag.

- Respeite os regulamentos relevantes das companhias aéreas. Não utilize o telemóvel na área ou durante o tempo em que é proibido. Se necessário, desligue o telemóvel.

3. Segurança médica

- As ondas de rádio dos telemóveis podem afetar alguns dispositivos médicos, tais como pacemakers, implantes cocleares, aparelhos auditivos, etc. O telemóvel e estes dispositivos médicos devem ser mantidos a uma distância mínima de 20 cm. Não hesite em verificar as restrições de utilização dos telemóveis junto do fabricante, caso existam excepções.

CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO 1

Instalação rápida do cartão SIM/cartão SD

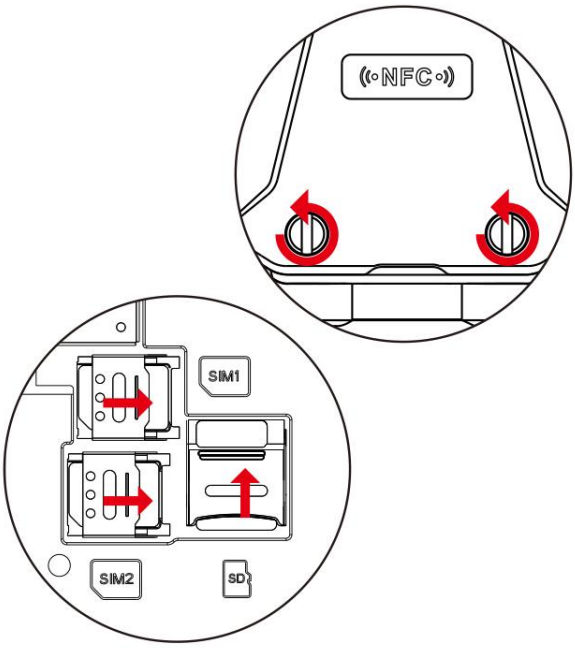

Faça o seguinte com a alimentação desligada:

1. Rode o parafuso no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para abrir a tampa traseira.

2. Deslize as tampas do SIM1 e do SIM2 para a direita para abrir a tampa do SIM. Depois de desbloquear a tampa do SIM, coloque o cartão SIM na posição designada e, em seguida, feche a tampa do SIM e rode a tampa do SIM para a esquerda para a bloquear e concluir a instalação do SIM.

3. A ranhura à direita é a ranhura do cartão TF, o cartão TF pode suportar um máximo de 2 TB. Primeiro, abra a tampa do cartão TF, depois coloque o cartão TF na posição designada e, em seguida, tape a tampa do cartão TF para a bloquear e concluir a instalação do cartão TF.

CONSELHOS DE UTILIZAÇÃO 2

Preparação antes de entrar na agua

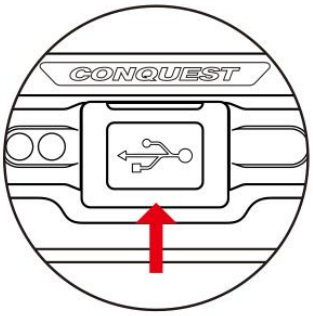

A porta USB deve estar bem fechada

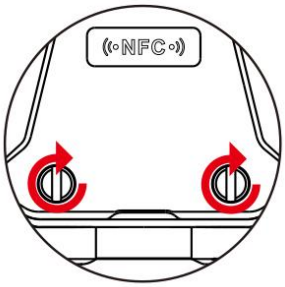

Verifique se o anel de vedação interior está em boas condições e, em seguida, instale a tampa da bateria e aperte os dois parafusos no sentido dos ponteiros do relógio.

CUIDADO

1. Antes de entrar na água, todos os orifícios e ligações devem ser verificados de acordo com as operações acima descritas.

2. O desempenho à prova de água do telemóvel será afetado após uma queda muito forte.

3. Retire o dispositivo da água e certifique-se de que o altifalante e o recetor estão completamente secos antes de o utilizar, caso contrário, o desempenho do equipamento será afetado.

NOÇÕES BÁSICAS DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problemas e soluções

Comportamento anormal do microfone/altifalante/recetor depois de cair na água

Agite o telemóvel até secar para garantir que a água sai da membrana. Utilize um secador de cabelo para secar rapidamente o excesso de água e repor o volume normal.

A aplicação bloqueia/congela/não consegue recarregar/reiniciar com frequência

Uma reinicialização rápida resolve frequentemente pequenos problemas com o telemóvel. No lado direito do telemóvel, existe um botão de alimentação. Reinicie o telemóvel utilizando esse botão.

O carregador magnético/carregador de base não funciona

Verifique se o carregador e a posição dos contactos apresentam sinais de sujidade ou oxidação e limpe-os rapidamente com um cotonete e álcool.

Consumo de energia anormal

Em primeiro lugar, deve tentar reduzir o brilho do ecrã e desligar o GPS, o WiFi e o Bluetooth se não os estiver a utilizar. Além disso, deve verificar a utilização da bateria nas Definições do telefone e ver quais as aplicações que estão a consumir mais bateria. Pode fechar ou desativar as que consomem mais bateria se não precisar delas regularmente.

O cartão SIM não pode ser registado

Se, depois de instalar o cartão SIM com êxito, o telemóvel não reconhecer a rede, tente ligar e desligar o modo de avião ou reiniciar o telemóvel. Se o problema persistir, limpe o chip com álcool e um cotonete.

O cartão microSD não funciona

Provavelmente, o seu cartão microSD tem erros e o telemóvel não está a reconhecer o cartão. Tente ligar um leitor de cartões ao seu PC e formate o cartão microSD pelo menos duas vezes. Reinicie o telemóvel e insira novamente o cartão SD.

A rede móvel não regista o acesso à Internet

Vá a Definições-Rede e Internet-Rede móvel-Dados móveis e active-a. Ou passe o dedo no ecrã para o menu de contexto, clique no ícone de sinal no canto superior direito da rede de dados móveis e active-o.

Repor as definições de fábrica

Tenha em atenção que a reposição das definições de fábrica apaga todos os dados do telemóvel, pelo que deve fazer uma cópia de segurança dos seus dados antes de proceder à reposição das definições de fábrica. Quando a cópia de segurança estiver concluída, abra Definições - Sistema - Avançadas - Opções de reposição - Apagar todos os dados (reposição de fábrica).