


ADAPTADOR DE AUDIO INALÁMBRICO

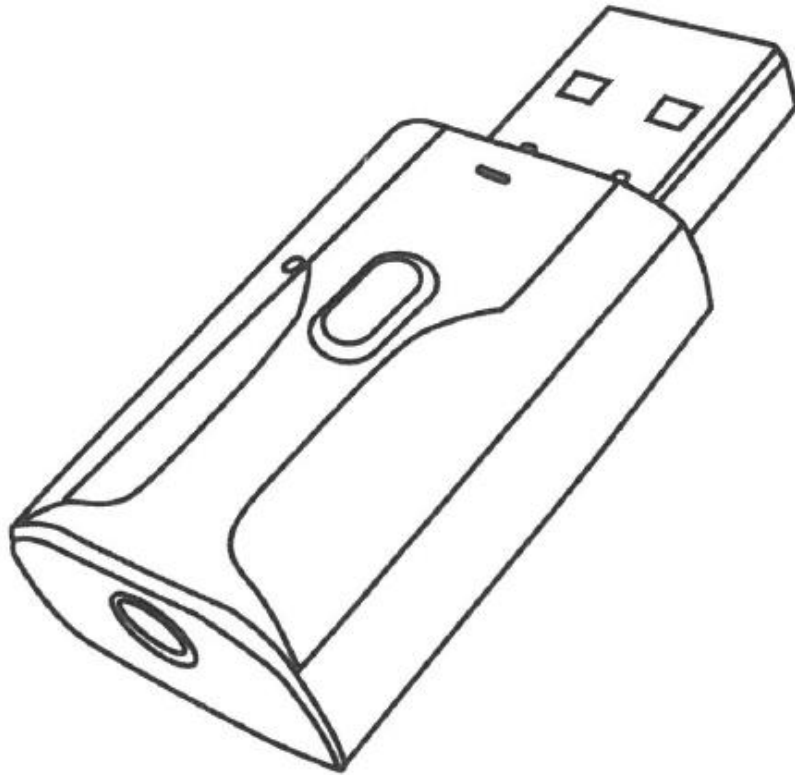

MANUAL DE USUARIO

Bienvenido al adaptador de audio inalámbrico. Este producto cuenta con un chip con circuito de envío de señal mejorado incorporado, conexión rápida, largo alcance, sonido estable y continuo. El chip incorpora un circuito de eliminación de eco AEC y ANC, lo que proporciona una calidad de sonido pura y hace que su uso sea más cómodo y rápido.

El producto es fácil de operar y permite enviar y recibir audio libremente. Este producto le permite conectar su televisor, reproductor de CD, MP3, altavoz, radio de coche o cualquier otro dispositivo de audio.

ACCESORIOS DE EMBALAJE:


Adaptador de audio inalámbrico: 1 unidad

Cable de audio de 3,5 mm: 1 unidad

Manual de instrucciones: 1 unidad

INSTRUCCIONES:

DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE LA INTERFAZ:

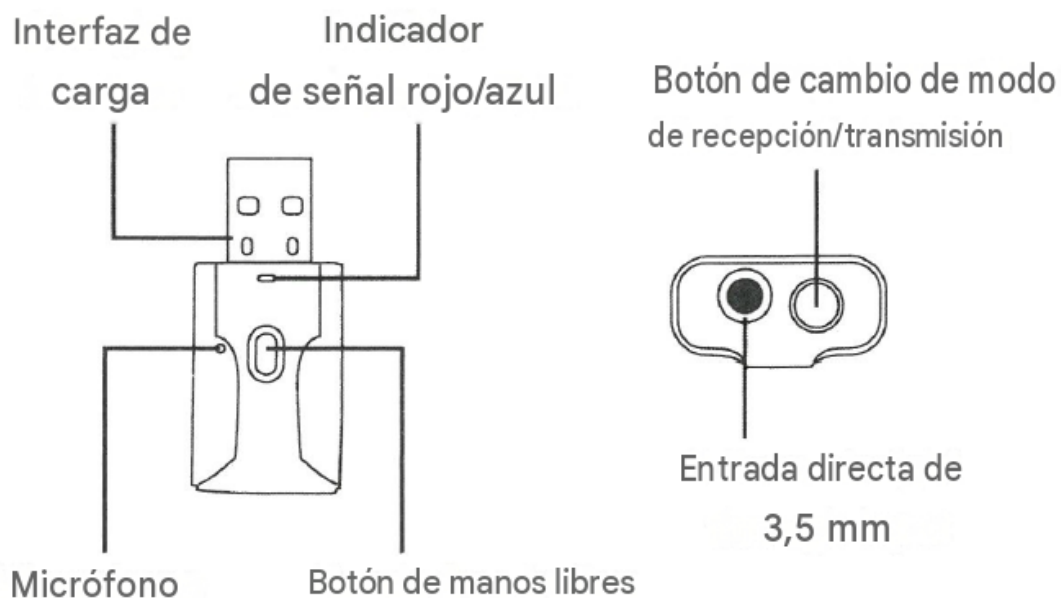

Nota: conecte la antena al dispositivo antes de usarlo

FUNCIONES:

El producto se enciende por defecto en modo de transmisión, la luz indicadora roja parpadea rápidamente. Mantenga pulsada la tecla de función para cambiar al estado de recepción y la luz indicadora azul parpadeará rápidamente.

PASOS DE EMPAREJAMIENTO:

A: Modo de inicio:

1. Conecte el dispositivo al puerto USB para suministrarle energía (como un televisor, ordenador o cargador de teléfono móvil en el puerto de carga USB). El dispositivo se encenderá automáticamente, la luz roja del dispositivo parpadeará rápidamente, es decir, entrará en el estado de búsqueda inalámbrica;
2. Inserte el cable de audio de 3,5 mm en el puerto de audio de 3,5 mm del dispositivo e inserte el otro extremo del cable de audio en la interfaz de salida de audio del ordenador, televisor, proyector, teléfono móvil, tableta, reproductor de MP3, reproductor de CD, etc.: la interfaz de salida de auriculares del dispositivo);
3. Encienda el dispositivo receptor de audio (como auriculares inalámbricos, altavoz inalámbrico, etc.) en el estado de emparejamiento. El dispositivo se emparejará automáticamente. El emparejamiento se ha realizado correctamente y la luz indicadora roja permanecerá encendida;
4. Si no es el dispositivo inalámbrico al que desea conectarse, puede buscar rápidamente el siguiente dispositivo receptor de audio inalámbrico presionando brevemente el botón de función del dispositivo.

B: Modo de recepción:

1. Conecte el dispositivo al puerto USB para la alimentación (interfaz USB de 5 V). El dispositivo se encenderá automáticamente, la luz indicadora roja parpadeará rápidamente. Presione repetidamente el botón de función; la luz indicadora cambiará a azul y parpadeará rápidamente, lo que indica que ha entrado en el estado de recepción inalámbrica
2. Inserte el cable de audio de 3,5 mm en el puerto de audio de 3,5 mm del dispositivo e inserte el otro extremo del cable de audio en el puerto AUX del dispositivo de reproducción (auriculares, altavoz, etc.);

3. Active la función inalámbrica del teléfono móvil (o computadora), busque los dispositivos inalámbricos cercanos, encuentre un dispositivo llamado "adaptador de música inalámbrico" en los resultados de la búsqueda, encuéntrelo y empareje con él. Una vez que el emparejamiento sea exitoso, la luz indicadora del receptor inalámbrico permanecerá encendida de forma continua. Cuando reciba una llamada, presione el botón para contestar la llamada con manos libres.

Nota:

1. Los diferentes dispositivos inalámbricos (como los auriculares inalámbricos) tendrán diferentes conexiones de búsqueda según la solución y el protocolo utilizados.
2. Si la conexión de emparejamiento falla o no se puede conectar durante mucho tiempo, puede apagar y volver a emparejar la conexión una vez.


SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si encuentra los siguientes problemas, puede probar las siguientes soluciones. Si el problema persiste después del procesamiento, comuníquese con su distribuidor local y no intente repararlo usted mismo para evitar problemas innecesarios.


¿El adaptador de audio inalámbrico no funciona correctamente?

- (1) ¿Es normal la alimentación del puerto USB? ¿Está encendido el indicador de encendido del dispositivo? Intente también cambiar la alimentación del puerto USB.
- (2) ¿No hay salida de sonido? ¿Está conectado correctamente el cable de audio de 3,5 mm?
- (3) Si el dispositivo inalámbrico (como unos auriculares inalámbricos) no está conectado, el receptor inalámbrico puede estar cerca a cierta distancia, o el dispositivo puede apagarse y reiniciarse una vez.
- (4) Debido a las diferentes soluciones de chips receptores inalámbricos y protocolos de transmisión, puede haber problemas que impidan el emparejamiento. Nos esforzamos constantemente por la optimización

VISUALIZACION DEL MODO DE INCIO

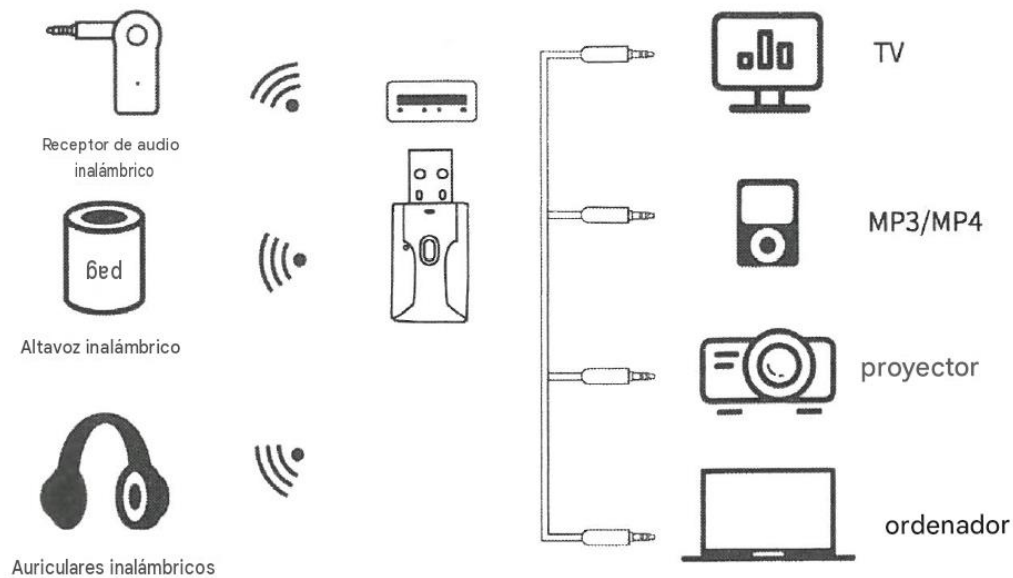

VISUALIZACION DEL MODO DE RECEPCION

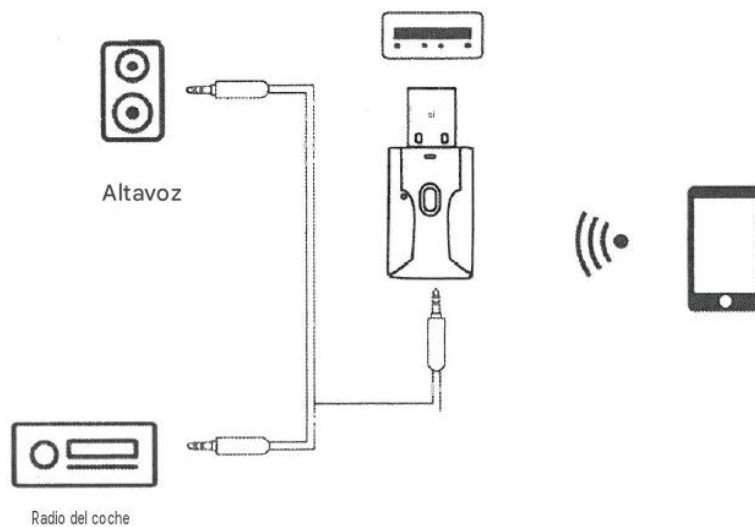

Consejos: El adaptador inalámbrico USB tiene un bajo consumo de energía. Al usar una batería externa, algunos dispositivos se apagarán automáticamente. Es prioritario usar un cargador USB como fuente de alimentación. En algunos casos, la alimentación a través del puerto USB del televisor es insuficiente, lo que puede provocar que el adaptador no funcione correctamente.