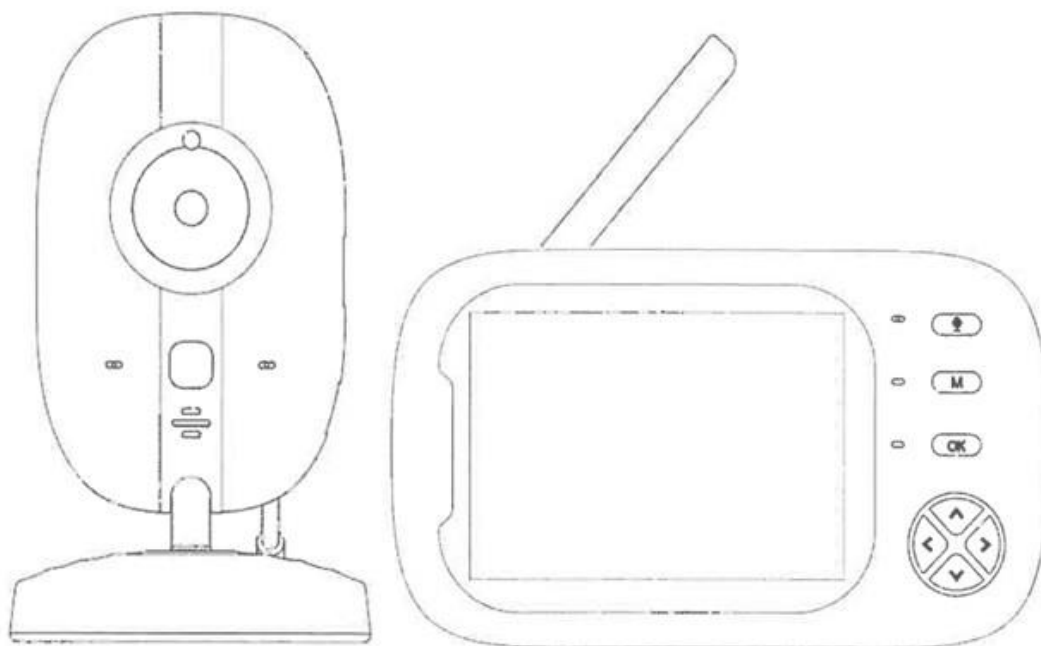


MONITOR PARA BEBÉS



MANUAL DE USUARIO VB603 / ABM600

Estimado cliente:

Le agradecemos sinceramente que nos haya elegido como su proveedor de productos de confianza. Usted es uno de nuestros clientes más valiosos y ha sido un auténtico placer atenderle. Esperamos que disfrute de la fantástica calidad de nuestros productos y servicios. Seguiremos esforzándonos por satisfacer sus necesidades y expectativas también en el futuro. Sus sugerencias nos ayudarán a adaptar nuestro negocio para que se ajuste perfectamente a sus expectativas.

Este manual de usuario le ayudará a conocer a fondo este producto y a resolver cualquier problema que pueda surgir al utilizar nuestros productos. Lea atentamente la guía de usuario antes de utilizar el dispositivo.

Advertencia

Peligro: mantenga el cable adaptador alejado del bebé para evitar el riesgo de asfixia si se enreda alrededor de su cuello.

Mantenga la cámara para bebés y el cable fuera del alcance de los niños, a una distancia mínima de 3 pies o 1 metro.

No coloque la cámara ni la fuente de alimentación en la cuna del niño.

Configuración y uso de la cámara

- Coloque la cámara en un lugar desde el que se pueda observar bien a los niños o bebés.
- Coloque la cámara sobre una superficie plana, como un tocador, un escritorio o una estantería.

Este vigilabebés cumple todas las normas pertinentes relativas a los campos electromagnéticos y es seguro de usar si se maneja de acuerdo con las instrucciones del manual de usuario. Por lo tanto, lea atentamente el manual de usuario antes de utilizar el dispositivo.

- Debe ser montado por un adulto.
- Este vigilabebés no puede sustituir la supervisión de un adulto.
- Guarde este manual de usuario en un lugar seguro para futuras consultas.
- No cubra el vigilabebés con una toalla o manta.
- No utilice el vigilabebés cerca del agua.
- No instale el vigilabebés cerca de una fuente de calor.
- Utilice únicamente el cargador y el adaptador de corriente suministrados. No utilice nunca otro cargador o adaptador de corriente, ya que podría dañar el dispositivo.
- No toque el enchufe con objetos afilados o metálicos.

Notas importantes para instalar el vigilabebés

- Para utilizar la cámara y el visor, es imprescindible que se pueda establecer una comunicación inalámbrica entre ambos. La distancia de comunicación entre los dos dispositivos depende de las condiciones ambientales.
- Cualquier objeto metálico de gran tamaño situado entre los dos dispositivos puede bloquear las señales inalámbricas, como frigoríficos, puertas metálicas o hormigón armado.
- La intensidad de la señal puede verse atenuada por otros elementos sólidos de la construcción (como paredes), aparatos de radio o equipos eléctricos (como televisores u ordenadores).
- Si se pierde la señal, intente cambiar la ubicación del dispositivo dentro de la vivienda.
- No coloque el visor y la cámara a menos de 1,5 metros de distancia, ya que de lo contrario se producirán interferencias.

Lista de productos:

1 * Cámara

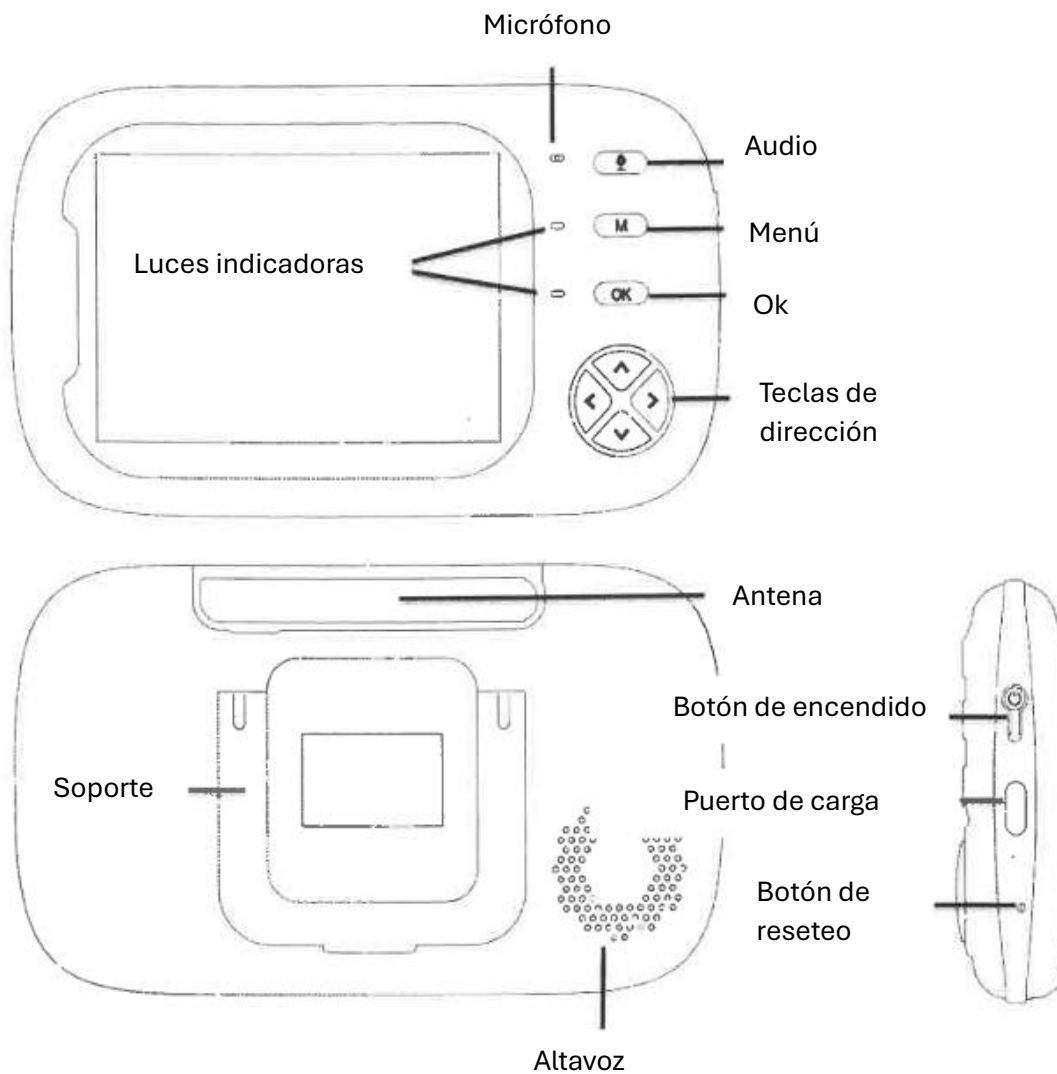
1 * Pantalla

1 * Manual de usuario





2 * Adaptador de corriente. Cable de alimentación y carga (cable de carga más largo para la cámara)

1. Descripción general del producto

1.1 Resumen de la pantalla




1.2 Icono de la barra de estado de la pantalla

	Nivel de señal (5 niveles)
	No señal
	Cámara 1
	Cámara 2 (customizada)
	Cámara imagen con zoom 10x
	Cambio de cámara
	Canción de cuna on/off
	Niveles de volumen (6 niveles)
	Modo intercomunicador
	Modo de visión nocturna
	Tarjeta SD reconocida
	Detección de llanto (alta, media, baja)
	Indicador de temperatura en la habitación del bebe
	Hora
	Activar los sonidos de las teclas
	Batería

1.3 Icono del menú de visualización

	Ajuste de volumen (6 niveles)	
	Recordatorio de alimentación. (se pueden configurar 5 alarmas)	
	Selección de canción de cuna (8 canciones de cuna)	
	Ajustes de la hora del sistema	
	Ajustes de temperatura. (°C/°F/alarma de temperatura)	
	Selección de cámara. (añadir/borrar/cambiar)	
	Sonido VOX – Ajustes de detección	
	Nivel de brillo LCD (6 niveles)	
	Zoom de la cámara cerca / lejos	

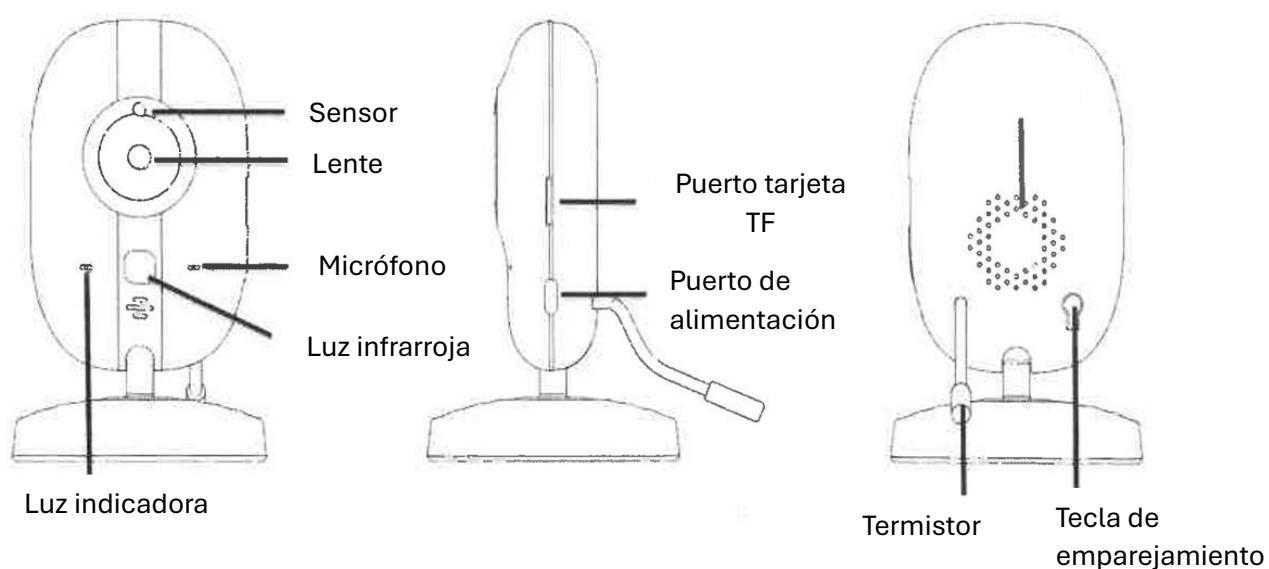1.4 Cámara para bebés desactivada



2. Funcionamiento

2.1 Cómo encender el dispositivo:

El vigilabebés incluye dos adaptadores de corriente y dos cables de alimentación y carga. Uno sirve para conectar la cámara y el otro para conectar la pantalla y cargar la batería.

(1) Conecte la cámara al adaptador de corriente y al cable, y enchufe el adaptador de corriente a una toma de corriente de 110-240 V CA. La cámara se encenderá automáticamente, el indicador azul se iluminará (el modo nocturno se desactivará automáticamente) y aparecerán mensajes de aviso en la pantalla. Si no se completa el emparejamiento correctamente en 30 segundos, se cancelará el estado de emparejamiento. En un plazo de 30 segundos, mantenga pulsado el botón M para salir del modo de emparejamiento.

(2) Conecte la pantalla al adaptador de corriente + cable y enchufe el adaptador de corriente a una toma de corriente de 110-240 V CA. Pulse el botón de encendido para encender la pantalla.

(3) Mantenga pulsado el botón de encendido del dispositivo de visualización durante 3 segundos para encenderlo o apagarlo.

Mantenga pulsado durante 3 segundos para que la cámara entre en el modo de emparejamiento; el indicador azul parpadeará. Si el emparejamiento se realiza correctamente, el indicador azul dejará de parpadear. Si no se consigue emparejar en 1 minuto, se saldrá del modo de emparejamiento.

2.2 Emparejamiento

Una vez que la cámara y el visor estén encendidos, se emparejarán automáticamente. Si no es así, sigue estos pasos:

(1) Enciende el visor y pulsa la tecla de menú «M». Pulsa «arriba» o «abajo» para seleccionar la cámara y pulsa «ok» para confirmar. En la barra emergente, pulse el botón «arriba» para seleccionar y pulse «ok» para confirmar; a continuación, pulse «arriba» o «abajo» para elegir «1» o «2» para emparejar. En ese momento, la luz indicadora azul del dispositivo de visualización parpadeará y aparecerá un mensaje en la pantalla del dispositivo; la luz indicadora azul dejará de parpadear cuando el dispositivo se haya emparejado correctamente.

Si no se empareja ningún dispositivo en 30 segundos, se saldrá automáticamente del modo de emparejamiento, o bien puede mantener pulsado durante 1,5 segundos dentro de los 30 segundos para salir directamente del modo de emparejamiento.

(2) Cuando la cámara esté conectada a la fuente de alimentación y encendida, mantenga pulsada la tecla de emparejamiento durante 3 segundos; a continuación, la luz azul parpadeará rápidamente. Esto significa que la cámara se

encuentra ahora en modo de emparejamiento. Una vez que la cámara se haya conectado con el dispositivo de visualización, la luz indicadora se apagará. Ahora el dispositivo de visualización puede mostrar la imagen que captura la cámara.

Si no se empareja ningún dispositivo durante 1 minuto, se saldrá automáticamente del modo de emparejamiento.

(Nota: Solo se puede conectar una cámara a un monitor. Si la conexión se interrumpe varias veces seguidas, póngase en contacto con el servicio posventa o con su distribuidor local.)

2.3 Comprobación de la imagen de la cámara

Cuando tanto la cámara como el monitor estén encendidos, el monitor debería poder mostrar la imagen de la cámara (si el monitor no muestra la imagen correctamente, compruebe el estado del emparejamiento).

(1) Si la conexión falla, vuelva a realizar el emparejamiento siguiendo las instrucciones del apartado 2.2 EMPAREJAMIENTO.

(2) Pulse la tecla «M» para acceder al menú y seleccione la cámara que desee ver.

3. Uso de la cámara

3.1 La función de la tecla de la cámara

(1) Sigue pulsando el botón  durante 3 segundos para acceder al modo de emparejamiento. Sal del modo de emparejamiento en 1 minuto.

(2) Mantén pulsado el botón  durante 3 segundos para acceder al modo de emparejamiento; el indicador azul parpadeará lentamente. Vuelve a pulsar el botón  durante 3 segundos, la tarjeta SD se formateará y el indicador azul parpadeará rápidamente. Cuando el indicador azul vuelva a permanecer encendido de forma fija, el formateo habrá finalizado y se volverá al estado de supervisión.

3.2 Modo de visión nocturna

La cámara está equipada con un LED infrarrojo de alta intensidad que permite capturar imágenes nítidas en la oscuridad. Cuando el sensor óptico integrado detecta que la luz ambiental es escasa, el LED infrarrojo se enciende automáticamente. La pantalla se muestra en blanco y negro, y el icono  aparecerá en la barra de estado situada en la parte superior de la pantalla.

3.3 Instalación

- (1) Coloque la cámara en la zona que desee vigilar.
- (2) Ajuste el ángulo de visión de la cámara girándola hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha hasta obtener una imagen satisfactoria en la pantalla.

4. El menú del visor

4.1 Modo intercomunicador

Por favor, pulse la tecla  si quieres activar el modo de comunicación bidireccional, podrás hablar con tu bebé. A continuación, suelta la tecla  cuando termine la conversación. Mientras tanto, el sistema de videoportero pasará al modo intercomunicador tras soltar la tecla  del visualizador.

4.2 Ajuste del volumen

Hay dos formas de ajustar el volumen.

- (1) En la interfaz principal, pulsa brevemente la tecla < o > para ajustar el volumen de forma rápida.
- (2) O bien, pulsa la tecla «M» para abrir el menú. Pulsa la tecla < o > para seleccionar el volumen y pulsa la tecla «ok» para confirmar y acceder al modo de volumen. A continuación, pulsa la tecla < o > para ajustar el volumen de la cámara. El volumen tiene 6 niveles entre los que elegir.

4.3 Recordatorio de comida (alarma)

- (1) Pulsa la tecla «M» para acceder al menú principal.
- (2) Pulsa la tecla < o > para seleccionar , y pulse la tecla «ok» para confirmar.
- (3) Pulse la tecla «arriba» o «abajo» para seleccionar la hora de la alarma del recordatorio de alimentación (0,5 h, 1 h, 2 h, 3 h, 4 h). Pulse la tecla «M» para volver al paso anterior.

Si se ha configurado la hora de la alarma, la pantalla emitirá un pitido cada 0,5 h/1 h/2 h/3 h/4 h y aparecerá en la pantalla el símbolo de alimentación parpadeando. Pulse cualquier tecla para cancelar el recordatorio de alimentación.

4.4 Canción de cuna

- (1) Pulsa la tecla «M» para acceder al menú principal.
- (2) Pulsa la tecla < o > para seleccionar , y pulsa la tecla «OK» para confirmar.

(3) En la barra de menú emergente, pulsa la tecla «arriba» o «abajo» para seleccionar la nana y pulsa la tecla «ok» para confirmar. Para reproducir toda la música en bucle, selecciona  y pulsa la tecla «OK» para confirmar. Pulsa la tecla «M» para volver al paso anterior.

4.5 Configuración de la hora del sistema

- (1) Pulsa la tecla «M» para acceder al menú principal.
- (2) Pulsa la tecla < o > para seleccionar , y pulsa la tecla «ok» para confirmar.
- (3) En la barra de menú emergente, pulsa la tecla «ok» para seleccionar sucesivamente la hora, los minutos y los segundos, y pulsa la tecla < o > para ajustar sucesivamente la hora, los minutos y los segundos. Pulsa la tecla «M» para volver al paso anterior una vez completado el ajuste de la hora del sistema.

4.6 Indicador de temperatura

- (1) Pulsa la tecla «M» para acceder al menú principal.
- (2) Pulse la tecla < o > y, a continuación, pulse la tecla «ok» para confirmar.
- (3) En la barra de menú emergente, pulse la tecla «arriba» o «abajo» para seleccionar °C o °F y, a continuación, pulse la tecla «ok» para confirmar. Pulse la tecla «M» para volver al paso anterior.
- (4) Pulse la tecla «arriba» o «abajo» en este menú emergente y pulse la tecla «ok» para seleccionar  or  para activar o desactivar el sonido de la alarma si la temperatura es superior a 30 °C o inferior a 20 °C.
- (5) La barra de estado de la pantalla mostrará la lectura de temperatura del sensor situado en la parte trasera de la cámara. Si la temperatura es superior a 30 °C, la lectura de temperatura se mostrará en rojo y aparecerá en la pantalla un símbolo rojo con un signo «+». Si la temperatura es inferior a 20 °C, la lectura de temperatura se mostrará en azul y aparecerá un símbolo azul con un signo «-». Por otra parte, se oirá un pitido cuando la temperatura sea superior a 30 °C o inferior a 20 °C. El pitido se cancelará al pulsar cualquier tecla, pero se reactivará en 30 segundos si la temperatura sigue siendo superior a 30 °C o inferior a 20 °C.

4.7 Selección de la pantalla de la cámara

- (1) Pulsa la tecla «M» para acceder al menú principal.
- (2) Pulsa la tecla < o > para seleccionar , y, a continuación, pulsa la tecla «OK» para acceder al submenú .
- (3) Seleccionar , y pulsa la tecla «OK» para elegir  or  para el emparejamiento. Una vez completado el emparejamiento, el dispositivo de visualización mostrará la imagen de  or .

(4) Selecciona  para entrar en el modo de eliminación y, a continuación, pulsa «Aceptar» para eliminar  or . Si se borra correctamente, se te recordará que no hay conexión con la cámara.

(5) Selecciona  y pulsa la tecla «OK» para ver el submenú y seleccionar la  o  para ver la imagen. O bien, puedes elegir  para activar el modo cíclico; la imagen de la cámara 1 o la cámara 2 cambiará cada 1 segundo.

4.8 Configuración de Vox

Detección VOX: Al activar el modo VOX, la pantalla se apagará en 30 segundos. Cuando el volumen ambiental de la cámara supere el valor establecido, la pantalla se iluminará.

(1) Pulse la tecla «M» para acceder al menú principal.

(2) Pulse la tecla < o > y, a continuación, pulse «ok» para acceder al modo «vox».

(3) Seleccione «bajo, medio, alto» o pulse el botón «off» para desactivar el modo VOX.

(4) Incluso en el modo VOX desactivado, pulse brevemente la tecla  para acceder al modo VOX de forma rápida (la pantalla se apagará, pero seguirá captando el sonido de la cámara).

Nota: Cuando el modo VOX esté desactivado, pulsa la tecla  y la pantalla se apagará. El sonido de la cámara seguirá siendo audible en todo momento. Este modo es ideal para cuando el bebé está jugando pero el adulto tiene que ausentarse un rato.

Cuando el modo VOX está activado, la pantalla y el sonido se apagan en 30 segundos. Cuando el sonido ambiental de la cámara es más alto que el valor establecido, la pantalla se ilumina y el altavoz emite un sonido. Este modo es adecuado para usar por la noche.

4.9 Brillo de la pantalla

Hay dos formas de ajustar el brillo de la pantalla.

(1) En la interfaz principal, pulsa la tecla «arriba» o «abajo» para ajustar el brillo de la pantalla  de forma rápida.

(2) Pulsa la tecla «M» para acceder al menú principal. Pulsa la tecla < o > para seleccionar , y pulsa «OK». La marca  aparecerá. Pulsa la tecla < o > para ajustar el brillo de la pantalla. Dispone de 6 niveles.

5. Acercamiento de la cámara

(1) Pulsa la tecla «M» para acceder al menú principal.

(2) Pulsa < o > y selecciona  y, a continuación, pulsa la tecla «OK» para ampliar la imagen y marcarla  aparecerá. Vuelve a pulsar la tecla «ok» para volver al tamaño original de la imagen.

6. Grabación de vídeo

(1) Una vez insertada la tarjeta SD en la ranura de la cámara, la marca  aparece en la pantalla del dispositivo.

(2) En la interfaz principal, mantén pulsada la tecla «OK» durante 1,5 segundos; así se iniciará la grabación de vídeo y el símbolo parpadeará en la pantalla. Vuelve a mantener pulsada la tecla «OK» durante 1,5 segundos para pausar y salir de la grabación.

Nota: El reproductor no puede reproducir el vídeo grabado. Retira la tarjeta SD y reproduce el vídeo grabado en el ordenador.

7. Sonido del botón

Mantén pulsada la tecla «M» durante 5 segundos en la pantalla para desactivar el sonido de las teclas y la marca  desaparecerá. Vuelve a mantener pulsada la tecla «M» durante 5 segundos para activar el sonido de las teclas, y la marca  aparecerá.

8. Nivel de potencia

La marca  muestra el nivel de energía actual. La marca  el nivel de batería es bajo y aparecerá el mensaje «BATERÍA BAJA». Tras 5 pitidos consecutivos, el pitido desaparecerá y solo seguirá apareciendo el mensaje «BATERÍA BAJA».

9. Señal

(1) Señal de advertencia  Si en el entorno actual hay una gran estación base de telefonía móvil o equipos de alta potencia que puedan causar interferencias, esto podría afectar al funcionamiento del producto, y la marca  aparece.

Cuando la señal lleva desconectada 5 segundos, la marca  aparecerá y parpadeará, y el monitor emitirá cinco pitidos. Tras los cinco pitidos, el monitor solo mostrará el símbolo  parpadeara. Ahora el monitor está desconectado de la cámara.

10. Limpieza

Limpia el dispositivo con un paño ligeramente humedecido o una toallita antiestática. No utilices nunca detergentes ni disolventes abrasivos.

Limpieza y mantenimiento

- No utilices diluyentes, otros disolventes ni productos químicos para limpiar ninguna parte del producto, ya que esto podría dañarlo. Estos daños no están cubiertos por la garantía.
- No expongas el producto a altas temperaturas, humedad o luz solar intensa, y evita que se moje.

11. Preguntas frecuentes y solución de problemas

1. P: ¿Por qué la señal en la habitación es mala?

R: a. Comprueba si la antena receptora del terminal del visor está encendida.

b. Debido a los diferentes materiales de las paredes de cada vivienda, el bloqueo de las señales de 2,4 GHz varía. Si la señal no es satisfactoria, se puede ajustar la posición.

2. P: ¿Por qué siempre hay algo de ruido de fondo?

R: Es imposible eliminar todo el ruido. Este tipo de zumbido siempre ha sido un problema en el ámbito del audio. Mantenga el visor y la cámara separados por una distancia de 1,5 metros o más.

Consejo: El micrófono del receptor y el de la cámara no pueden estar uno frente al otro. Esa es la razón por la que algunos usuarios se confunden al manejar los dispositivos y siempre tienen ruido de fondo. Este fenómeno es un factor incontrolable.

3. P: ¿Por qué la temperatura no se muestra con precisión en la pantalla?

R: a. Hay una diferencia en la circulación del aire interior.

b. El sensor de temperatura acaba de colocarse en un nuevo entorno, y habrá una desviación durante las dos primeras horas.

4.P: ¿Cómo se elimina el aullido?

R: Mantenga el receptor y la cámara separados por una distancia de 1,5 metros o más.

Consejo: El micrófono del receptor y el de la cámara no pueden estar enfrentados. Esa es la razón por la que algunos usuarios se confunden al manejar los dispositivos y siempre escuchan ruido de fondo. Este fenómeno es un factor incontrolable.