


Pulidora de uñas - BX-03



Instrucciones

A. Las funciones se muestran en la figura:

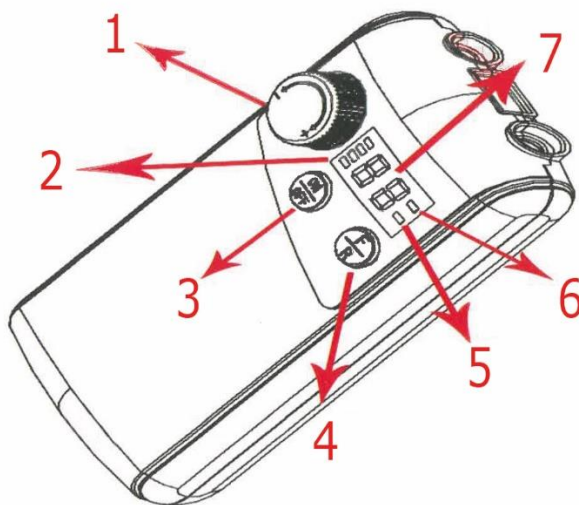

1. Ajuste de velocidad, 2. Cantidad de electricidad, 3. Botón encendido/apagado, 4. Botón cambio adelante/reversa, 5. Indicador reversa, 6. Indicador sentido adelante, 7. Velocidad

B. Parámetros técnicos del rendimiento eléctrico del producto:

Parámetros de la batería: 11.1V 2500mAH

Parámetros del cargador: 12.6V 1000mAH

Velocidad: 0-3500

USB: 5v1.5A

C. Energía del producto:

1. Velocidad del motor 0-3500 ajustable opcionalmente.
2. Motor de rotación con conmutación inversa y hacia adelante.
3. USB de salida 5V 1.5A de corriente, se puede utilizar para la lámpara UV móvil y otros dispositivos de 5V.
4. Pantalla multiestado: indicación de velocidad, indicación de rotación inversa, indicación de potencia.

D. Instrucciones de uso:

Abra el paquete, retire el cuerpo e inserte el mango.


1. Presione el botón de encendido/apagado, el dispositivo se activará, la velocidad de rotación es 00 y el sentido de marcha positivo "F" (hacia adelante) es el predeterminado.
2. Pulse el botón de rotación positiva en sentido horario para aumentar la velocidad. El botón en sentido antihorario disminuye la velocidad.
3. F / R es el botón de conmutación positiva, la puesta en marcha es el valor predeterminado F giro positivo, y el movimiento de punto muestra la inversa del motor R.
4. La visualización de la cantidad de electricidad es la más baja antes de que se descargue el equipo. Cuando el indicador de electricidad comienza a aparecer, conecte el cargador; cuando comience a cargar, el cargador mostrará una luz roja y después de estar completamente cargado una luz verde. Si salta la alarma de electricidad, es que aún no ha conectado el cargador correctamente.

Si el voltaje es de 9 apague el cargador automáticamente después de conectar el cargador, enciéndalo cuando el voltaje sea de 10 V o superior.


E. Empuñadura:



1. Pestillo del interruptor, 2. Cabezal de pulido

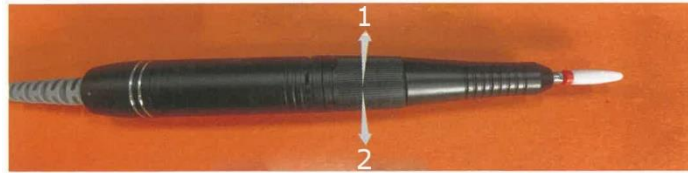

1. Dirección de desbloqueo, 2. Dirección de bloqueo

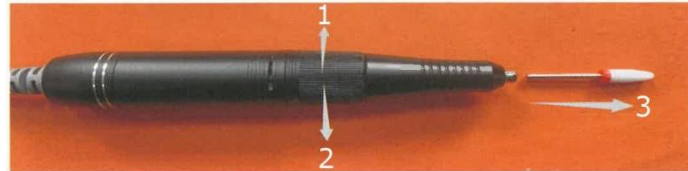

1. Desbloqueo, 2. Bloqueo, 3. Empuje hacia afuera.

Gire el bloqueo del tornillo en la dirección de desbloqueo como se muestra a continuación hasta oír un sonido que indica estar libre. En este momento, el mandril interno se afloja y se puede extraer el cabezal de pulido.

Retire el cabezal de pulido, luego inserte el otro cabezal de pulido y gire el bloqueo de tornillo en la dirección opuesta para girar en la dirección de bloqueo. Se oye el sonido del ajuste del mecanismo. Vuelva a colocar el bloqueo. Bloquee ya el portabrocas y sujete el cabezal de pulido.

Nota: El grado de tonificación del cabezal cambia bajo la acción de fuerzas externas como caídas, golpes y colisiones. Especialmente en el caso de rotación a alta velocidad, se producen fuertes desgastes. El cabezal de pulido debe sustituirse inmediatamente ante cualquier anomalía o vibración.

F. Asegúrese:

Instrucciones de la lámpara UV: En el primer uso, un toque al interruptor táctil se apagará en 45 segundos. Toque dos veces y se apagará después de 60 segundos. Apague tocando tres veces seguidas.

