

Masajeador de cuello – JT99



MANUAL DE USUARIO

La empresa se reserva el derecho de mejorar el producto y el manual. Si se producen cambios sin previo aviso, prevalecerá la apariencia del producto.

Consejos: Antes del uso, utilice una pequeña cantidad de agua o toalla húmeda para limpiar la lámina conductora.

Modelo JT-99

Nombre del producto: Masajeador cervical inteligente

Potencia nominal: 3W

Tiempo de carga: 2-3 horas

Parámetros de carga: 5V1A


Voltaje nominal: 3.7V

Tiempo nominal: 15min

Norma ejecutiva: GB4706.1-2005 GB4706.10-2008



Configuración del producto

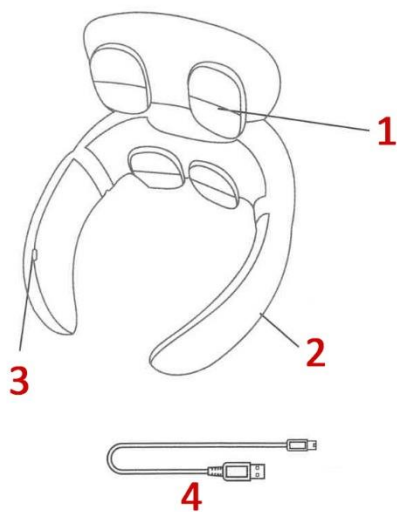

1.- Placas conductoras / Placas térmicas

2.- Botones

3.- Puerto de carga

4.- Cable USB

Instrucciones de uso y carga

1. Botón de encendido, una pulsación larga para encender / una pulsación larga para apagar.
2. Botón de encendido, pulse brevemente para ajustar el modo. Hay 6 modos, cada vez que cambie, pasará a la marcha siguiente y un sonido se emitirá.
3. Pulse (+) para aumentar la intensidad de la marcha, un total de 15 niveles.
4. Pulse (-) para reducir la intensidad, hay 15 niveles en total, y un pitido sonará cada vez que se cambia.
5. Función de carga, utilice el adaptador de carga del teléfono móvil de 5V=1A para cargar, la luz roja de carga se enciende cuando está cargando y se apaga cuando está cargado por completo.
6. Control de calefacción, la calefacción se enciende por defecto cuando se enciende la máquina, pulse brevemente el botón de calefacción para apagar/encender la calefacción.

Personas que no deben utilizar este producto

- (1) Las personas que estén en tratamiento por alguna enfermedad o las que presenten molestias físicas evidentes deben consultar a un médico antes de utilizarlo.
- (2) Cuide bien de los niños para que no jueguen con este producto.
- (3) El producto tiene una superficie caliente, por lo que las personas que sean sensibles al calor deben prestar especial atención al utilizarlo.
- (4) Los pacientes con enfermedades cardíacas, de constitución alérgica y otras personas con dispositivos electrónicos en el cuerpo deben utilizarlo con precaución.
- (5) Este producto no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con discapacidad física, sensorial o mental, o que carezcan de la experiencia y los conocimientos pertinentes, a menos que alguien responsable de su seguridad supervise o dirija el uso que hagan de este producto.

Soluciones a problemas comunes

Si tiene problemas al utilizar este producto, consulte los siguientes consejos y posibles soluciones.

* No funciona

- Compruebe que el interruptor está encendido. Compruebe si la batería tiene carga.

* El masaje se detiene repentinamente

- Por favor, compruebe si la batería del producto está agotada.

- Ha pulsado inadvertidamente el botón del mando a distancia.

- Han transcurrido los minutos programados por el temporizador automático.

- Si el problema persiste, por favor, no siga utilizando el aparato y póngase en contacto con el centro de servicio post venta de la empresa.

* Desconexión automática de la máquina

- Cuando no haya contacto con la piel, la máquina emitirá un sonido y se apagará automáticamente después de 1 minuto.
- Cuando la batería esté baja, la máquina se apagará automáticamente después de 10 pitidos, por favor cargue la batería

Aspectos de Seguridad que debe conocer

Al utilizar este producto de masaje, especialmente cuando hay niños presentes, deben tenerse en cuenta las siguientes precauciones de seguridad. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, lea atentamente todas las instrucciones antes de utilizarlo.

- Asegúrese de desenchufar el aparato después de usarlo y antes de limpiarlo.
- No lo utilice mientras se ducha o baña. Si este aparato cae al agua, desenchúfelo inmediatamente.
- No coloque este producto en un lugar donde pueda resbalar o caer fácilmente en la bañera y el lavabo.
- No lo utilice en un ambiente húmedo, no introduzca este producto en agua ni en otros líquidos.
- No utilice agujas u otros objetos metálicos para fijar este producto, no utilice accesorios y complementos no recomendados, y no lo utilice en caso de que la carcasa del aparato o el cable de alimentación muestren señales de daño.
- Si el producto se moja accidentalmente en el agua, no lo utilice.
- No utilice este aparato en estado de embriaguez o malestar.
- No utilice este producto durante la hora siguiente a una comida.
- Si tiene alguna lesión en el cuello o ha sido operado recientemente, utilícelo sólo bajo la supervisión de un médico.
- Este producto se utiliza con alimentación por batería. Si la batería no está cargada o está dañada, deje de utilizarlo inmediatamente. El usuario no debe sustituir la batería sin permiso.

Protección del medio ambiente Al desechar el producto, no lo tire junto con la basura doméstica general, sino que envíelo a un centro de reciclaje designado.

IMPORTANTE:

Si el producto se encuentra en estado de avería o no se puede utilizar, apáguelo y desenchúfelo y póngase en contacto con nuestro centro de servicio. Los usuarios no deben desmontar ni reparar este producto por sí mismos. Tocar las piezas internas puede causar fallos de funcionamiento o accidentes por descarga eléctrica. Los daños en el producto causados por el autodesmontaje o la reparación invalidarán la garantía del producto, y la empresa no se hace responsable de las consecuencias causadas por esta situación.