

Mini impresora térmica portátil Bluetooth - AT0036




Manual de instrucciones

Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar este producto. Las especificaciones son sólo para referencia, el producto en físico podría variar un poco a lo mostrado en este manual.

Breve introducción

Bienvenido y gracias por elegir nuestros productos, con el fin de entender y utilizar nuestros productos más rápidamente, se recomienda que lea este manual cuidadosamente antes de su uso, y guárdelo adecuadamente para futuras consultas. Deben respetarse las advertencias y precauciones del manual de instrucciones. Si hay algún error de referencia, esperamos que los usuarios comprendan que el contenido del diseño se podrá modificar sin previo aviso. Este producto dispone de una forma única, un diseño exquisito; es una impresora digital de fácil operación, diseñada para que los niños mediante su uso puedan aprender más, jueguen con la imaginación y se diviertan a través de la experiencia.

Especificación de teclas/interfaz

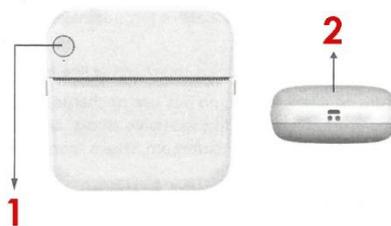


1. Pulsación larga: Botón de encendido, 2. Puerto de carga USB

Por favor, cargue por completo y desenchufe el cargador antes de su primer uso.

Utilice el asistente

1. Primer uso: por favor cargue primero, pulse prolongadamente la tecla de encendido 3 segundos para arrancar.

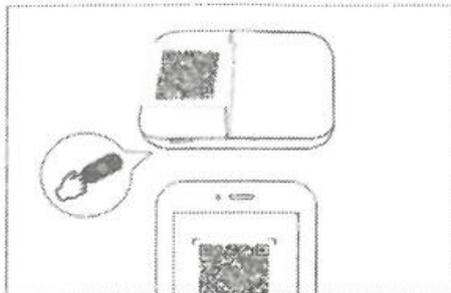

2. Escanee el código QR o busque a través de la Apple store o Google Play la APP **"Fun print"**, descárguela e instálela.




Fun print


3. Teniendo el Bluetooth habilitado en su móvil, utilice la aplicación descargada para conectarse a la impresora Bluetooth en la barra de pestañas de "Mi dispositivo". Después de que la conexión se realice con éxito, ya podrá imprimir.

Sustitución del papel


1. Saque el rollo de papel viejo y coloque el nuevo en la dirección indicada. El papel debe colocarse recto y no torcido. (Nota: El nuevo papel termosensible necesita estar expuesto hacia afuera unos 2 cm para que la impresora pueda disponer el papel automáticamente cuando entre en funcionamiento).

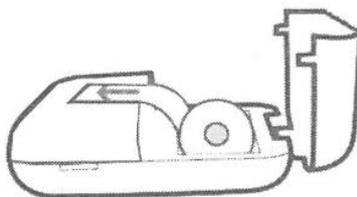

2. Cierre la tapa de impresora, la máquina podrá disponer del papel automáticamente.

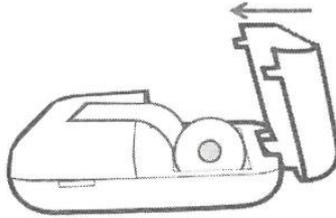

3. Una vez realizados correctamente los pasos anteriores, la máquina puede imprimir con normalidad.

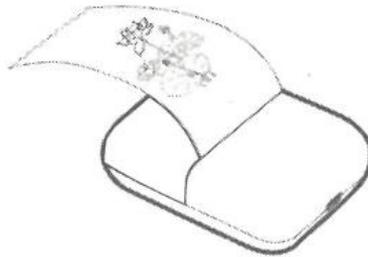

Advertencia sobre las pilas

1. Por favor, utilice un cargador de 5V para cargar de acuerdo con la especificación estándar para evitar daños al dispositivo.
2. Queda prohibido el desmontaje de la batería, impacto, extrusión o fuego.
3. Si se produce abultamiento severo de la batería, no continúe utilizando la impresora.
4. No exponga el equipo a ambientes de alta temperatura, queda prohibido el uso de la batería después de alguna inmersión accidental o a cualquier exposición directa a líquidos.
5. La sustitución con un tipo equivocado de batería puede ser explosivo; asegúrese de seguir las instrucciones para deshacerse de las pilas usadas siguiendo siempre las normativas ambientales vigentes.

Asuntos que requieren atención

1. Cuando cargue, por favor, inserte y retire el cable de carga con cuidado y sutileza con el fin de evitar una fuerza excesiva y daños al puerto de carga.
2. Después de la carga, desenchufe el cable de carga oportunamente.
3. Para evitar peligros, no utilice ni cargue la impresora en ambientes con altas temperaturas, humedad, humo y polvo, como cuartos de baño, salas de vapor, chimeneas, etc.
4. Una carga incorrecta puede dañar el cabezal de impresión.
5. No toque el cabezal de impresión para evitar sobrecalentamientos y quemaduras.
6. El borde del papel de impresión suele estar afilado, tenga cuidado al manipularlo.

Configuración de la impresión

La intensidad de la impresión se puede controlar a través de la APP en la sección: Concentración o como se muestra en la imagen de abajo. El ajuste de la concentración puede establecerse en Poco profunda, Moderada o Profunda.

