

Cámara Digital Infantil

AT0247 – CT-P11X



MANUAL DEL USUARIO

Gracias por adquirir este producto. Lea atentamente este [Manual del usuario] antes de utilizar el producto y consérvelo para futuras consultas.


CONSEJOS IMPORTANTES PARA EL PRIMER USO

1. Cargue la cámara después de desembalarla.
2. Entre en Ajustes para elegir el idioma correspondiente después de encender la cámara.
3. El formato de música es MP3, la tarjeta TF debe establecer una carpeta llamada MP3.
4. El botón confirmar/cámara puede controlar el volumen de los juegos.
5. El cursor puede ajustar el volumen de la música, empuje la dirección hacia arriba para subir el volumen, empuje la dirección hacia abajo para bajar el volumen.

CONTENIDO DEL EMBALAJE:

- Cámara*1
- Cordón*1
- Manual de usuario*1
- Cable USB*1

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

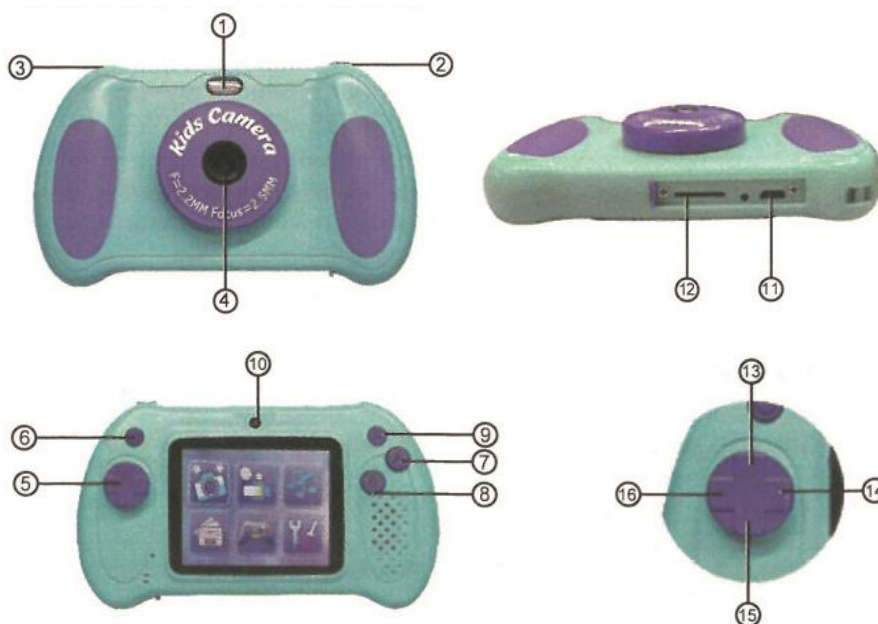

1. Flash de la cámara
2. Interruptor del objetivo
3. Botón Confirmar/Cámara
4. Lente de cámara trasera
5. Balancín
6. Botón de encendido
7. Botón de confirmación
8. Botón de asistencia
9. Botón Inicio
10. Lente de la cámara frontal
11. Puerto Micro USB
12. Ranura para tarjeta TF
13. Arriba
14. Derecha
15. Abajo
16. Izquierda

NOTA:

1. Puerto micro USB para carga o transferencia de datos.

2. Botón de encendido para encender/apagar la cámara; Atrás para volver a la página anterior.
3. Insertar tarjeta TF: Núcleo de la tarjeta hacia arriba cuando se enfrenta a la pantalla. Como la imagen:



4. Botón Confirmar/Cámara. En el modo foto, púselo para hacer la foto; en el menú principal, púselo para confirmar la opción. En el modo de grabación de vídeo, púselo para iniciar la grabación de vídeo, púselo de nuevo para detenerla.

LISTA DE JUEGOS (3/25 juegos)

3 Juegos

- 01 SNAKER
- 02 TETRIS
- 03 PUSHBOX

25 Juegos

01. MINI LUCHADOR
02. BATALLA EN LA CIUDAD
03. CAFETERIA
04. IQ COW
05. ESFERA DE PLATA
06. RESCATE DEL AGUA
07. ANTI GRAVITY ROBO
08. PIGGY GOLF
09. HEROBOY
10. BOMB CHAIN UNLIMITED
11. BLOCK SQUAD
12. OVERMAZE
13. SIETE
14. MOVER CUADRADOS
15. CUATRO CUADROS

16. ALIEN AÉREO
17. CHICA MANZANA PLANEADORA
18. LANZA LAS MONEDAS
19. CARRERAS DE CABALLOS
20. PELOTA PUZZLE
21. SALTO DE PELOTA
22. BOLA LOCA
23. OBJETO DESLIZANTE
24. TORRE DE DEFENSA
25. SUBMARINO

INTRODUCCIÓN DEL INDICADOR DE BATERÍA



Nota: Durante la carga, la luz situada cerca del micrófono se encenderá.

FUNCIONES PRINCIPALES TOMAR FOTO



: Este botón y el botón OK son botones de fotografía.



: Púselo para cambiar el objetivo.



: Botón de cambio de foto a vídeo

1. Púselo para cambiar el modo de foto y el encuadre; Manténgalo pulsado para acortar la distancia focal.
2. Pulse el botón derecho para encender la luz del flash.

3. Púlselo para cambiar el modo de foto y el encuadre; manténgalo pulsado para alargar la distancia focal.

4. Pulse el botón izquierdo para encender la luz del flash.

Observación: La memoria integrada puede tomar 50 fotos, pero no puede cargar fotos. Si necesita sacar las fotos, debe utilizar la cámara con tarjeta TF.

GRABACIÓN DE VÍDEO



: Púlselo o el botón OK para iniciar o detener la grabación de vídeo.



: Púlselo para desplazar el objetivo.



: Púlselo para borrar la foto actual.



: Púlselo para borrar todo el álbum de fotos.



: Púlselo para ver la foto anterior.



: Púlselo para ver la foto siguiente.

AJUSTES



Busque el icono en el menú principal para ajustar la resolución, el tamaño de las fotos, el formato, el lapso de tiempo, el idioma, la fecha y la hora, la velocidad de vídeo, el protector de pantalla, el apagado automático y la versión predeterminada.

ESPECIFICACIONES

Pantalla: Pantalla IPS de 2,0/2,4 pulgadas

Lente: Cámaras fijas, ángulo de 100 grados

Características:

3/25*Juegos

20*Marcos de fotos

10*Efectos especiales

Luz de flash

Reproductor de vídeo y música

Memoria extra: Admite tarjeta TF de hasta 32 GB (no incluida)

Memoria integrada: Soporta almacenamiento de 50 piezas de fotos sin tarjeta TF.

Cámaras: frontal y trasera de 0,3/2 megapíxeles

Resolución de imagen: 4032*3024 px

Resolución de vídeo: 720P / 1080P / 30FPS

Formato de imagen: JPG

Formato de vídeo: AVI

Batería: 600/800 mAh

Tensión de trabajo: 3,7 V

Micrófono: incorporado

Altavoz: 8 Ohm 0.5W

USB Micro: USB2.0 5 pines

Tamaño de la cámara: 12,5 X 8 X 4cm

Peso de la cámara: 96.4g

Idiomas: Inglés / Alemán / Francés / Español / Italiano / Portugués / Chino tradicional / Chino simplificado / Japonés / Ruso / Tailandés, etc.