



Quitapelusas para el hogar – V20

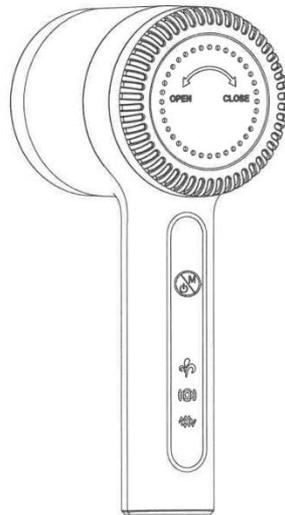

Manual de instrucciones

Con el fin de evitar lesiones causadas por un mal uso, lea atentamente el manual de instrucciones antes de utilizar este producto; utilice el producto en estricta conformidad con la finalidad indicada en este manual de instrucciones.

Descripción del producto:

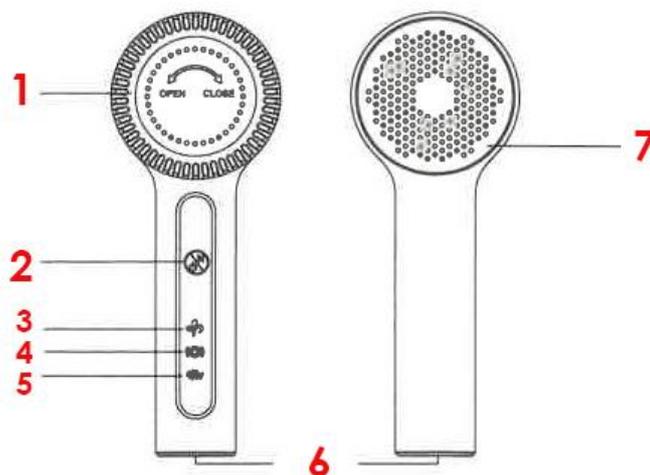

1. Red protectora del colector de pelusas, 2. Botón interruptor de encendido / cambio de marcha, 3. Icono de la 3ra marcha, 4. Icono de la 2da marcha, 5. Icono de la 1ra marcha, 6. Puerto de carga, 7. Superficie de contacto con la ropa.

Principio de funcionamiento

El motor eléctrico es accionado por la batería para hacer girar la hoja de viento, la rápida rotación de la hoja de viento impulsa así mismo la rotación del cabezal de la cuchilla. La función

de la cubierta de malla es separar la ropa del cabezal de la cuchilla y evitar daños causados por el contacto con la ropa. Hay muchos agujeros pequeños en la cubierta de malla, que forman un conducto de aire utilizando la succión de la pala de viento giratoria.

Al entrar en contacto con la ropa, el ovillo de lana y los restos de lana se extienden por la cubierta de red y son cortados directamente por el cabezal de la cuchilla. El ovillo de lana cortado cae desde el lado del cabezal de la cuchilla a la hoja de viento inferior. Bajo la condición de rotación rápida, las cinco placas verticales de la cuchilla de viento guían la bola de lana y las virutas de lana a la caja de almacenamiento de virutas.

Advertencia


1. Después de usar este producto, guárdelo en un lugar fresco y seco, no en un lugar con luz solar directa o fuente de calor.
2. Las personas sin capacidad de comportamiento, falta de experiencia y conocimientos pertinentes (incluidos los niños) deben utilizar, limpiar y mantener este producto sólo bajo la estricta supervisión y orientación de su tutor.
3. Hay cuchillas afiladas en el interior del producto. No coloque el producto donde los niños puedan alcanzarlo o usarlo como un juguete, esto podría causar daño a los niños.
4. No introduzca los dedos u objetos metálicos en la cuchilla, ya que puede causar daños a la máquina o lesiones personales.
5. Queda prohibida la carga en ambientes húmedos.
6. Este producto no tiene función impermeable. No sumerja ni lave directamente el producto para evitar daños.
7. No ponga el producto en fuego, agua o líquido corrosivo para evitar cortocircuitos u otros peligros impredecibles.
8. Los no profesionales no están autorizados a desmontar la máquina, reparar, volver a montar o sustituir la batería por sí mismos, evite peligros.
9. No golpee, deje caer, ni sacuda violentamente este producto. Si está dañado y no se puede utilizar con normalidad debido a un choque o una caída, deje de utilizarlo inmediatamente.
10. No cargue el producto durante un largo periodo de tiempo sin cuidado. Desenchufe el cable de alimentación después de cargarlo. Si no se utiliza durante mucho tiempo, por favor, cárguelo completamente al menos una vez cada seis meses.
11. Este producto sólo sirve para recortar ovillos de lana de ropa en general y no debe utilizarse para otros fines.

Tenga cuidado

1. Antes de su uso, la ropa debe estirarse y sostener de forma que no se arrugue, a fin de evitar que se dañe durante la poda.

2. Por favor, no utilice el recortador de bolas de lana para manipular la ropa que lleva en el cuerpo, para no causar daños a su cuerpo y la ropa.
3. Cuando limpie este producto, no lo limpie con líquido corrosivo o gasolina para evitar daños en el equipo.
4. Cuando cargue el producto, asegúrese de que está cerrado. No lo coloque en un lugar caliente y húmedo mientras se carga.
5. Como la cuchilla es relativamente delgada, no presione la superficie del producto a la fuerza ni lo golpee con un objeto duro, de lo contrario podría dañarse el borde de la cuchilla.
6. Antes de usar, por favor, instale correctamente la tapa trasera en el cuerpo de la máquina.
7. Cuando no se utiliza por un largo tiempo durante siete días, después de separar el fuselaje y el cable de conexión de carga, asegúrese de apagar la fuente de alimentación y guárdelo.
8. No utilice la batería hasta que esté completamente descargada. Se recomienda cargarla en cualquier momento antes de usarla.
9. Antes de desechar el aparato, debe extraerse la batería de este.
10. Antes de retirar la fuente de alimentación, apague el aparato y deseche la batería de forma segura. Debe tirarse en la papelera roja correspondiente. No la tire a la basura común para evitar la contaminación del medio ambiente.

Recordatorio: Coloque primero la ropa plana, preste especial atención y cuidado de evitar los siguientes elementos al cortar el ovillo de lana:

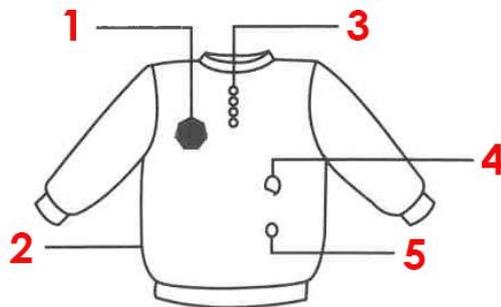

1. Protuberancias de la ropa / Fuera de posición
2. Costura de la ropa o extremo del hilo cosido
3. Botones y cremalleras
4. Quitar el pegamento de la ropa y materias extrañas.
5. Partes finas o fácilmente agrietadas.

En caso de cualquier anomalía o fallo de este producto, debe detenerse inmediatamente su uso. Trátelo según el tipo de fallo. Si es necesario, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para el mantenimiento postventa. Nota: ¡Este producto no puede utilizarse con ropa de plumón!

Uso del producto

- ◆ Coloque primero la ropa seca sobre una superficie horizontal y aplane los pliegues de la ropa.
- ◆ Pulse prolongadamente el botón del interruptor y pulse brevemente el botón de marcha según los materiales de la ropa para seleccionar las marchas 1-4.
- ◆ Ajuste completamente la superficie de contacto con la ropa y muévala hacia adelante y hacia atrás (se recomienda que la superficie de contacto de la ropa sea vertical a 90* para un mejor efecto de recorte).
- ◆ Después del uso, pulse prolongadamente el botón interruptor para apagar, retire la cubierta de la red de almacenamiento de bolas de lana, limpie los restos de bolas de lana, instálela nuevamente y guarde el equipo en un lugar fresco y ventilado.
- ◆ Al retirar la cubierta de la red de almacenamiento de bolas de lana, por favor gírela en la dirección de la flecha en la cubierta de la red, retire e instale, no tire violentamente, para no causar que el broche de presión se rompa y no se pueda volver a colocar.
- ◆ Cuando utilice o retire la cubierta para su limpieza, es necesario desconectar la alimentación. Cuando se conecte la alimentación, no retire la cubierta de malla para evitar daños en la máquina o lesiones personales.

Descripción de las teclas:

- ◆ Interruptor/cambio de marcha: pulse el botón de encendido durante un breve espacio de tiempo. Después del encendido, presione este botón por un corto tiempo para pasar por los cambios de marcha, marcha 1 -> marcha 2 -> marcha 3. Luego, manténgalo pulsado durante 2 segundos para apagarlo.
- ◆ En uso, los 3 indicadores de marcha parpadean al mismo tiempo cuando se detecta baja potencia. Por favor, cargue tan pronto como sea posible para evitar el apagado automático debido a tener la carga de batería baja.
- ◆ Configuración de apagado automático: Después de arrancar la máquina, la máquina se apagará automáticamente en unos 30 minutos si no se ha tocado el botón de encendido. Si se toca el botón de encendido, el tiempo será registrado por el último tiempo de toque. Después de 30 minutos, la máquina automáticamente se apagará.

Parámetros del producto:

Nombre del producto: Recortadora de ovillos de lana

Tensión nominal: 3,7 V CC

Tensión de carga: DC5V

Tamaño del producto: 159 x 60 x 78 mm

Modelo: V20

Potencia nominal: 5W

Peso neto: aprox. 140 g

Normativa ejecutiva:

GB 4706.1-2005 GB 4706.9-2008

Método de carga

1. Conecte el cable de carga USB incluido a un extremo del producto y otro extremo a algún dispositivo de alimentación USB. (Conector USB para carga, cargador de teléfono móvil, banco de energía portátil, conector USB para vehículo, interfaz USB para ordenador o portátil).
2. Se recomienda un cargador superior a DC5V / 500mah.
3. Durante la carga, el icono de funcionamiento parpadeará. Cuando esté completamente cargado, el icono de trabajo estará encendido durante un tiempo prolongado.
4. Después de la carga, asegúrese de desenchufar la fuente de alimentación para evitar una sobrecarga innecesaria y reducir la vida útil de la batería.

* La máquina debe cargarse completamente después de desembalarla. La máquina debe cargarse cuando está apagada. El cable de carga debe desenchufarse antes de la puesta en marcha.

Limpieza y mantenimiento:

*Después del uso, desconecte la alimentación, retire la cubierta de la red en la dirección indicada por la cubierta de la red y vierta los residuos.

*Limpie el cuerpo de la máquina con un trapo seco o semiseco sin que gotee agua. Utilice un cepillo pequeño para barrer suavemente los residuos del interior de la máquina y quite los residuos que pueden atascar la cuchilla.

*Después de la limpieza, instale la cubierta de retorno de la red y guarde la máquina en un lugar fresco y seco.

*Si no se utiliza durante mucho tiempo, se recomienda cargarla una vez cada seis meses y almacenarla adecuadamente.

Análisis de fallos y resolución de problemas

Fenómeno de avería:

La máquina no funciona

Posibles soluciones:

1. Cubra de nuevo la cubierta de la red
2. Cargue completamente el producto
3. Limpie los cuerpos extraños de la hoja y la cuchilla
4. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para consultas postventa

Fenómeno de avería:

Corte de pelusas muy escaso

Posibles soluciones:

1. Recargue
2. Limpiar la cubierta de la red de almacenamiento de ovillos de lana

Fenómeno de avería:

El producto no se puede cargar

Posibles soluciones:

1. Enchufe de nuevo la toma de carga
2. Cambie el cargador adecuado para la carga
3. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente