

Secador de pelo de alta velocidad

Manual de instrucciones



Estimado cliente, gracias por comprar este producto, por favor léalo y cuídalo cuidadosamente.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES Y DEL APARATO ANTES DE PROCEDER.

Al utilizar este aparato, deben seguirse siempre unas precauciones básicas, entre ellas:

ADVERTENCIA

El concentrador y los accesorios del difusor contienen imanes.

1. Por favor, manténgalo alejado de marcapasos, desfibriladores, tarjetas de crédito y medios de almacenamiento electrónico.

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones:

2. El aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan sido supervisadas o instruidas por una persona responsable sobre el uso del aparato para garantizar que pueden utilizarlo de forma segura.

3. No permita que se utilice como juguete. Los niños deben ser vigilados para evitar que jueguen con el aparato.

4. Si el aparato se utiliza en un cuarto de baño, desenchúfelo después de usarlo. La proximidad del agua representa un peligro incluso cuando el aparato está apagado.

5. ADVERTENCIA: No utilice este aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros recipientes que contengan agua.

6. Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser sustituido o reparado por el fabricante, su servicio técnico o personal cualificado para evitar riesgos.

7. Este aparato dispone de un dispositivo de seguridad de desconexión térmica que no se restablece automáticamente para evitar el sobrecalentamiento. Si el aparato se desconecta, desenchúfelo de la toma de corriente y déjelo enfriar.

8. PRECAUCIÓN: Para evitar riesgos debidos a un rearme involuntario del dispositivo de desconexión térmica, este aparato no debe alimentarse a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, ni conectarse a un circuito que sea encendido regularmente por la compañía eléctrica, ni enchufarse a una toma de corriente en la que el suministro eléctrico sea inestable o susceptible de ser desconectado.

9. Para una protección adicional, se recomienda la instalación de un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente residual de funcionamiento no superior a 30 mA.

10. No utilice el aparato para otros fines que no sean el secado.

11. No manipule ninguna parte del enchufe o del aparato con humedad.

12. No desenchufe tirando del cable. No se recomienda el uso de cables alargadores.

13. No estire el cable ni lo someta a tensión. Mantenga el cable alejado de superficies calientes y no lo enrolle alrededor del aparato.

14. No utilice lubricantes, productos de limpieza, abrillantadores ni ambientadores en ninguna parte del aparato.

15. Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica cuando necesite reparaciones. No desmonte el aparato, ya que un montaje incorrecto puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.


16. Si el aparato no funciona como debiera, ha recibido un golpe fuerte, se ha caído, dañado, dejado a la intemperie o caído al agua, no lo utilice y póngase en contacto con el servicio de asistencia telefónica.

17. Desconecte siempre el enchufe de la red eléctrica antes de intentar solucionar cualquier problema.

18. Por favor, utilice la potencia nominal. No utilice enchufe universal u otro convertidor de voltaje para evitar peligros.



No utilice este aparato cerca de bañeras, duchas, lavabos u otros utensilios con agua.

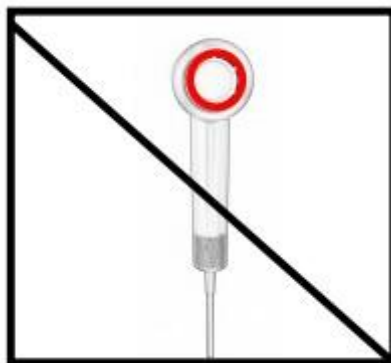

Las anillas y los aros metálicos pueden calentarse al utilizarlos. Deje enfriar antes de tocar.

Características del producto

1. Motor sin escobillas de bajo nivel sonoro que proporciona una fuerte circulación de aire
2. Pantalla con ajustes regulables:
Cuatro ajustes de calor (Temperatura ambiente/50 C /70 C /90 C) y Tres ajustes de velocidad (Suave/Media/Rápida).
3. Incorpora chips inteligentes que controlan la salida de calor para proporcionar un calor uniforme y preciso.
4. Millones de iones negativos para resultados sedosos y menos encrespamiento.


Contenido del paquete.

Secador de pelo.

Boquilla alisadora.


Manual de usuario.

Introducción al dispositivo

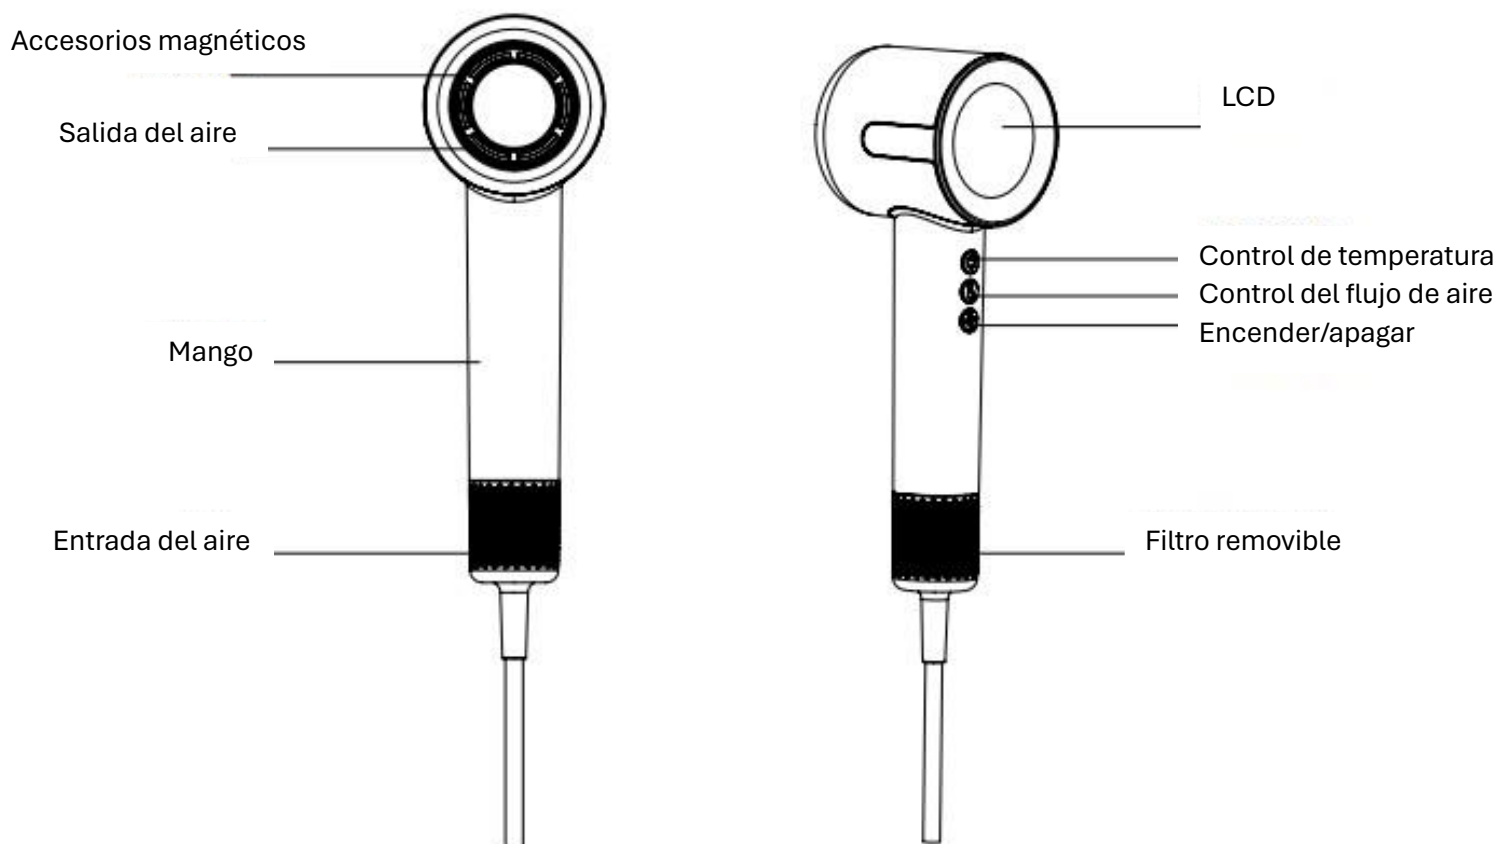

No utilice el aparato con el filtro de entrada retirado para evitar peligro.

Introducción de la pantalla

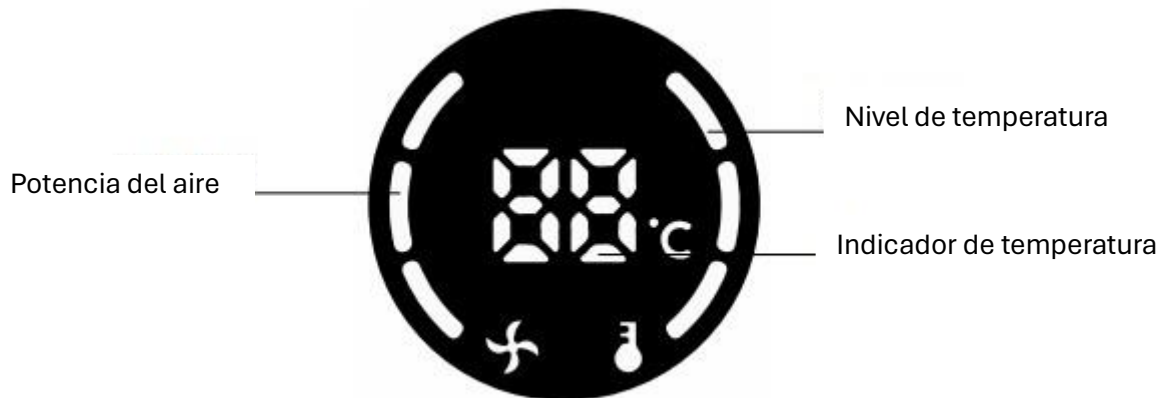

Procedimientos operativos

1. Conecte el enchufe del secador de pelo a una toma de corriente.
2. Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante 2 segundos, la pantalla se iluminará, este producto tiene función de memoria, la temperatura y la velocidad serán las mismas que la última vez.
3. Pulse el botón de control de temperatura para ajustar la velocidad entre: Temperatura ambiente/50 C/70 C/90 C, el icono de temperatura se iluminará y cambiará según la operación.
4. Pulse el botón de control de velocidad para ajustar la velocidad entre Suave/Media/Rápida, el icono de velocidad se iluminará y cambiará según la operación.
5. Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado durante 2 segundos para apagar el aparato.


Velocidad \ Temp	Suave	Media	Rápida
Temperatura ambiente			
50 °			
70 °			
90 °			

Diseño magnético mágico

Boquilla magnética giratoria 360.

Los accesorios magnéticos se fijan rápida y fácilmente a la parte frontal del secador.

Específicamente diseñado para crear cualquier peinado, al concentrar el flujo de aire, puedes peinar una sección a la vez sin molestar al resto.

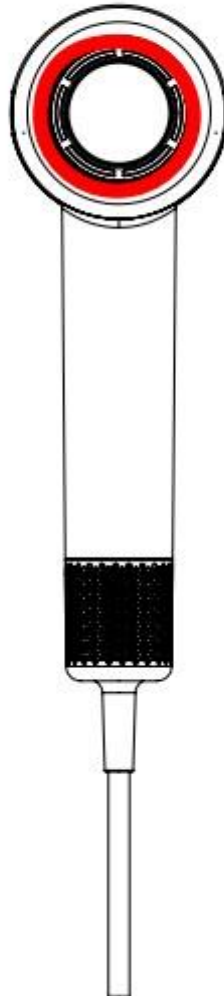

Mantenimiento del filtro de entrada de aire

Por favor, apague el aparato y espere a que se enfríe antes de limpiarlo.

1. Sujete suavemente el asa del aparato y gire la jaula del filtro en sentido contrario a las agujas del reloj.
2. Tire hacia abajo y hacia fuera del aparato y utilice un paño suave que no suelte pelusa o un cepillo suave para eliminar el polvo o los residuos del baño de la jaula del filtro y de la malla del filtro.
3. Gire la jaula del filtro de nuevo a su posición, asegurando la correcta alineación.



No utilice el aparato con la jaula del filtro bajada.