


AV0065 – S18A

Air Fryer

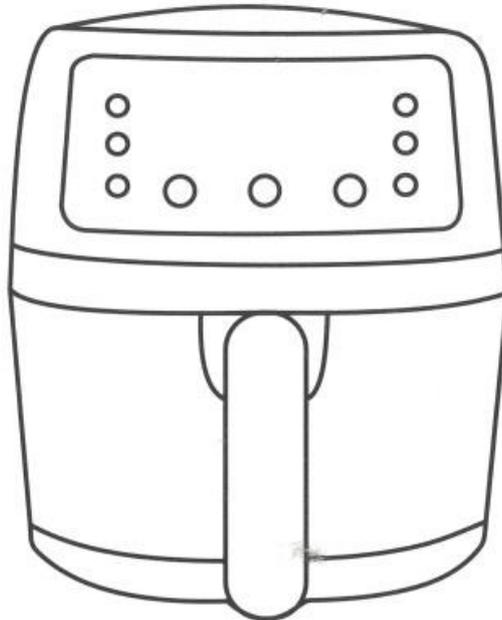

PELIGRO

- No lo sumerja en agua ni lo enjuague bajo el grifo, ya que hay componentes electrónicos y componentes calefactores en la carcasa.
- Evite que entre líquido en el producto para evitar descargas eléctricas y cortocircuitos.
- Ponga todos los materiales en la cesta de freír por debajo de la línea indicadora más alta para evitar que entren en contacto con cualquier pieza de calentamiento. Los materiales quemados producirán olor y humo.
- No cubra la entrada y salida de aire cuando el producto esté funcionando.
- No vierta aceite en la cesta de freír del producto, ya que puede provocar peligro de incendio.
- No toque el interior del aparato cuando esté en funcionamiento.

PRECAUCIÓN

- Compruebe que el voltaje del producto se corresponde con el voltaje de la red eléctrica local.
- No lo utilice si el enchufe, el cable de alimentación principal u otras piezas del producto están dañados.
- Si el cable de alimentación principal o el enchufe del producto están dañados, deben ser sustituidos por el fabricante o un profesional del departamento de mantenimiento del fabricante para evitar riesgos.
- Mantenga el producto y su cable de alimentación fuera del alcance de los niños.

- La salida de aire del producto se calentará durante su uso.
- Mantenga la fuente de alimentación alejada de fuentes de calor.
- No utilice el producto con las manos mojadas cuando esté encendido o cuando maneje el panel de control.
- El producto debe enchufarse a una toma con conexión a tierra. Mantenga siempre el enchufe en la toma correcta.
- No conecte el producto a un interruptor horario externo.
- No coloque el producto cerca de materiales inflamables como manteles o cortinas.
- No pegue el producto a la pared ni a otros aparatos eléctricos, mantenga una distancia de al menos 10 cm.
- No coloque nada sobre el producto.
- No utilice el producto para fines distintos a los de este manual.
- Alguien debe hacerse cargo del producto cuando esté en uso.
- El aire caliente y el vapor se libera a través de la salida de aire, por lo que debe mantener las manos y la cara a una distancia segura, por favor tenga cuidado especialmente cuando saque la cesta de freír.
- Desenchufe inmediatamente el aparato si ve que sale humo negro.
- No mueva el producto ni la cesta de freír antes de que el humo se haya disipado.

AVISO

1. El producto debe utilizarse de acuerdo con el manual. Si no se utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede resultar inválido o peligroso. Consérvelo para futuras consultas.
2. Este producto está diseñado para uso doméstico, por lo que puede no ser adecuado para su uso en cocinas de personal, granjas, moteles y otros entornos no residenciales.
3. Por favor, asegúrese de colocar el producto sobre una superficie equilibrada resistente al calor.

ANTES DE USAR

1. Retire todos los materiales de embalaje, pegatinas o etiquetas.
2. Limpie la cesta de freír y la rejilla de vapor con agua caliente, detergente líquido y una esponja.
3. Limpie el interior y el exterior del producto con un paño limpio.

EN USO

1. No ponga aceite ni ningún líquido en la cesta de freír.
2. Saque con cuidado la cesta de la freidora.
3. Coloque la rejilla de vapor en la cesta de freír, ponga los alimentos en la rejilla de vapor, luego deslice la cesta de freír de nuevo en la freidora de aire.
4. Debido a que algunos ingredientes necesitan ser girados constantemente durante el proceso de producción, por favor, sujete el asa y tire de la cesta de freír fuera del producto y agite o gire los ingredientes, luego deslice la cesta de freír de nuevo en la freidora de aire.
5. Para evitar quemaduras, no toque el cuerpo de la freidora de aire, la cesta para freír, etc. durante el proceso de agitación.
6. Para más información sobre el funcionamiento, consulte la «Guía de funcionamiento».

GUÍA DE FUNCIONAMIENTO


I. Funcionamiento de la función intelectual

1. Pulse el botón de inicio/parada
2. Pulse el Botón de Función (Seleccione la función que necesita y se abrirá automáticamente después de 3 segundos)

II. Funcionamiento manual de las funciones

1. Pulse el botón de inicio/parada
2. Pulse el botón de función (seleccione «Manual»)
3. Ajuste el botón de temperatura (posición reservada) y el botón de tiempo (posición reservada), y se abrirá automáticamente 3 segundos después de que se haya ajustado bien.

Pantalla de visualización Hora/Temperatura

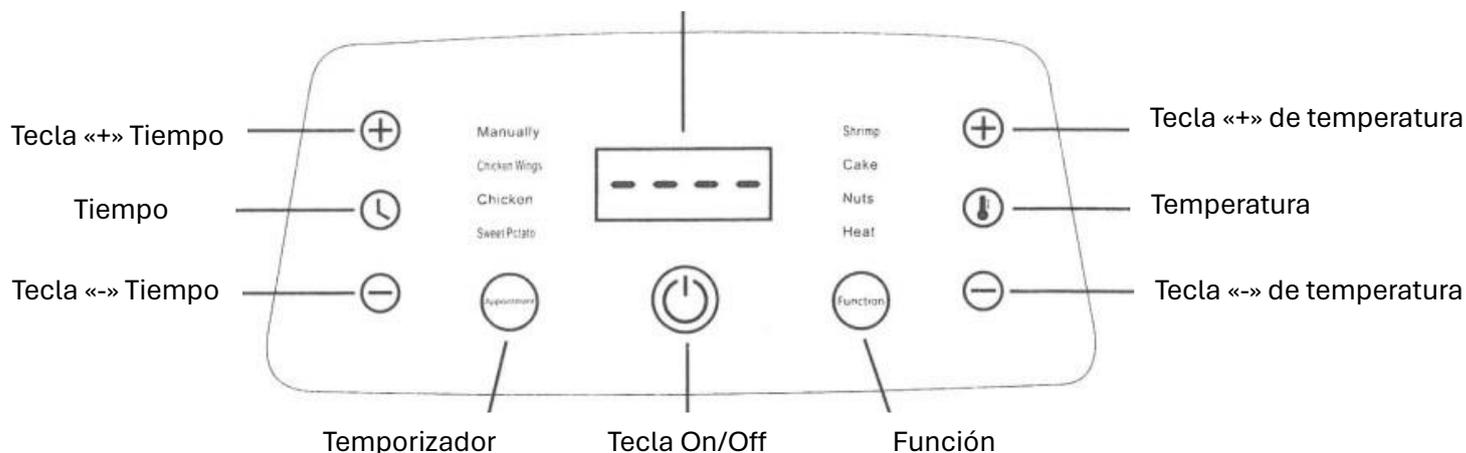

1. Toque la tecla On-Off y comience a utilizar la freidora de aire.
2. Pulse el botón de selección para seleccionar la función de cocción.
3. Determine la temperatura necesaria para cocinar los ingredientes. Pulse la tecla temperatura +/- para ajustar la temperatura.
Pulse la tecla de +/- de Tiempo para ajustar el tiempo.
4. Si necesita apagar a medio camino, puede pulsar prolongadamente la tecla de inicio y cancelar durante 3 segundos después del trabajo, si necesita continuar trabajando, por favor reajuste el funcionamiento de las teclas de los pasos anteriores.
5. El temporizador emite un aviso, indicando que ha llegado el tiempo de cocción ajustado. En este momento saque la freidora del producto y colóquela sobre una encimera resistente al calor.

Advertencia: Si el producto está funcionando y calentando es necesario ajustar el tiempo y la temperatura. El tiempo de control de contacto directo «+»«-» y la temperatura «+»«-» se pueden ajustar.

III. Funcionamiento de la función de aislamiento

1. Pulse el botón de inicio/parada
2. Pulse el botón de función (Seleccione «Aislamiento» y se abrirá automáticamente después de 3 segundos)

IV. Funcionamiento de la función de temporizador.

1. Pulse el botón de inicio/parada
2. Pulse el botón de temporizador (Ajuste la hora deseada)
3. Pulse el botón Función (seleccione la función deseada y se activará automáticamente después de 3 segundos)

Nota: Puede mantener pulsado para aumentar o disminuir rápidamente los ajustes de hora y temperatura. Para apagar, mantenga pulsado el botón Start/Stop durante 3 segundos. La luz del botón Start/Stop parpadeará tras el apagado.

LIMPIAR

1. Los productos deberán limpiarse después de unos 30 minutos de tratamiento de enfriamiento.
2. Limpie el producto después de cada uso. Por favor, saque la rejilla de vapor cuando lo limpie.
3. No limpie el producto ni la cesta de freír interna ni la rejilla de vapor con utensilios de cocina metálicos o materiales de limpieza abrasivos, ya que podrían dañar su pintura antiadherente.

ALMACENAR

1. Desenchufe el producto y asegúrese de que el aparato se ha enfriado completamente.
 2. Asegúrese de que todas las piezas estén limpias y secas.
- Póngase en contacto con nosotros o con su distribuidor si tiene cualquier duda o información que requiera servicio y consulta.

Solución de problemas

Consulta	Razón posible	Solución sugerida
El producto no funciona	El producto no está enchufado	Enchufe la clavija en la toma de corriente
Los ingredientes de la freidora no están hechos	Los ingredientes en la cesta de freír son demasiado grandes.	Ponga trozos pequeños de ingredientes en la fritura porque los trozos pequeños de ingredientes son fáciles de cocinar.
	La temperatura ajustada es demasiado baja.	
	El tiempo de cocción es demasiado corto.	
Fritura incompleta	Algunos tipos de ingredientes necesitan girarse durante el proceso de proceso de cocción.	La parte de arriba o que se cruza debe girarse durante el proceso de cocción.
No se puede empujar la cesta en el aparato suavemente.	Hay demasiado material en la cesta.	El material en la cesta no puede exceder la indicación máxima.
Sale humo blanco de la freidora de aire.	Está elaborando productos grasientos.	Se filtrará mucho aceite en la freidora de aire al preparar alimentos grasientos. El aceite hará humo blanco y la freidora de aire se calentará, pero esto no afecta al resultado final.
	La grasa utilizada en la última vez permanece en la freidora de aire.	Asegúrate de limpiar el producto después cada uso.

Si tiene alguna pregunta, consulta o necesita ayuda del servicio técnico, póngase en contacto con nosotros en:

service@emprendimientosurbanos.es