

Air Fryer



PELIGRO

- No sumerja el producto en agua ni lo enjuague bajo el grifo, ya que contiene componentes electrónicos y elementos calefactores en la carcasa.
- Evite que entre líquido en el producto para evitar descargas eléctricas y cortocircuitos.
- Coloque todos los materiales en la cesta de freír por debajo de la línea indicadora más alta para evitar que entren en contacto con cualquier componente de calentamiento. Los materiales quemados producirán olores y humo.
- No obstruya la entrada y salida de aire mientras el producto esté en funcionamiento.
- No vierta aceite en la cesta de freír del producto, ya que puede suponer un riesgo de incendio.
- No toque el interior del producto mientras esté en funcionamiento.

PRECAUCIÓN

- Asegúrese de que el voltaje del producto coincide con el voltaje de la red eléctrica local.
- No utilice el producto si el enchufe, el cable de alimentación principal u otras piezas del producto están dañados.
- Si el cable de alimentación principal o el enchufe del producto están dañados, deben ser sustituidos por el fabricante o por un profesional del departamento de mantenimiento del fabricante para evitar riesgos.
- Mantenga el producto y su cable de alimentación fuera del alcance de los niños.
- La salida de aire del producto se calentará durante su uso.
- Mantenga la fuente de alimentación alejada de fuentes de calor.
- No utilice las manos mojadas cuando el producto esté encendido o cuando maneje el panel de control.
- El producto debe enchufarse a una toma de corriente con conexión a tierra. Asegúrese siempre de que el enchufe está correctamente insertado.
- No conecte el producto a un temporizador externo.

- No coloque el producto cerca de materiales inflamables como manteles o cortinas.
- No fije el producto a la pared ni a otros aparatos eléctricos; mantenga una distancia de al menos 10 cm.
- No coloque objetos sobre el producto.
- No utilice el producto para fines distintos de los descritos en este manual.
- Alguien debe supervisar el producto cuando esté en uso.
- El aire caliente y el vapor salen por la salida de aire, por lo que debe mantener las manos y la cara a una distancia segura. Tenga cuidado con el vapor y el aire calientes, especialmente al retirar la cesta de freír.
- Si observa que sale humo negro del aparato, desenchúfelo inmediatamente.
- No mueva el producto ni la cesta de freír antes de que el humo se haya disipado.

AVISO:

- 1.El producto debe utilizarse de acuerdo con el manual. Si no se utiliza según las instrucciones, puede perder su validez o suponer un peligro. Consérvelo para futuras consultas.
- 2.Este producto está diseñado para uso doméstico y puede no ser adecuado para su uso en cocinas comerciales, granjas, moteles u otros entornos no residenciales.
- 3.Asegúrese de colocar el producto sobre una superficie estable y resistente al calor.

ANTES DE USAR

- 1.Retire todos los materiales de embalaje, pegatinas o etiquetas.
- 2.Limpie la cesta de freír y la rejilla de vapor con agua caliente, detergente líquido y una esponja.
- 3.Limpie el interior y el exterior del producto con un paño limpio.

DURANTE EL USO:

- 1.No ponga aceite ni ningún líquido en la cesta de freír.
- 2.Tenga cuidado al sacar la cesta de freír de la freidora de aire.
- 3.Coloque la rejilla de vapor en la cesta de freír, añada los alimentos a la rejilla de vapor y, a continuación, deslice la cesta de freír de nuevo en la freidora de aire.
- 4.Debido a que ciertos ingredientes necesitan ser girados durante el proceso de cocción, por favor utilice el asa para sacar la cesta de freír del producto, agite o gire los ingredientes, y luego deslice la cesta de freír de nuevo en la freidora de aire.
- 5.Para evitar quemaduras, no toque el cuerpo de la freidora ni la cesta durante el proceso de agitación.
- 6.Para instrucciones específicas de funcionamiento, consulte la «Guía de Funcionamiento».


GUÍA DE FUNCIONAMIENTO:

I. Funcionamiento de la Función Inteligente:

- 1.Pulse el Botón de Inicio/Parada.
- 2.Pulse el Botón de Función (Seleccione la función deseada, y se activará automáticamente después de 3 segundos).

II. Funcionamiento manual

- 1.Pulse el botón de inicio/parada.
- 2.Pulse el botón de función (seleccione «Manual»).
- 3.Ajuste el botón de temperatura (posición reservada) y el botón de tiempo (posición reservada), y se activará automáticamente 3 segundos después del ajuste correcto.

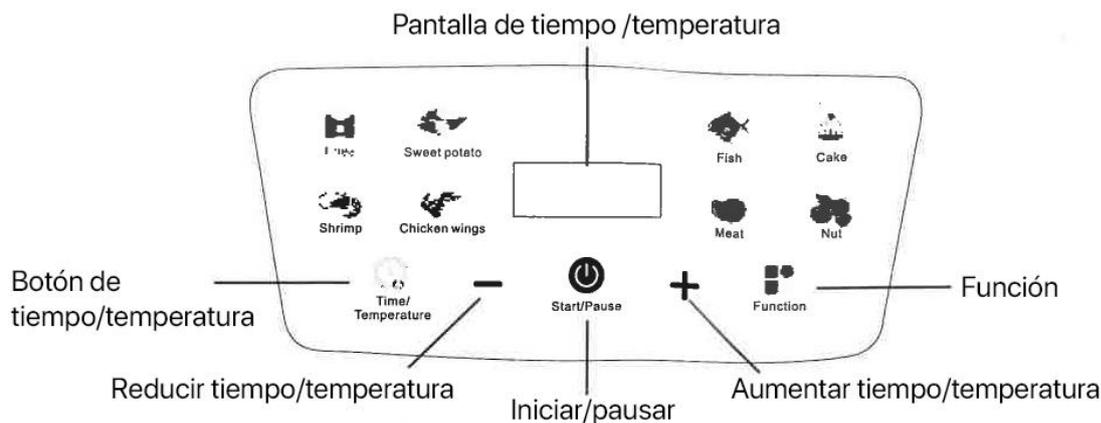

1. Pulse la tecla encender/apagar y comience a utilizar la freidora.
2. Pulse el botón de selección para seleccionar la función de cocción.
3. Determine la temperatura necesaria para cocinar los ingredientes Pulse la tecla de aumentar/reducir para ajustar la temperatura. Pulse la tecla Tiempo aumentar/reducir para ajustar la temperatura.
4. Si necesita apagar a mitad del proceso, puede pulsar prolongadamente la tecla de inicio y cancelar durante 3 segundos después del trabajo, si necesita seguir trabajando, por favor reajuste el funcionamiento de las teclas de los pasos anteriores.
5. El temporizador emite un aviso, indicando que ha llegado el tiempo de cocción ajustado. En este momento saque la freidora del producto y colóquela sobre una encimera resistente al calor.

Información: Con el producto en marcha y calentándose es necesario ajustar el tiempo y la temperatura. El control de contacto directo tiempo “+”“-“ y temperatura “+”“-“ pueden ajustarse.

III. Funcionamiento de la Función de Insulation

1. Pulse el Botón de Marcha/Paro.
2. Pulse el botón de función (seleccione «Insulation» y se activará) automáticamente transcurridos 3 segundos).

IV. Funcionamiento de la función temporizador

1. Pulse el botón de Inicio/Parada.
2. Pulse el botón temporizador (Appointment) (Ajuste la hora deseada).
3. Pulse el botón de función (seleccione la función deseada y se activará automáticamente después de 3 segundos).

Nota:

Puede mantener pulsado para aumentar o disminuir rápidamente los ajustes de hora y temperatura. Para apagar, mantenga pulsado el botón Start/Stop durante 3 segundos. La luz del botón Start/Stop parpadeará tras el apagado.

LIMPIEZA

1. Limpie el producto después de que se haya enfriado durante aproximadamente 30 minutos.
2. Limpie el producto después de cada uso. Por favor, retire la rejilla de vapor durante la limpieza.

No limpie el producto, la cesta de freír interna o la rejilla de vapor con utensilios de cocina metálicos o materiales de limpieza abrasivos, ya que pueden dañar el revestimiento antiadherente.

ALMACENAMIENTO:

1. Desenchufe el producto y asegúrese de que se ha enfriado completamente.
2. Asegúrese de que todas las piezas estén limpias y secas.

Consulta	Razón posible	Solución sugerida
El producto no funciona	El producto no está enchufado	Enchufe la clavija en la toma de corriente
Los ingredientes de la freidora no están hechos	Los ingredientes en la cesta de freír son demasiado grandes.	Ponga trozos pequeños de ingredientes en la fritura porque los trozos pequeños de ingredientes son fáciles de cocinar.
	La temperatura ajustada es demasiado baja.	
	El tiempo de cocción es demasiado corto.	
Fritura incompleta ingredientes	Algunos tipos de ingredientes necesitan durante el proceso de cocción.	La parte superior o transversal debe girarse durante el proceso de cocción.
No se puede empujar la cesta en el aparato suavemente.	Hay demasiado material en la cesta.	El material de la cesta de freír no puede superar la indicación máxima
Sale humo blanco de la freidora de aire.	Está elaborando productos grasientos.	Se filtrará mucho aceite en la freidora de aire al preparar alimentos grasientos. El aceite hará humo blanco y la freidora de aire se calentará, pero esto no afecta al resultado final.
Sale humo de la freidora de aire.	La grasa utilizada en la última vez permanece en la freidora de aire.	Asegúrate de limpiar el producto después cada uso.

Si tiene alguna pregunta, consulta o necesita servicio técnico, póngase en contacto con nosotros en:

service@emprendimientosurbanos.es

1- El aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con falta de experiencia y conocimientos, a menos que se les haya dado supervisión o instrucciones. Niños supervisados no deben jugar con el aparato

2- El símbolo TUT significa superficie caliente, no tocar. Las instrucciones indican que los aparatos no están destinados a ser operados por medio de un temporizador externo o mando a distancia separado.

Este aparato está destinado a ser utilizado en el hogar y aplicaciones similares, tales como:

- cocinas de personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo
- granjas
- por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial
- habitaciones de huéspedes.