


Aspiradora de mano AV0092

Manual de instrucciones

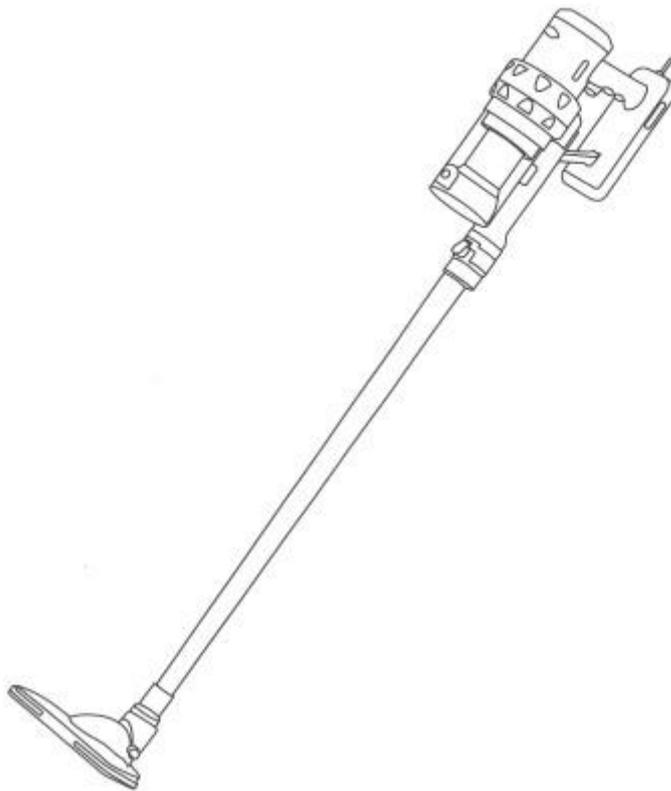

220-240V / 50-60Hz / 2000W. La línea tiene 4 m de longitud.

Nota: Cuando la potencia de succión disminuya o el sonido aumente, limpie la parte delantera y trasera del filtro del aspirador.

Estructura del producto:

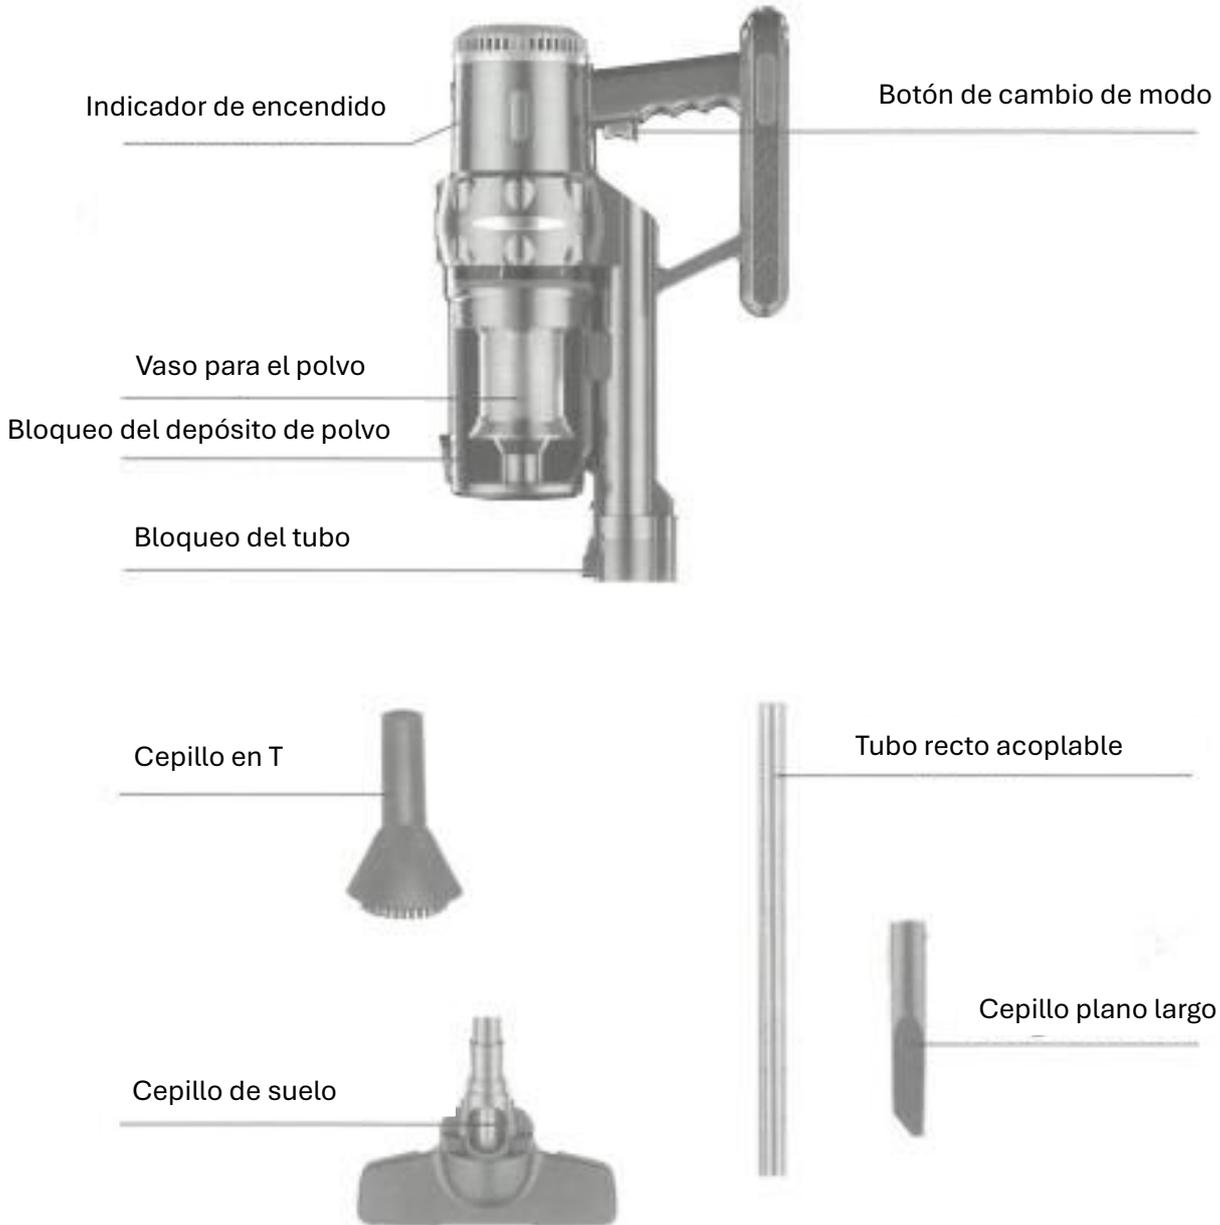


Figura 1

Observaciones: el estilo de cada pequeño accesorio y cepillo dependerá del auténtico.

Montaje del producto:

1. Instale el conjunto del cepillo de suelo: como se muestra en la figura 2, instale el tubo recto en el conjunto del cepillo de suelo. Después de la instalación, como se muestra en la figura 3.



Figura 2



Figura 3

2. Instale el conjunto principal: Como se muestra en la figura 4, instale el conjunto de cepillo de suelo de tubo recto en el conjunto anfitrión y bloquéelo. Después de la instalación, el estado se muestra en la figura 5.

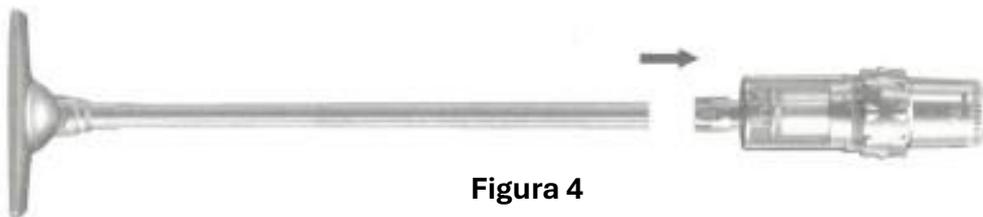



Figura 4



Figura 5

Componentes del producto:

3. El uso de varios accesorios se muestra en la siguiente figura, seleccione los accesorios necesarios para conectarlos como se muestra en la imagen.

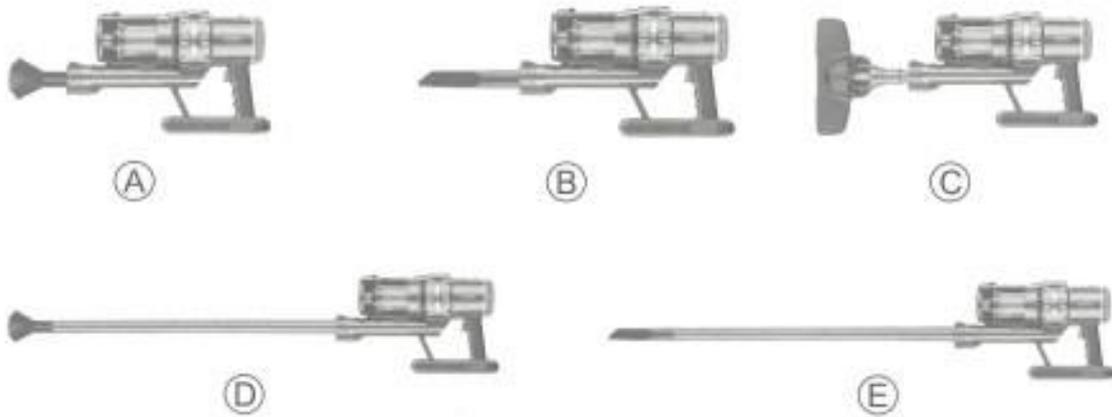

4. Todas las piezas instaladas en la parte frontal son desmontables. El método consiste en mantener pulsado el botón de bloqueo correspondiente y extraer los componentes hacia ambos extremos. Si tira demasiado fuerte, puede apretar hacia dentro y tirar en sentido contrario. (Los estilos de los accesorios pequeños y los cepillos de suelo están sujetos al producto real)

Vaciar el depósito del polvo:

Cuando se utiliza la máquina, la basura se acumula en el depósito de polvo. En este momento, se debe limpiar a tiempo. El método es el siguiente: presione y mantenga presionado el cierre del depósito de polvo para que rebote en la tapa del depósito de polvo, y abra la tapa del depósito de polvo. Como se muestra en la figura 6, vierta la basura interna en la papelera. Después de la limpieza, cierre la tapa del depósito de polvo y podrá volver a utilizarlo. Se recomienda limpiar la basura después de cada uso.



Figura 6

Desmontaje y lavado del sistema de filtrado:

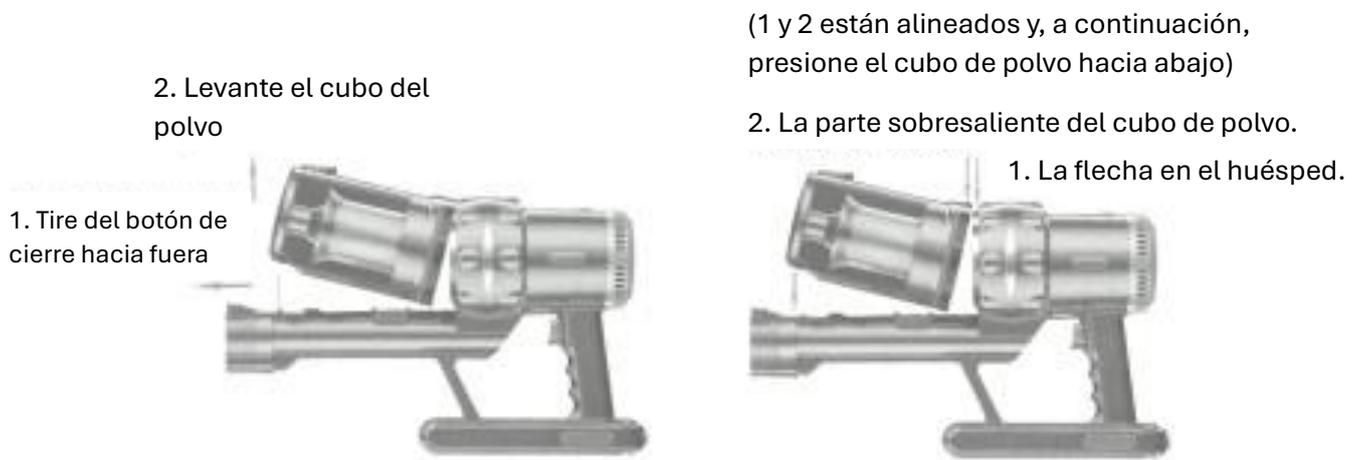


Figura 7

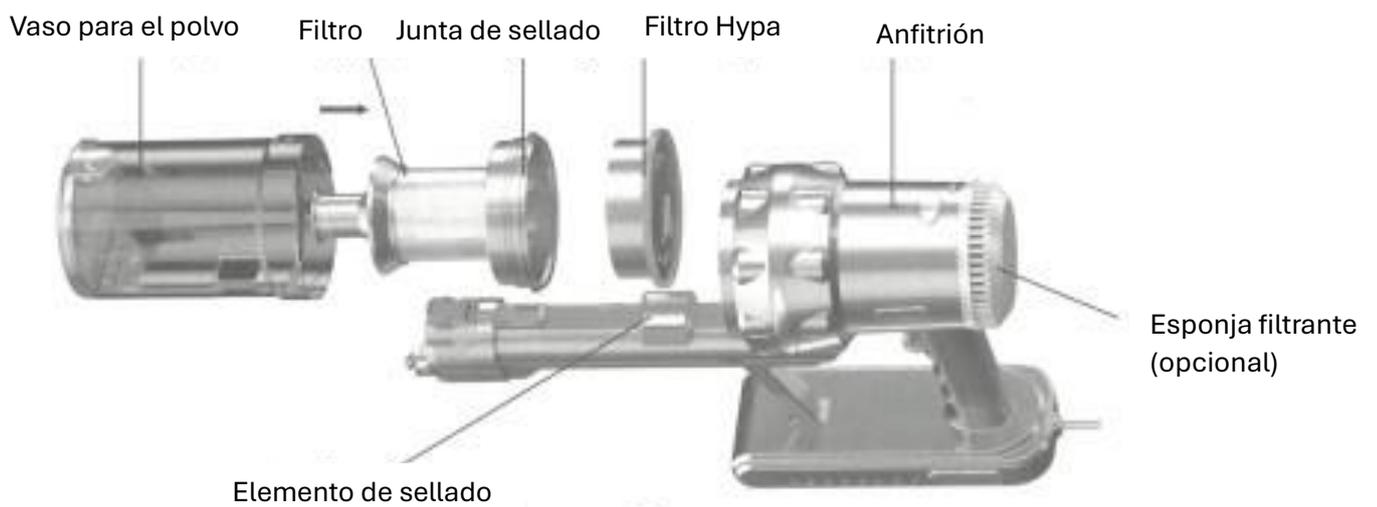


Figura 8

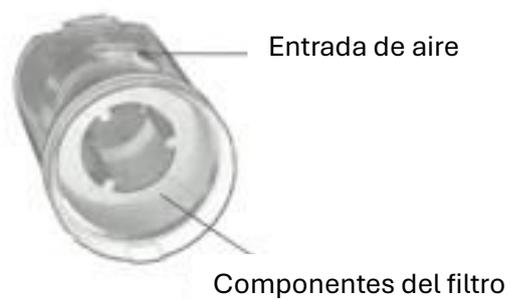


Figura 9

Método de operación:

Como se muestra en la figura 7

Desmontaje: sujete el botón de bloqueo del tubo con la mano izquierda y tire hacia fuera, sujete el cubo de polvo con la mano derecha y levántelo para separar el cubo de polvo del alojamiento.

Embalaje: sujete el cubo de polvo con la mano izquierda y el soporte con la mano derecha. alinee el saliente del extremo superior del cubo de polvo con la flecha del soporte para que coincida con ella y, a continuación, presione el cubo de polvo hacia abajo.

Nota: No olvide instalar la tira de sellado, si el filtro es PA debe instalarse plano.

Se recomienda limpiar la parte delantera y trasera del filtro Hypa cada vez que limpie la basura (si hay algodón filtro opcional, por favor, límpielo a tiempo).

Recordatorio especial: sólo la taza de polvo y las partes interiores de la taza de polvo se puede limpiar, el resto está prohibido limpiar.

Instrucciones de uso del dispositivo:

1. Antes de usar el dispositivo la primera vez, por favor, confirme que el filtro Hypa y el vaso para el polvo han sido instalados.
2. Conéctelo a la corriente y enciéndalo utilizando su botón de inicio.

Precauciones:

1. Por favor, lea este manual cuidadosamente antes del uso y manténgalo en un lugar seguro para futuras ocasiones.
2. Cuando lo use, asegúrese que el suministro de energía cubre los requisitos.
3. Por favor, asegúrese de que el enchufe y las manos se mantienen secos para evitar el riesgo de descarga eléctrica.
4. No utilice esta máquina para absorber materiales inflamables y explosivos o llamas que no hayan sido completamente extinguidas, como cenizas, colillas de cigarrillos, cerillas, etc.
5. No utilice esta máquina para absorber agua u otros líquidos, fragmentos de vidrio o metal, etc.
6. Excepto el conjunto de la taza de extracción de polvo de esta máquina, las demás piezas no pueden lavarse con agua ni sumergirse directamente en agua.
7. No desmonte, repare ni modifique las piezas internas por su cuenta.

8. Este aspirador es sólo para uso doméstico, por favor no lo utilice en locales comerciales. Está prohibido aspirar basura de decoración.

9. Si el cable de alimentación está dañado, necesita herramientas especiales, por lo que debe ser sustituido por el punto de mantenimiento designado por el fabricante. Los usuarios no están autorizados a sustituirlo por sí mismos.

10. Utilice piezas originales para el mantenimiento. Nuestra empresa no se hace responsable de la sustitución arbitraria de piezas que no sean de fábrica.

11. En las siguientes situaciones, por favor, deje de usarlo inmediatamente y envíelo al distribuidor o póngase en contacto con la línea de servicio para su procesamiento.

- Otras piezas, a excepción de la taza de eliminación de polvo, se caen al agua o se empapan en líquidos.
- Se produce un cortocircuito en el circuito, aparecen chispas o humo.
- Se dañe por colisión o caída.