

BATIDORA DE MANO

Modelo: SK-748-4




Instrucciones de uso

**- SÓLO PARA USO DOMÉSTICO -
MANUAL DE INSTRUCCIONES**

NOMBRE DE LAS PIEZAS

1. Pomo de velocidad
2. Tapa frontal
3. Embellecedor
4. Botón de velocidad
5. Tapa trasera
6. Ornamento
7. Palo de la batidora
8. Picadora
9. Vaso
10. Batidor de huevos
11. Soporte para accesorios

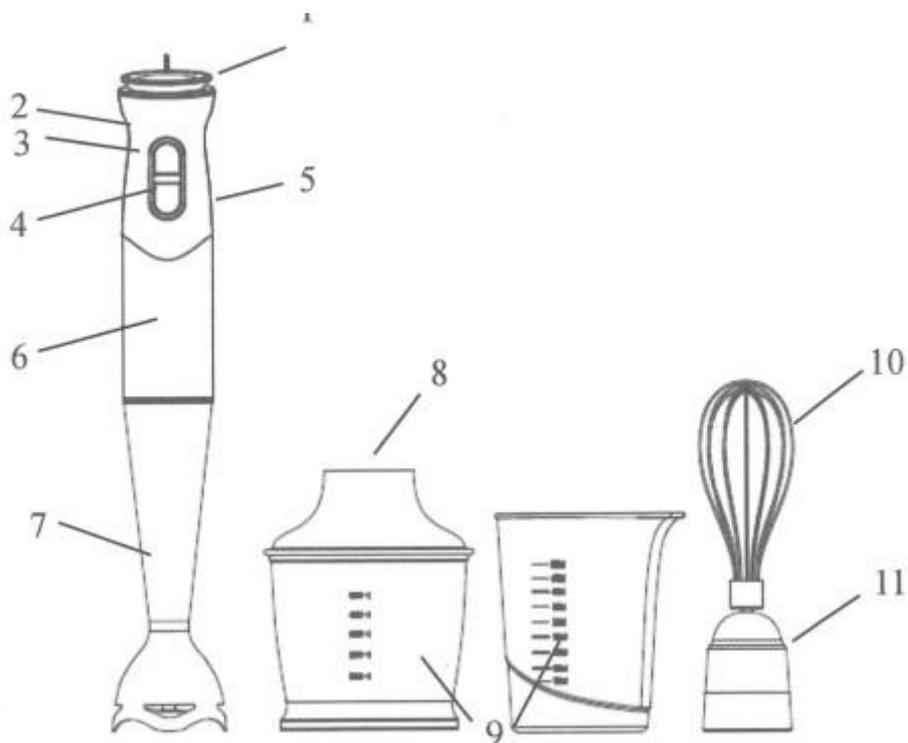

Ajuste de la velocidad

- Velocidad baja pulsar "I", velocidad alta pulsar "II"
- Pulsar velocidad "I", luego usar el botón de control de velocidad en sentido contrario a las agujas del reloj para ajustar la velocidad de menor a mayor.
- Pulsar velocidad "II", siempre velocidad alta, no es necesario usar el control de velocidad


RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

1. Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar sus aparatos por primera vez.
2. Asegúrese de que el voltaje nominal en su lugar local es conforme a la placa de características de la unidad.
3. No permita que los niños utilicen la batidora sin supervisión.
4. No la utilice al aire libre. El aparato es sólo para uso doméstico.
5. Por favor, desconecte siempre la licuadora de la red eléctrica si se deja desatendida y antes de montarla, desmontarla o limpiarla.
6. No utilice el aparato si está dañado. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su servicio técnico o personas con cualificación similar para evitar situaciones de peligro.
7. No permita que pelo largo, bufandas, etc. cuelguen sobre la varilla de la batidora o el batidor cuando estén en funcionamiento.
8. No coloque nunca el aparato cerca de una fuente de calor.
9. Nota: Las cuchillas del aparato están afiladas. Manipule las cuchillas con cuidado.
10. Antes de utilizar el aparato por primera vez, limpie cuidadosamente los diferentes accesorios. No sumerja la unidad motora en agua o cualquier otro líquido.
11. Guarde las instrucciones para futuras consultas.
12. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.

PRECAUCIÓN: Los niños deben ser supervisados para garantizar que no jueguen con el aparato.


CÓMO UTILIZAR LA BATIDORA DE VARILLAS

1. Enrosque la batidora de varillas en la unidad en sentido antihorario hasta que quede bloqueada.
2. Enchufe el aparato.
3. El vaso no debe estar lleno más de 2/3 para evitar que rebose.
4. Utilice siempre la batidora de varillas para mezclar los ingredientes con agua u otro líquido.
5. No utilice la batidora de mano para batir alimentos duros, como granos de café, cubitos de hielo, azúcar, cereales, etc.
6. DOS velocidades ajustadas para mezclar diferentes ingredientes.
7. No utilice la batidora más de 1 minuto seguido, Deje reposar unos minutos para el siguiente uso.
8. Cuando saque la varilla de la unidad motora, asegúrese de que está desenchufada.
9. La cuchilla está afilada, manipúlela con cuidado para evitar lesiones.

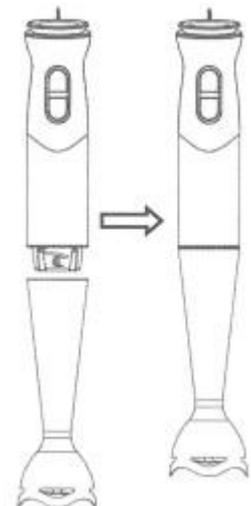

CÓMO UTILIZAR EL BATIDOR


1. Gire el batidor sobre la unidad motora en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que quede bloqueado.
2. Enchufe el aparato.
3. Ajuste DOS velocidades para mezclar huevos o cremas, etc. Durante el funcionamiento, tenga cuidado con el pelo largo o los pañuelos, etc. que cuelgan sobre el batidor giratorio para evitar cualquier daño.
4. Después de usarlo, por favor no presione el interruptor para evitar que el ingrediente líquido salpique y ensucie su ropa o mesa.
5. No utilice la batidora más de 1 minuto cada vez, de lo contrario el motor se quemará si se utiliza durante mucho tiempo.
6. Desenchúfela siempre después de usarla o limpiarla.

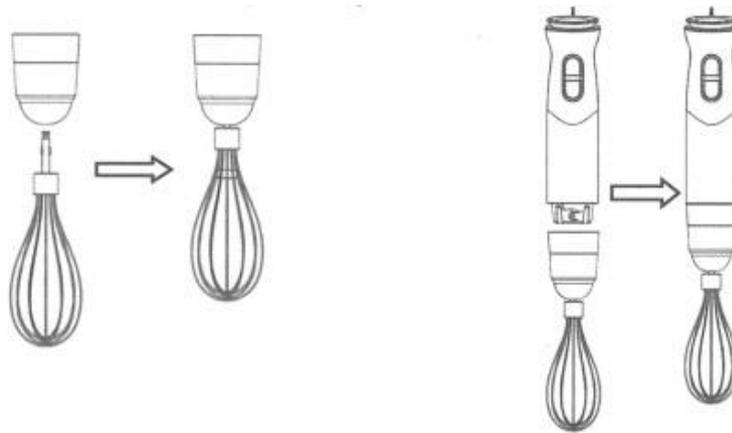

CÓMO UTILIZAR LA PICADORA

1. Coloque la cuchilla en el centro del bol de la picadora.
- Introduzca los alimentos en el bol de la picadora, como carne, queso, cebollas, hierbas, ajo, zanahorias, almendras, ciruelas pasas, etc. usando 210 g una vez.
2. Coloque la caja de engranajes en el recipiente de la picadora. Coloque la unidad de motor en la caja de engranajes y enchúfela.
3. Pulse el interruptor para accionar la picadora. Durante el proceso, sujete la unidad motora con una mano y la otra para el cuenco picador.
4. Después de usarla, desenchúfela y saque la unidad motora de la caja de engranajes; a continuación, retire la caja de engranajes.
5. Saque la cuchilla con cuidado. Manipule la cuchilla con cuidado porque está afilada.
6. Saque los alimentos procesados del recipiente de la picadora.

PRECAUCIÓN: El tiempo de picado no excede más de 30 S cada vez, y la cantidad de alimentos es inferior a 210 g. mantener fuera durante 2 minutos, después de 1 vez de funcionamiento.

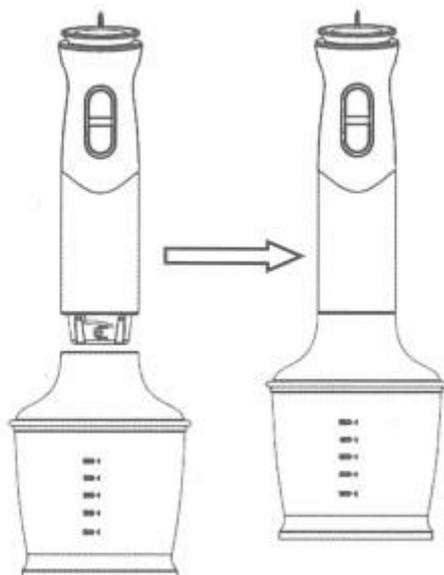

CÓMO LIMPIAR DESPUÉS DEL USO

1. Desenchufe el aparato.
2. No sumerja la unidad motora en ningún líquido.
3. La caja de engranajes del picador puede enjuagarse bajo el grifo, pero no sumergirla en agua.
4. Limpie las cuchillas y los accesorios inmediatamente después de usarlos y evite la proliferación de bacterias. ¡Tenga cuidado con las cuchillas porque están muy afiladas!

CONTACTO

Si tiene alguna pregunta, consulta o necesita servicio técnico, póngase en contacto con nosotros en:

service@emprendimientosurbanos.es