



SOKANY
MAQUINA DE CORTAR EL PELO PROFRESIONAL

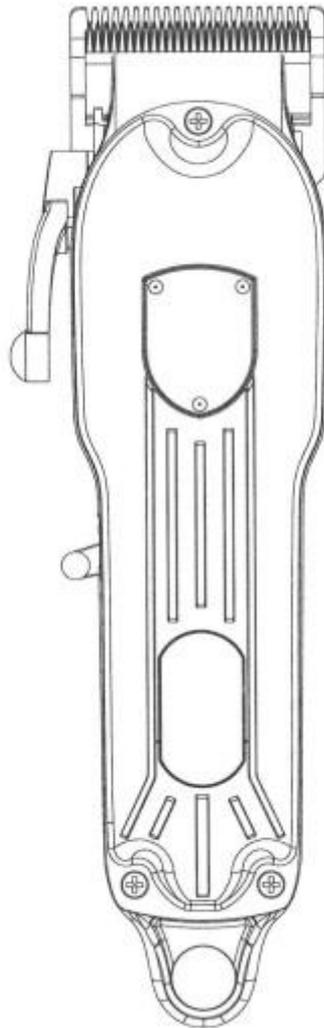

MODELO: SK-1011
MANUAL DE INSTRUCCIONES

Diagrama del producto

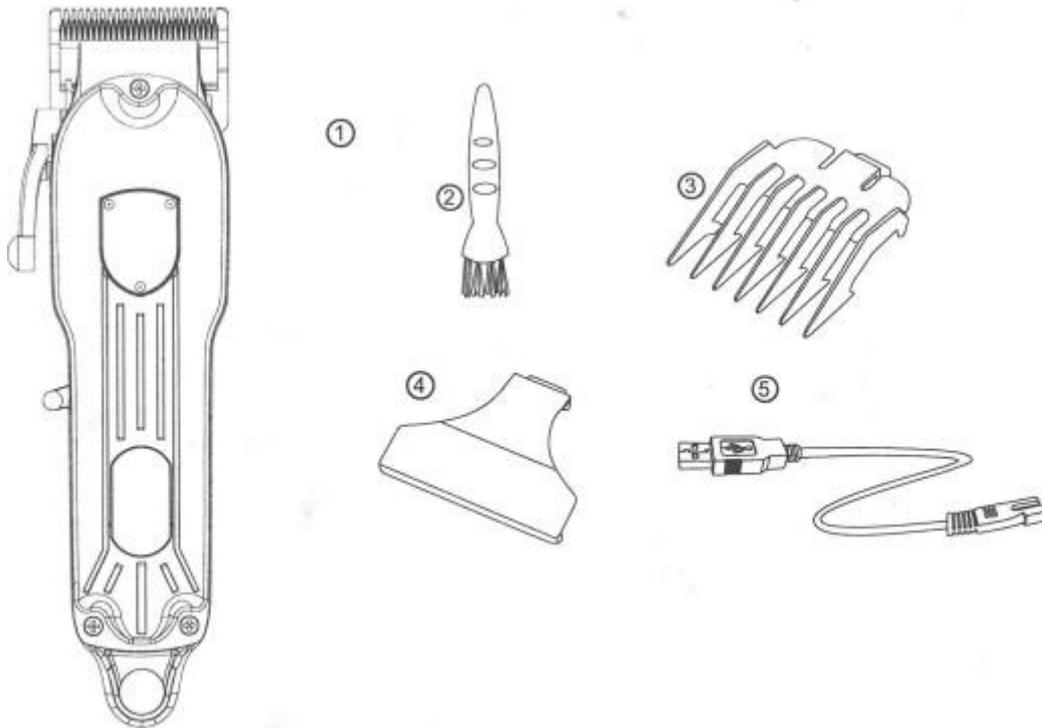

1. Cortadora de pelo
2. Pincel de limpieza
3. Peines limitadores (3/6/9/12mm)
4. Pincel de protección
5. Cable USB.

Método de uso

1. Pulse el interruptor para encender el cortapelos.
2. Corte el pelo a lo largo de la cabeza con una longitud adecuada. No utilice el cortapelos en dirección contraria, de lo contrario podría provocar un corte excesivo.
3. Pulse el interruptor para apagar el cortapelos.




Limpeza y mantenimiento

Para que le resulte más cómodo utilizar el cortapelos, le recomendamos que lo limpie con regularidad, ya que de lo contrario afectará a su rendimiento y vida útil.

La limpieza y el mantenimiento regulares mantendrán el cortapelos en buen estado y evitarán la proliferación de olores y bacterias.

Mantenga la cuchilla afilada.

1. Apague la alimentación de la recortadora y desenchúfela.
2. Limpie el cuerpo del cortapelos con un paño limpio, limpie el pelo del cabezal y la cuchilla del cortapelos con un cepillo de limpieza y, a continuación, añada unas gotas de aceite a la cuchilla.
3. El cortapelos debe guardarse en un lugar seco y ventilado para prolongar su vida útil.

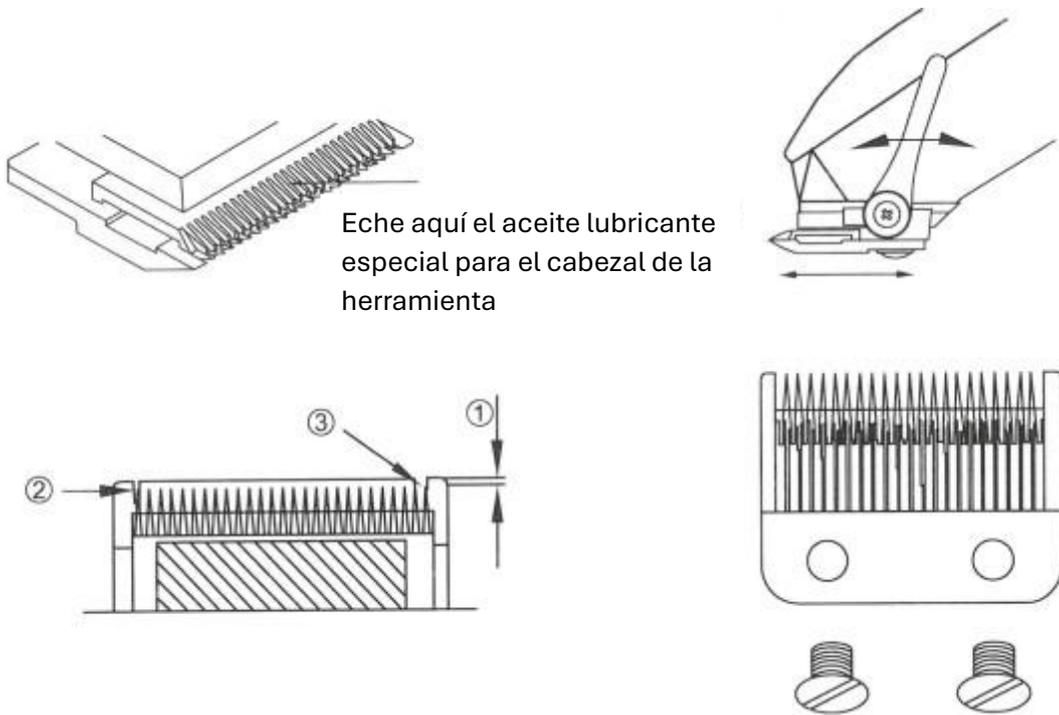

Precauciones

1. Por favor, siga las instrucciones de seguridad, ya que una violación puede causar un cortocircuito, incendio, descarga eléctrica. Causar lesiones graves o la muerte.
2. Una vez finalizada la carga, sujete el cargador con la mano y extráigalo de la toma de corriente. No tire del cable de carga.
3. Para cargar el producto, utilice el cable USB suministrado con el producto. Si el cable USB está dañado, no lo utilice por su seguridad personal. Asegúrese de reemplazar el cable USB para evitar accidentes peligrosos.

4. No coloque objetos pesados en el cable de carga u otros objetos para atraparlo para evitar daños o deformación del cable de carga.
5. Retire regularmente el polvo de la toma de corriente.
6. ¡Por favor, mantenga el dispositivo seco!
7. No conecte o desconecte el adaptador con las manos mojadas, debe evitar el contacto con líquidos.
8. No utilice diluyente. Extraiga la gasolina o alcohol para limpiar el aparato, de lo contrario causará decoloración.
9. Este producto se limita a la reparación del cabello y no debe utilizarse para otros fines.
10. Por favor, compruebe si la cuchilla está dañada o deformada antes de su uso.
11. No desmonte ni modifique el aparato usted mismo. Si no funciona correctamente, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado para su inspección y mantenimiento.
12. Las personas con incompetencia física, discapacidad mental y falta de experiencia o conocimientos pertinentes (incluidos los niños) deben utilizar el aparato bajo la supervisión de un tutor para evitar peligros.
13. Con el fin de garantizar el funcionamiento normal del dispositivo, por favor, cargarlo en un ambiente entre 5 ° C y 35 ° C. No exponga el dispositivo a la luz solar directa y no lo coloque cerca de una cámara, fuente de calor o calor.

Regulaciones de la garantía

1. El producto a pasado a través de una estricta gestión de calidad e inspección de fabricación.
2. La garantía del producto cubre exclusivamente defectos de fabricación.
3. Durante el período de garantía, cargos son aplicables para los siguientes casos.
 1. Los consumidores utilizan mal el producto y esto produce el error.
 2. Reparación inadecuada del mal funcionamiento.
 3. Los desastres naturales causan el mal funcionamiento.
 4. El mal funcionamiento se debe a un movimiento o caída después de la compra.
 5. El uso de un cargador no original puede provocar un funcionamiento incorrecto.
 6. Si no se utiliza de acuerdo con este manual, puede provocar un funcionamiento incorrecto.
 7. Daños causados por consumibles.

Contacto

Si tiene alguna pregunta, consulta o necesita servicio técnico, póngase en contacto con nosotros en:

service@emprendimientosurbanos.es

Desecho del producto

El producto no se puede tirar como otros cuando ya no funciona. Por favor, envíelo al lugar de reciclaje designado, ayuda al medio ambiente.

Atención:

- 1) Asegúrese de que la batería no está en la máquina antes de desecharla.
- 2) La máquina debe estar fuera de la red eléctrica antes de extraer la batería.
- 3) La batería debe desecharse de forma segura.

Cómo reciclar una batería en desuso

Hay algo dentro de la batería que puede contaminar la naturaleza. Le sugerimos que pida consejo a los distribuidores o a nuestra empresa para prolongar la vida útil de la máquina. Una vez tomada la decisión, la batería debe ser retirada por el gobierno de reciclaje o el centro de mantenimiento autorizado, a continuación, ponerlo en un lugar determinado. No la deje caer fácilmente.