


SOKANY
MÁQUINA PARA HACER GOFRES Y SANDWICHES



MODELO: SK-128
MANUAL DE INSTRUCCIONES

Diagrama del producto

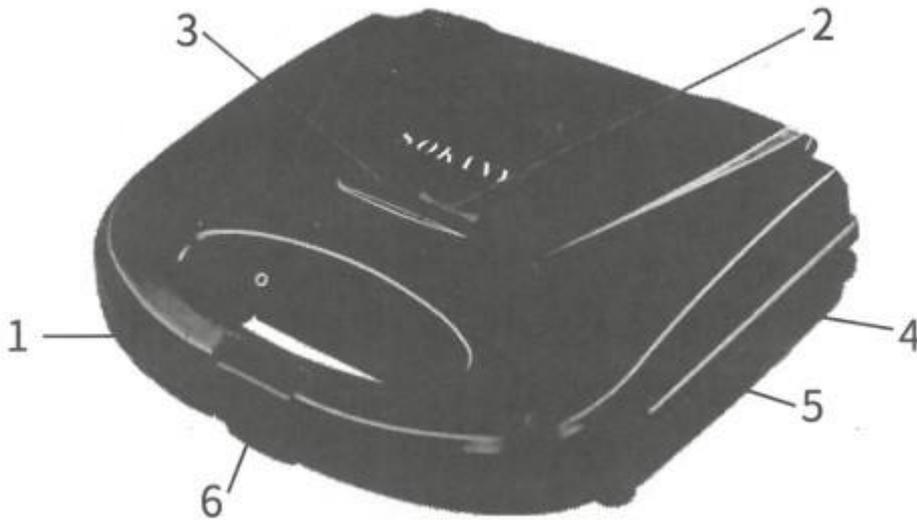

1. Asa
2. Luz de encendido
3. Luz de preparado
4. Placa con revestimiento antiadherente
5. Carcasa inferior
6. Bloqueo del asa

Indicaciones de seguridad

1. Lea detenidamente este manual de instrucciones antes de utilizar el producto por primera vez y guárdelo en un lugar seguro.
2. Si entrega este aparato a un tercero, también deberá entregarle este manual de instrucciones.
3. El uso y manejo incorrectos pueden provocar un funcionamiento defectuoso del aparato y lesiones al usuario.
4. Este aparato está destinado exclusivamente al uso doméstico.
5. Antes de insertar el enchufe en la toma de corriente, compruebe que la corriente y el suministro eléctrico cumplen las especificaciones de la placa de características.
6. Desconecte el enchufe de la toma de corriente cuando el aparato no esté en uso y antes de limpiarlo.
7. Las piezas del aparato se calientan durante el uso. Por lo tanto, el aparato sólo debe sujetarse por el asa.
8. No sumerja el aparato ni el enchufe en agua u otros líquidos. Existe peligro de muerte por descarga eléctrica.
9. Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan sido supervisadas o instruidas acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
10. Los niños deben ser vigilados para evitar que jueguen con el aparato.

11. No utilice el aparato si el cable de alimentación o el enchufe presentan signos de deterioro, si el aparato se ha caído al suelo o ha sufrido cualquier otro daño. En tales casos, lleve el aparato a un especialista para que lo revise y lo repare si es necesario.

12. Asegúrese de que el cable de alimentación no cuelga de bordes afilados y manténgalo alejado de objetos calientes y llamas.

13. Coloque el aparato sobre una superficie estable y nivelada. No lo coloque cerca de objetos calientes o llamas (por ejemplo, placas de cocción).

14. Nunca deje el aparato desatendido durante su uso.

15. La temperatura de las superficies accesibles puede ser elevada cuando el aparato está en funcionamiento.

Antes del primer uso

1. Retire todo el embalaje.

2. Limpie las superficies de tostado con un paño suave húmedo y séquelas a continuación.

3. Desenrolle completamente el cable de alimentación.

Instrucciones de uso

1. Conecte el aparato a una toma de corriente adecuada.

2. Las luces roja y verde se encienden y las superficies de tostado se calientan.

3. El aparato debe calentarse antes de usar. Mientras tanto, prepare la comida.

4. En cuanto el aparato se haya calentado, se apagará el piloto verde.

5. Ya puede empezar a usarlo.

6. Abra el aparato por el cierre.

7. Cierre el aparato, asegurándose de que el pestillo quede encajado.

8. Precaución: Si los alimentos tienen demasiado relleno, no será posible cerrar el aparato. Retire parte del relleno. No fuerce nunca el aparato para cerrarlo.

9. Durante el tostado, el termostato de regulación de la temperatura se apaga y se vuelve a encender. El piloto de control también se apaga y se vuelve a encender.

10. Una vez finalizado el proceso de asado (aprox. 2,3 minutos), abra la tapa y retire los alimentos con la ayuda de una espátula plana de madera o plástico. No utilice nunca objetos afilados o metálicos (p. ej. cuchillos, espátulas metálicas, etc.), ya que dañarían el revestimiento antiadherente.

11. Si desea mover alimentos al cocinarlos, cierre de nuevo el aparato y espere hasta que las superficies de tostado se hayan recalentado lo suficiente.

12. Cuando el piloto de control se ilumine de nuevo puede repetir el proceso de tostado como se ha descrito anteriormente.

13. Una vez finalizado el proceso de tostado, desenchufe el aparato inmediatamente. Con el aparato abierto deje que se enfríe.

Precaución

1. Las superficies de cocción, así como los laterales y la parte superior del aparato se calientan mucho. Evite cualquier contacto. Peligro de quemaduras. Sujételo sólo por el asa.

2. El aparato debe colocarse siempre en posición horizontal durante su uso.

3. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante o su servicio técnico, o por una persona con cualificación similar, para evitar situaciones de peligro.

4. No sumerja el aparato en ningún líquido.

5. La temperatura de las superficies accesibles puede ser elevada cuando el aparato está en funcionamiento.

Advertencia

No utilice carbón ni combustibles similares con este aparato.

Limpieza y cuidado

1. En primer lugar, desconecte el enchufe de la red.

2. Limpie el aparato sólo cuando se haya enfriado completamente.

3. Limpie la superficie de la carcasa y las superficies de tostado de la sandwichera con un paño suave y húmedo.

4. Lo más fácil es eliminar las migas de pan tostado o de alimentos con un cepillo muy suave.

5. No utilice nunca productos de limpieza abrasivos ni objetos afilados (p. ej. cepillo o cuchillo) para la limpieza.

6. Precaución: No sumerja el aparato en agua u otros líquidos. Existe peligro de muerte por descarga eléctrica.

7. Este aparato está diseñado para ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:

casas de campo, por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial entornos de tipo alojamiento y desayuno.

Contacto

Si tiene alguna pregunta, consulta o necesita servicio técnico, póngase en contacto con nosotros en:

service@emprendimientosurbanos.es