


SOKANY
MINI PLANCHA PORTATIL

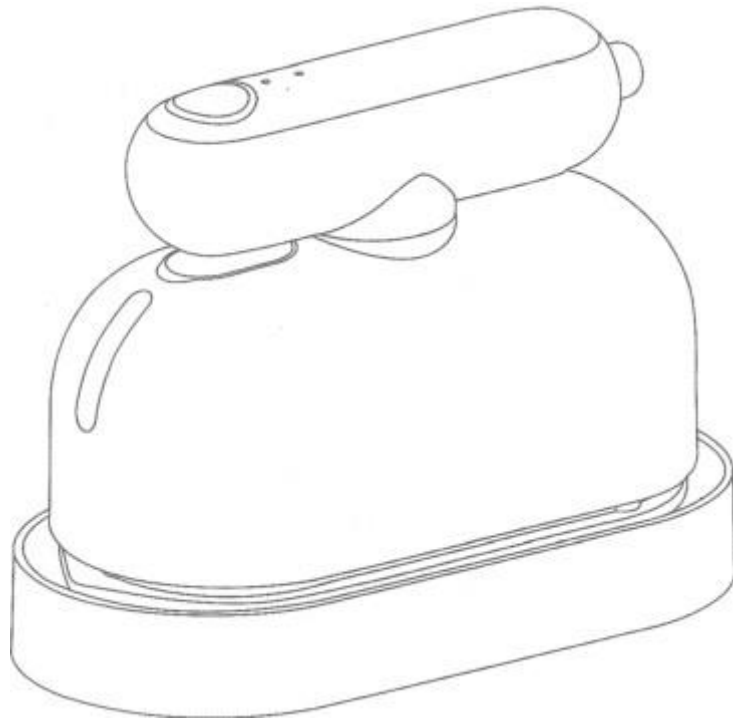

MODELO: SK – 3064
MANUAL DE INSTRUCCIONES

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Antes de utilizar este producto, lea atentamente este manual y consérvelo adecuadamente para futuras consultas.

- Asegúrese de desconectar la fuente de alimentación en los siguientes casos de uso:
 - 1) Cuando sea necesario alejarse durante el uso (especialmente si hay niños cerca).
 - 2) Antes de añadir agua al depósito de agua.
 - 3) Antes de limpiar el depósito de agua.
 - 4) Después de cada uso.
- Durante el uso, por favor evite el vapor a alta temperatura rociado por este producto.
- Este producto puede ser utilizado por las siguientes personas. Con el fin de garantizar la seguridad, deben recibir la orientación pertinente antes de utilizar este producto para aclarar los posibles peligros que conlleva:
 - 1) Menores por encima de los 12 años.
 - 2) Falta de conocimiento y experiencia sobre el producto.
 - 3) Personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales.
- No deje que los niños jueguen con este producto.
- No coloque este producto en un lugar de fácil acceso para los niños.
- Los niños no deben limpiar ni mantener este producto sin supervisión.
- Si el producto presenta daños, fugas eléctricas o funcionamiento anormal debido a caídas, no siga utilizándolo. Para evitar peligros, no desmonte este producto sin autorización.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por profesionales del fabricante, su departamento de mantenimiento o departamentos similares con el fin de evitar peligros.
- Para asegurar el mejor efecto de uso del producto, la fábrica ha probado el producto. Si hay restos de agua residual en el depósito de agua, se trata de un fenómeno normal. No se preocupe.
- El usuario no debe alejarse mientras la plancha eléctrica esté encendida.
- La plancha eléctrica debe utilizarse y colocarse sobre una superficie estable.
- Cuando coloque la plancha eléctrica sobre su soporte, asegúrese de que éste se encuentra sobre una superficie estable.
- Si la plancha eléctrica se cae, muestra signos visibles de daños o tiene fugas, la plancha eléctrica no podrá utilizarse.

SUGERENCIAS IMPORTANTES

- Este producto es sólo para uso doméstico en interiores. El fabricante no asumirá ninguna responsabilidad por las consecuencias causadas por el uso comercial, el uso inadecuado o el incumplimiento de las instrucciones y dejará de prestar servicios de garantía.
- Antes de utilizar este producto, compruebe si el cable de alimentación presenta signos de desgaste o daños.

Este producto sólo puede funcionar con corriente alterna. Antes de utilizarlo por primera vez, por favor asegúrese de que su suministro de voltaje interior coincide con los datos marcados en la placa de características del producto.

- El fabricante no ofrece servicio de garantía por daños causados por una conexión incorrecta.
- Asegúrese de que la toma de corriente en la que se inserta este producto dispone de toma de tierra.

Para su seguridad de uso, este producto ha sido probado por la autoridad nacional y cumple los requisitos de las normas, leyes y reglamentos nacionales.

- Δ es una marca de alta temperatura, que se utiliza para advertir a las partes de alta temperatura del producto durante el uso. No toque estas partes durante el uso y antes de que se enfríen.

- Para reducir el riesgo de quemaduras, sujete firmemente el asa para evitar que el vapor y el panel toquen su cuerpo.

- Después de usar el producto, apáguelo primero y luego corte el suministro eléctrico. Desenchufe la clavija de la toma de corriente. No tire directamente del cable de alimentación ni lo utilice con las manos mojadas. El cable de alimentación del producto debe mantenerse alejado de objetos afilados y fuentes de calor.

No se recomienda utilizar accesorios no suministrados por nuestra empresa, ya que podrían provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones personales.

- Si necesita guardar este producto después de usarlo, por favor déjelo enfriar completamente primero. Antes de guardarlo, enrolle el cable de alimentación suelto, átelo con bridas para cables y vacíe el agua del depósito de agua.

- No apunte directamente el panel de vapor a personas, animales o ropa que pueda dañarse fácilmente (como la ropa de cuero) cuando utilice este producto.

- No tire del cable de alimentación para hacer crecer o mover el producto.

Se recomienda utilizar agua purificada para planchar la ropa.

- No toque el vapor a alta temperatura ni el panel de vapor con las manos durante el planchado.

- Importante: no añada agua que contenga aditivos (almidón, especias, sustancias aromáticas, suavizantes, líquidos corrosivos, etc.) al depósito de agua. Estos aditivos pueden afectar al rendimiento del producto y provocar la formación de depósitos.

- Desenchufe el aparato cuando lo llene y lo limpie.

- Compruebe si el producto está dañado antes de cada uso. Si detecta algún daño, deje de utilizarlo.

- Cuando utilice el producto, preste atención para evitar el peligro causado por las salpicaduras de vapor.

SOLUCIONADOR DE PROBLEMAS

Problema	Causa posible	Solución posible
El producto no funciona tras la puesta en marcha	El enchufe no está conectado	Enchufe la clavija de alimentación
	Fallo del circuito doméstico o fusible fundido	Solicite al personal profesional que compruebe y repare
	Fallo en el circuito del producto	Solicite al personal profesional que compruebe y repare
Tras la puesta en marcha, el producto funciona, pero no hay vapor	No hay agua o hay muy poca agua en el depósito de agua	Añada agua al depósito de agua
	El tubo interno de entrada de agua está doblado o desconectado	Pida al personal profesional que compruebe y repare
	La placa calefactora está dañada	Solicite al personal profesional que compruebe y repare
	El indicador luminoso está encendido y no hay vapor	Solicitar al personal profesional que compruebe y repare
El cabezal caliente gotea	La placa calefactora está rota	Solicite al personal profesional que compruebe y repare
	Hay mucha cal en la placa calefactora	Solicite al personal profesional que compruebe y repare
	El precalentamiento no ha alcanzado los 15 segundos	Espere 15 segundos para calentar
El depósito de agua tiene fugas	Rotura del depósito de agua	Presione la tapa del depósito de agua.
		Solicite al personal profesional que compruebe y repare.
Toda la máquina tiene fugas	La tubería de agua de la máquina está dañada	Solicite al personal profesional que compruebe y repare
Todos los indicadores parpadean a la vez	Fallo del circuito del producto	Solicite al personal profesional que compruebe y repare
Los contaminantes moteados de marrón se filtran por los orificios de vapor de la placa base y manchan el tejido	Se utilizan aditivos	No inyecte aditivos en el depósito de agua
	No inyecte aditivos en el agua del depósito de agua. La fibra del tejido permanece en el orificio de vapor de la placa inferior y se apelmaza	Descalcifique el producto, limpie la placa inferior con una esponja húmeda y utilice a menudo un aspirador para limpiar el orificio de vapor de la placa inferior
	Tejido nuevo que no se ha lavado a fondo o lavado	Asegúrese de lavar bien el tejido para eliminar los restos de jabón o productos químicos
	Se utiliza polvo de lechada	Desincrustar el producto y rociar polvo de pulpa en la parte posterior de la ropa planchada