

Aspirador de mano SK-3390







Manual de instrucciones




El aspirador de mano inalámbrico está pensado para la limpieza en seco de habitaciones.

Descripción de las partes:


1. Base
2. Abrazadera de la tapa del depósito de polvo
3. Cubo de basura
4. Botón de liberación del contenedor de polvo
5. Indicadores de funcionamiento/carga de la batería
6. Botón de encendido/apagado/selección de potencia
7. Empuñadura
8. Toma de conexión del adaptador de corriente
9. Bloqueo de la batería
10. Batería recargable
11. Abrazadera de tubo de extensión.
12. Tubo de extensión
13. Boquilla para hendiduras
14. Botón de liberación del accesorio
15. 15. Cepillo eléctrico
16. Botón de liberación del cepillo redondo
17. Cepillo pequeño
18. Separador
19. Bloque filtrante
20. Abrazadera de cepillo redondo
21. Cepillo redondo
22. Adaptador de corriente
23. Clavija del cable de conexión del adaptador de corriente

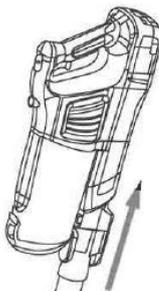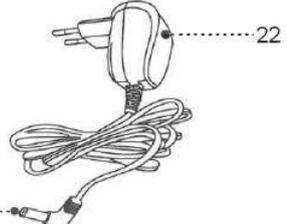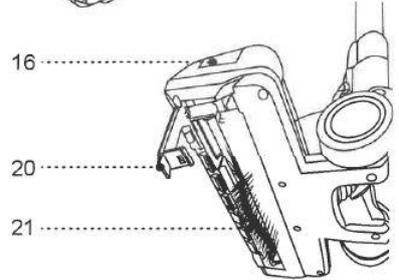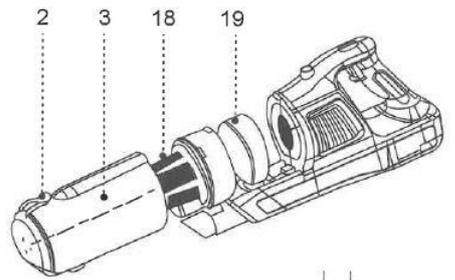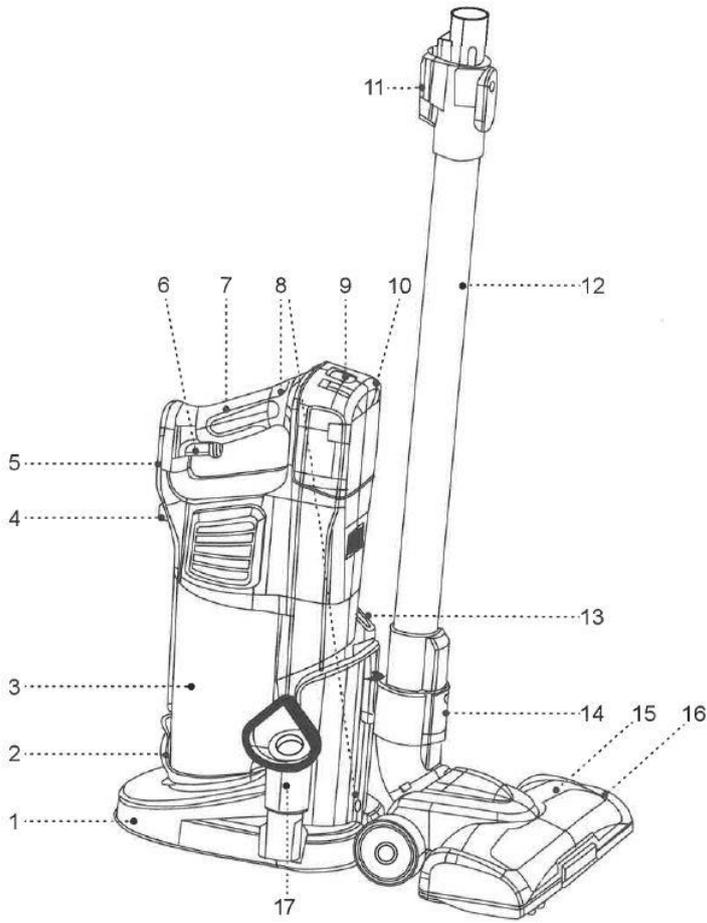


Pic. 1

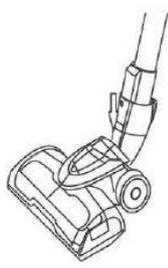


Pic. 2

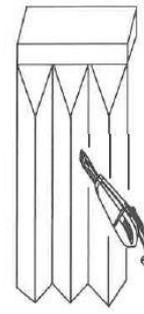


Pic. 3

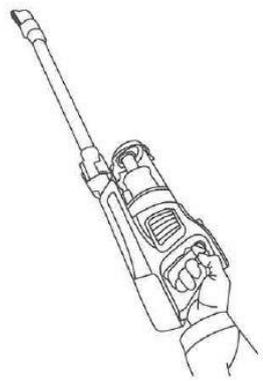


Pic. 4

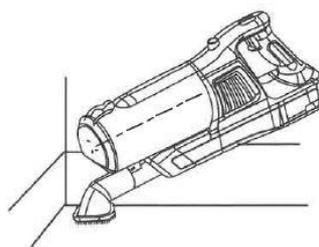

Pic. 7

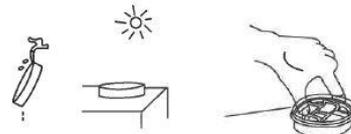

Pic. 5

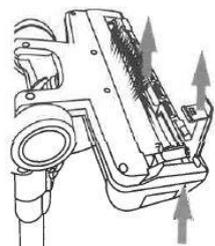

Pic. 6

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y RECOMENDACIONES DE USO

Lea atentamente el manual de instrucciones antes de utilizar el aspirador; después de leerlo, consérvelo para futuras consultas.

Utilice la unidad únicamente para los fines previstos, tal y como se indica en este manual.

Un manejo incorrecto del aparato puede provocar su rotura y causar daños al usuario o a su propiedad, que no están cubiertos por la garantía.

- Asegúrese de que el voltaje de funcionamiento de la unidad indicado en la etiqueta se corresponde con el voltaje de red de su domicilio.
- No toque el cuerpo del adaptador de corriente con las manos mojadas durante la carga de la batería.
- Antes de utilizar el aspirador cargue la batería. Si no ha utilizado el aspirador durante más de 3 meses, cargue la batería.
- No cargue el acumulador en lugares con mucha humedad y alta temperatura. Cargue la batería acumuladora a una temperatura de +5° C a +35° C y con una humedad relativa del aire no superior al 80%.
- No deje el adaptador de corriente enchufado sin vigilancia.
- No utilice el aspirador si el depósito de polvo no está instalado o está instalado incorrectamente, o si el separador y el bloque de filtro no están instalados.
- No utilice el aspirador si el depósito de polvo no está instalado o lo está de forma incorrecta, o si los filtros de entrada y salida no están instalados.
- Utilice únicamente las piezas y accesorios suministrados con el aparato.
- No utilice el aspirador al aire libre.
- Proteja el aparato de golpes, caídas, vibraciones y otros esfuerzos mecánicos.
- No utilice el aparato cerca de aparatos de calefacción, fuentes de calor o llamas abiertas.
- No utilice el aspirador en lugares donde se utilicen o pulvericen aerosoles, ni cerca de líquidos altamente inflamables; no utilice el aspirador en lugares donde se almacenen dichos líquidos.
- El aspirador no está diseñado para recoger agua u otros líquidos.
- No utilice el aspirador para recoger cigarrillos encendidos o humeantes ni cenizas.
- No utilice el aspirador para recoger polvo de yeso, hormigón, harina o cenizas.
- No utilice el aspirador para limpiar el pelo de sus mascotas.

- Mantenga la ropa tendida, el pelo y otras partes del cuerpo alejados de las entradas de aire del cepillo o de los accesorios durante la limpieza de la habitación.
- Preste especial atención al limpiar los rellanos de las escaleras.
- No cubra las entradas y salidas del aspirador con objetos extraños. No encienda el aspirador si alguna de sus aberturas está bloqueada.
- No utilice el cable de alimentación como asa para transportar el aspirador; llévelo por el asa.
- Limpie regularmente el depósito de polvo y los filtros del aspirador.
- Cuando termine de utilizar el aspirador o antes de limpiarlo, apáguelo con el botón de encendido/apagado.

Por razones de seguridad de los niños no deje las bolsas de polietileno utilizadas como envase.

Atención: No permita que los niños jueguen con las bolsas de polietileno ni con el film de embalaje. **Peligro de asfixia.**

- El aparato no está diseñado para ser utilizado por niños.
- No deje a los niños desatendidos para evitar que utilicen la unidad como un juguete.
- No permita que los niños toquen el cuerpo del adaptador de corriente durante la carga de la batería.
- Tenga especial cuidado si hay niños o personas discapacitadas cerca de la unidad en funcionamiento.
- Durante el funcionamiento de la unidad y las pausas entre ciclos de funcionamiento, coloque la unidad fuera del alcance de los niños.
- La unidad no está diseñada para ser utilizada por personas con discapacidades físicas o mentales (incluidos niños) o por personas sin experiencia o conocimientos si no están bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad o si no reciben instrucciones de esta persona sobre el uso de la unidad.
- No repare el aparato usted mismo. No desmonte la unidad por su cuenta; si detecta alguna avería, y después de que la unidad se haya caído, diríjase al centro de servicio.
- Para evitar daños, transporte la unidad en el embalaje original.
- Mantenga la unidad en un lugar seco y fresco, fuera del alcance de niños y personas discapacitadas.

LA UNIDAD ESTÁ DESTINADA EXCLUSIVAMENTE AL USO DOMÉSTICO, NO LA UTILICE CON FINES COMERCIALES O DE LABORATORIO.

ANTES DEL PRIMER USO

Después del transporte o almacenamiento del aparato a temperatura negativa, desembálelo y espere al menos 3 horas antes de utilizarlo.

- Desembale el aspirador, retire todo el embalaje y el material publicitario.
- Conserve el embalaje original.
- Lea las medidas de seguridad y las recomendaciones de uso.
- Compruebe el conjunto de entrega.
- Examine el aparato en busca de daños; si el aparato está dañado, no lo encienda.
- Asegúrese de que las especificaciones de tensión de alimentación del adaptador de corriente se corresponden con las especificaciones de su red eléctrica.

CARGA DE LA BATERÍA ;ATENCIÓN!

- Utilice únicamente la batería suministrada con la unidad. El uso de una batería no original puede ser peligroso.
- No exponga las baterías de iones de litio a impactos ni a altas temperaturas. No desmonte la batería para evitar la fuga del electrolito.
- No arroje la batería al fuego.
- Si detecta alguna protuberancia en el cuerpo de la batería, deje de utilizarla inmediatamente.
- Evite el circuito de los terminales de la batería, puede provocar quemaduras o fuego.
- No deseche la batería con los residuos domésticos habituales, diríjase a un centro especializado para su posterior reciclado.
- Instale la batería (10) en el lugar de instalación hasta que el cierre (9) haga clic.
- Antes de utilizar la unidad por primera vez o tras un largo periodo de inactividad, cargue la batería (10).
- Instale la base (1) en un lugar adecuado cerca de una toma de corriente.
- Instale el aspirador en la base (1).
- Inserte la clavija del cable de conexión del adaptador de corriente (22) (23) en la toma de corriente (8).

Enchufe el adaptador de corriente (22) en la toma de corriente, los indicadores (5) se iluminan.

- Los indicadores (5) muestran el nivel de carga de la batería (10).

La carga completa de la batería (10) tarda unas 4 horas; los indicadores (5) parpadean. Cuando la batería (10) está completamente cargada, los indicadores (5) se iluminan constantemente.

- Cuando la batería (10) esté completamente cargada, los indicadores (5) se apagarán al cabo de 3 minutos. A continuación, desenchufe el adaptador de corriente (22).

- Retire la clavija del cable de conexión del adaptador de corriente (22) (23) de la toma (8).

Notas:

- **Cargue la batería (10) a una temperatura comprendida entre +5°C y +35°C.**

- **Si no ha utilizado el aspirador durante más de 2-3 meses, cargue completamente la batería (10) antes de utilizar el aspirador.**

USO DEL ASPIRADOR ;ATENCIÓN!

- Si la potencia de succión del aspirador disminuye rápidamente durante la limpieza, apáguelo inmediatamente y compruebe si el tubo de extensión (12) está obstruido. Elimine la obstrucción y continúe con la limpieza.

- No utilice el aspirador para recoger cigarrillos encendidos o humeantes, cenizas, polvo de yeso u hormigón, harina o cenizas.

- El aspirador no está diseñado para recoger agua u otros líquidos.

- No utilice el aspirador en lugares donde se utilicen o pulvericen aerosoles, y en las proximidades de líquidos altamente inflamables, no utilice el aspirador en los lugares donde se almacenen dichos líquidos.

MONTAJE DEL ASPIRADOR Colocación del tubo de prolongación y de los accesorios

- Introduzca el tubo de prolongación (12) en la entrada de aire del aspirador hasta que la abrazadera (11) haga clic (fig. 1).

- Elija el accesorio necesario -el cepillo eléctrico (15), la boquilla para hendiduras (13) o el cepillo pequeño (17)- y fíjelo al tubo de extensión (12) (fig. 2).

Nota: si es necesario, puede conectar la boquilla para hendiduras (13) o el cepillo pequeño (17) directamente a la entrada de aire del aspirador, sin utilizar el tubo de extensión (12).

- Para separar el tubo de prolongación (12) del aspirador, mantenga pulsado el botón de desbloqueo (11). Para extraer los accesorios (13, 15, 17), mantenga pulsado el botón de desbloqueo (14).

Cepillo eléctrico

- Utilice el cepillo eléctrico (15) para limpiar habitaciones con suelos lisos o alfombras de pelo medio y bajo .

Notas:

- No utilice el cepillo eléctrico (15) si la longitud del pelo es superior a 15 mm.
- No pase el cepillo eléctrico (15) por encima de cables eléctricos.
- Cuando termine de limpiar la habitación con el cepillo eléctrico (15), apague el aspirador con el botón de encendido/apagado (6).

Boquilla para hendiduras

- La boquilla para hendiduras (13) sirve para limpiar radiadores, hendiduras, etc. (fig. 3).
- Puede acoplar la boquilla para hendiduras (13) al tubo de prolongación (12) o a la entrada de aire del aspirador.

Cepillo pequeño

- Utilice el cepillo pequeño (17) para recoger el polvo de la superficie lisa de los muebles, el pelo evita que se dañe la superficie pulida de los muebles.
- Puede fijar el cepillo pequeño (17) al tubo de extensión (12) (fig. 4) o a la entrada de aire del aspirador (fig. 5).

CONEXIÓN DEL ASPIRADOR

Atención. Encienda el aspirador sólo con el depósito de polvo instalado y con el separador (18) y el bloque de filtro (19) instalados en el depósito de polvo.

- Durante la limpieza o el transporte del aspirador, sujételo por el asa (7).
- Para guardar fácilmente el aspirador o cargar la batería (10), utilice la base (1).
- Para encender el aspirador pulse el botón de encendido/apagado/selección de potencia (6), el aspirador se encenderá a un nivel de potencia bajo. Pulse de nuevo el botón (6) para encender el aspirador a la máxima potencia. Pulse de nuevo el botón (6) para apagar el aspirador.
- Durante el funcionamiento del aspirador, los indicadores (5) se iluminan y muestran el nivel de carga de la batería (10). A medida que se agota la batería, disminuye el número de indicadores luminosos (5).
- Cuando el último indicador (5) empiece a parpadear, apague el aspirador y cargue la batería (10).