

**SOKANY**  
**PICADORA DE ALIMENTOS**




**MODELO: SK-7020**  
**MANUAL DE INSTRUCCIONES**

## **Precauciones para un uso seguro**

1. Asegúrese de desconectar la fuente de alimentación antes de desmontar, instalar o ajustar cualquier parte del producto.
2. Antes de utilizar el producto, compruebe si el cable de alimentación, el enchufe y otras piezas están dañados. Si encuentra algún daño, por favor deje de usar el producto y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente a tiempo.
3. Antes de añadir los ingredientes, asegúrese de que la cuchilla de la madeja de carne está instalada en su sitio y funciona libremente.
4. Queda terminantemente prohibido vaciar la taza (es decir, no hay comida en la taza) o uso con sobrecarga.
5. No añada ingredientes que excedan la temperatura ambiente de -50 grados en la taza, y no los ponga en el horno microondas para su uso y desinfección, para evitar la rotura de la taza.
6. La máquina no puede procesar materiales alimenticios duros, como granos de café, granos de soja secos y otros materiales alimenticios similares.
7. Por favor, utilice la máquina estrictamente de acuerdo con el tiempo de trabajo indicado. El tiempo de trabajo continuo no debe superar los 15 segundos.
8. Después de terminar el procesado, por favor retire el motor después de que el motor y la cuchilla dejen de girar y asegúrese de que la alimentación está desconectada.
9. Si el producto deja de funcionar durante la operación debido a que el motor está equipado con dispositivo de protección contra sobrecalentamiento, por favor apague el interruptor, desconecte la fuente de alimentación y déjelo enfriar durante 20-30 minutos antes de usar.
10. No introduzca el motor en agua u otros líquidos, ni lo lave bajo el agua u otros líquidos.
11. No utilice líquidos corrosivos (como gasolina) para limpiar el producto.
12. No introduzca ninguna pieza de este producto en el lavavajillas para su limpieza.
13. Guarde la máquina fuera del alcance de los niños. El producto no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) físicamente incapacitadas, mentalmente discapacitadas o que carezcan de la experiencia y los conocimientos pertinentes.
14. La máquina sólo es apta para uso personal o familiar, no para uso comercial.



1. La cuchilla de la picadora de carne es afilada, por favor, preste atención a la seguridad y tenga cuidado de no lastimarse la mano cuando la utilice.
2. ¡¡¡Sólo cuando la cuchilla se coloca en el cuerpo de la taza y se ha cubierto se puede conectar con la cabeza de la máquina!!!
3. En ninguna circunstancia se debe conectar el cortador y la cuchilla por separado.

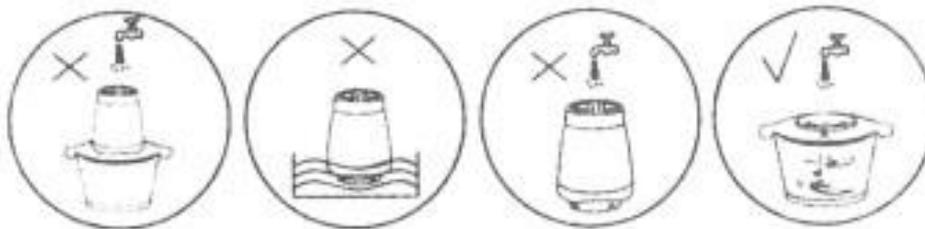

Sin inmersión en agua, sin lavado

### **Limpieza y mantenimiento**

1. Antes de limpiar el producto, asegúrese de retirar el cabezal eléctrico y desconectar la fuente de alimentación.
2. Por favor, limpie el producto a tiempo después de su uso.
3. Durante la limpieza, enjuague el cuerpo del vaso y los accesorios con agua y séquelos con un paño. Cuidado, la cuchilla está muy afilada.

4. El exterior del motor se puede limpiar con un paño húmedo. No introduzca el cuerpo principal en el líquido ni lo lave con agua u otro líquido.

5. Guarde el producto en un lugar seco y evite la exposición directa a los rayos uv.

6. Asegúrese de que el producto está limpio y seco antes de guardarlo.

### Solucionador de problemas

Motivo del fallo	Análisis de causas	Solución
Durante los primeros usos del producto, el motor desprendía un olor desagradable.	Si el producto sigue emitiendo este olor después de un uso repetido, envíelo al punto de reparación más cercano para que lo comprueben.	El nuevo motor se utiliza normalmente.
Parada en servicio.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. El voltaje es demasiado bajo.</li><li>2. Protección de control de temperatura del motor.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Compruebe si la tensión es demasiado baja.</li><li>2. Deje de utilizarlo durante 20-30 minutos.</li></ol>
Vibración anormal o ruido fuerte.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. El soporte de la cuchilla de la madeja no está instalado en su sitio.</li><li>2. La colocación del producto no es estable.</li><li>3. El voltaje es demasiado alto.</li><li>4. La alimentación es excesiva.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Saque los ingredientes e instale el soporte de la cuchilla de la madeja en su sitio.</li><li>2. Colocación estable del producto.</li><li>3. Compruebe si la tensión es demasiado alta.</li><li>4. Apague el interruptor, desconecte la alimentación y retire los ingredientes sobrantes.</li></ol>
Cuchilla atascada.	La cuchilla se enreda o se atasca en la comida.	Apague el interruptor, desconecte la alimentación, retire los ingredientes y córtelos en trozos pequeños.

#### Nota:

- Para otras averías, póngase en contacto con el departamento de atención al cliente a través de:

[service@emprendimientosurbanos.es](mailto:service@emprendimientosurbanos.es)