


# Quita pelusas eléctrico SK-855

## Manual de instrucciones

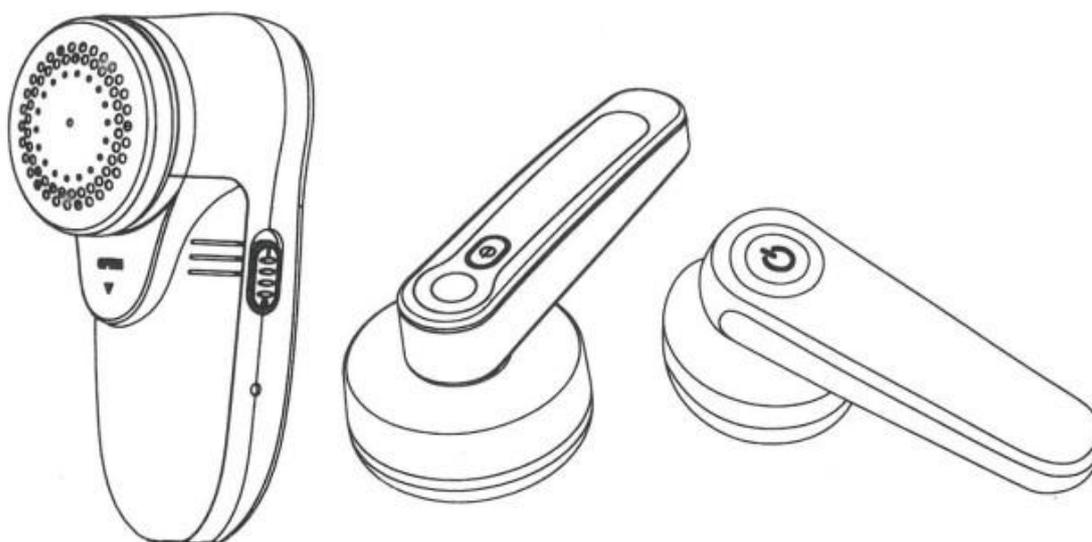

### **Precauciones:**

Antes de utilizar este producto, lea detenidamente este manual de instrucciones y guárdelo correctamente.

- Nunca sumerja el producto en agua.
- No permita que los niños jueguen con este producto.
- Las personas (incluidos los niños) que no sean físicamente capaces, que tengan una discapacidad mental y que carezcan de la experiencia y los conocimientos pertinentes deben utilizarlo bajo la supervisión de un tutor.

- No abra el interruptor para quitar el protector de la hoja durante el uso.
- No utilice el producto si se ha dañado visiblemente o si el conjunto de cuchillas se ha dañado.
- No permita que objetos afilados toquen la cuchilla durante el uso.
- No abra ni utilice el producto mientras se está cargando o limpiando y manteniendo.
- Mantenga los dedos alejados de la cuchilla durante la limpieza y el mantenimiento.

### **Instrucciones de carga:**

Empuje el interruptor hacia arriba (encendido).

Inserte un extremo del cable de alimentación en el orificio de carga del producto e inserte el cable de alimentación en el voltaje de la fuente de alimentación AC220V. La luz guía esta encendida. Indica que se está cargando, y el tiempo de carga es de 6-8 horas (esta estrictamente prohibido exceder las 24 horas por carga).

### **Instrucciones de uso:**

Al afeitar la pelusa, asegúrese de colocar la ropa sobre la mesa, pegue suavemente la red para cuchillos a la superficie de la ropa y muévala hacia adelante y hacia atrás. Al afeitar la pelusa, preste atención a los nudos de la ropa para evitar dañar la ropa.

Retire la cubierta protectora primero cuando afeite ropa común y colóquela cuando afeite ropa de pelo largo. Limpia a tiempo después del afeitado.

Está prohibido usar este producto para recortar directamente la ropa en el cuerpo, de lo contrario, dañará el cuerpo o la ropa.

Este producto solo se puede utilizar en la ropa. No lo utilice para otros fines que no sean recortar la pelusa.

### **Método de limpieza:**

Cuando la pelusa en la caja de almacenamiento es superior al 80%, debe limpiarse a tiempo.

Retire la cubierta protectora, desenrosque la red de las cuchillas y use el cepillo pequeño provisto para cepillar suavemente las partes internas.

Vacíe la pelusa, límpiela y vuelva a colocar la red de la cuchilla y el protector en orden inverso.