

INSTRUCCIONES DE USO
ASPIRADORA Y ELIMINADOR DE ÁCAROS
SR - 269


Lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar el producto.

Consérvelo para futuras consultas.

DECLARACIÓN ESPECIAL

Todo el contenido de este material ha sido revisado cuidadosamente. La empresa se reserva el derecho de interpretar cualquier error de impresión, omisión o malentendido. Cualquier mejora técnica del producto se incluirá en un nuevo manual sin previo aviso. El producto real prevalecerá en caso de cualquier cambio en su apariencia o color.

NOMBRE DE LA PIEZA DEL PRODUCTO

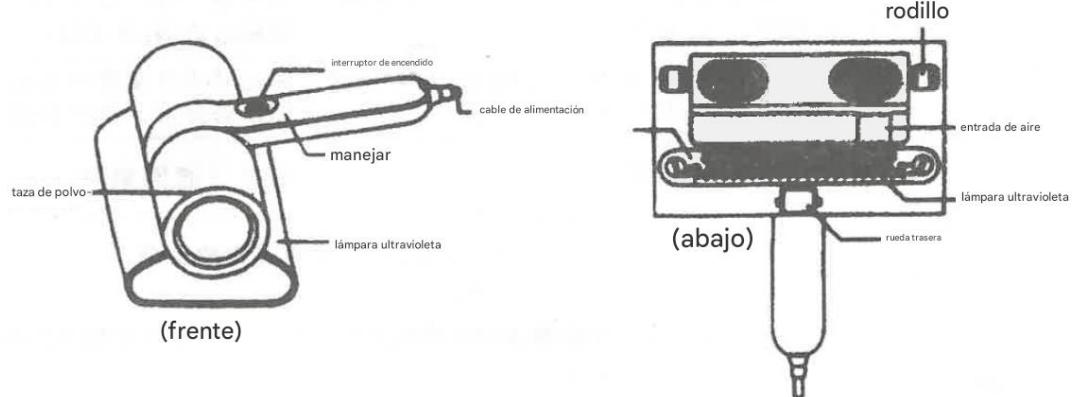

Incluye: 1 Aspirado + 1 manual de instrucciones + 1 Cable de carga USB

INSTRUCCIONES DE USO

◆*Encendido y apagado*

1. Asegúrese de que todos los componentes de la aspiradora/eliminador de ácaros estén ensamblados en su lugar.
2. Presione brevemente el interruptor de encendido para encender la máquina; el motor principal se pondrá en marcha y todas las funciones se activarán con un solo botón. Presione el interruptor de encendido nuevamente.

Al encender o apagar, se detendrá el motor principal y se desactivarán todas las funciones con un solo botón.

◆*Cómo conectar la fuente de alimentación*

Utilice el cable de carga USB incluido con la máquina. El indicador luminoso se iluminará en rojo al encenderla y en azul cuando esté completamente cargada.

◆ ¿Por qué el producto no viene con un adaptador de carga?

El producto es compatible con todos los adaptadores de teléfonos móviles del mercado general.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpiar el recipiente para el polvo

1. Primero, gire el recipiente colector de polvo en sentido antihorario para abrirlo, separe los recipientes colectores de polvo en secuencia, límpielos con un cepillo y enjuáguelos con agua si es necesario.
2. Separe el filtro HEPA y límpielo; se puede enjuagar con agua.
3. Después de limpiarlos, deje que los componentes se sequen al aire de forma natural antes de volver a ensamblarlos en la unidad principal en orden.

▲ATENCIÓN

1. Nunca sumerja la unidad principal de la aspiradora/eliminador de ácaros en agua.
 2. Antes de limpiar las piezas, se debe apagar el aparato y no encender el interruptor.
- ※ Guarde la máquina adecuadamente después de usarla para evitar que se resbale.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD DE USO

1. Esta aspiradora es un electrodoméstico y debe utilizarse de acuerdo con las instrucciones. Lea atentamente este manual de instrucciones y consérvelo para futuras consultas.
2. Verifique y confirme que el voltaje de funcionamiento de la aspiradora coincida con el voltaje de la fuente de alimentación.
3. Este producto es un eliminador de ácaros de colchones doméstico. No lo utilice para aspirar residuos de construcción ni polvo metálico pesado.
4. Este producto no es apto para ser utilizado por personas con discapacidades físicas, sensoriales o intelectuales o que carezcan de experiencia y sentido común (incluidos los niños), a menos que los padres o tutores hayan proporcionado suficiente orientación sobre cómo utilizar el producto y sean responsables de su seguridad.
5. Cuando el producto esté en funcionamiento, siga las instrucciones para evitar peligros.
6. No se pare ni se agache sobre este producto.
7. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños y de personas que no puedan evaluar los peligros ambientales.

8. No guarde este producto en un lugar alto para evitar el riesgo de caídas accidentales.
9. No utilice este producto en entornos con alta temperatura y humedad.
10. No utilice este producto para bombear agua ni líquidos como disolventes, corrosivos, etc.; sustancias a alta temperatura como colillas de cigarrillos, cerillas o cenizas calientes; sustancias ultrafinas como cal, cemento, serrín, yeso en polvo, cenizas, polvo de carbón, etc.; fragmentos afilados grandes como vidrio, clavos, alfileres, etc.; materiales peligrosos como disolventes, desincrustantes, etc.; productos químicos como sustancias ácidas, agentes de limpieza, etc.; líquidos inflamables y explosivos como gasolina y alcohol.
11. No coloque los canales de aire ni las piezas móviles del producto cerca del cabello, ropa holgada, los dedos ni otras partes del cuerpo. No dirija los canales de aire ni las herramientas hacia los ojos ni los oídos.
12. Antes de usar, revise el área a limpiar. Si encuentra trozos grandes de papel, bolas de papel, láminas de plástico, objetos afilados u objetos con un grosor mayor que el diámetro de la pajilla, retírelos con antelación para evitar obstruir la pajilla y afectar el uso del producto.
13. Si se detectan fugas, temperatura excesiva del motor o ruidos anormales durante el uso, como sobrecalentamiento del cuerpo de la máquina, ruidos de funcionamiento anormales, olores inusuales o succión débil, se debe suspender el uso inmediatamente.
14. Revise y limpie periódicamente el recipiente recolector de polvo y mantenga la abertura de ventilación despejada para evitar bloqueos que reduzcan la potencia de succión, provoquen el sobrecalentamiento del motor y reduzcan la vida útil de la máquina.
15. Al limpiar este producto, no utilice lubricantes, limpiadores, abrillantadores ni ningún otro agente de limpieza en ninguna de sus piezas.
16. Si la máquina no funciona correctamente, no intente repararla usted mismo; póngase en contacto con nuestra empresa.
17. Este producto es una herramienta eléctrica. No la deje sin supervisión.
18. No sumerja la unidad principal de este producto en agua y evite colocarla cerca de aparatos que generen calor o exponerla a la luz solar directa para evitar incendios.
19. No desmonte el recipiente recolector de polvo, retire la cubierta de la lámpara UV ni abra la cubierta de salida de aire mientras la máquina esté encendida o en funcionamiento, para evitar lesiones personales o daños a la máquina.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD CONTRA LOS RAYOS UV

1. Este producto está equipado con una lámpara UV. Evite mirar la parte inferior del aparato cuando esté encendido y la función de esterilización UV esté activada para evitar que la radiación UV sea dañina para el cuerpo humano.
2. No utilice luz ultravioleta para irradiar a personas, animales o plantas para evitar daños.
3. No concentre la luz ultravioleta en un solo punto durante períodos prolongados, ya que esto puede dañar el objeto que se está limpiando.
4. Cuando la lámpara germicida ultravioleta esté encendida, no ilumine con luz intensa ni luz solar directa los componentes fotosensibles en la parte inferior de la máquina, para evitar fallas de rendimiento, lo que afectará el uso normal y la vida útil del producto, o causar lesiones accidentales a personas o animales.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS SENCILLA

Problemas/Fallos	Análisis de causa	Métodos de solución de problemas.
No funciona	Compruebe si la batería está cargada	Cargar inmediatamente
La succión se vuelve más pequeña	El filtro de metal del recipiente recolector de polvo o el filtro Haibo están obstruidos y el puerto de succión de la máquina está bloqueado.	Limpie el depósito de polvo, el filtro de metal y el filtro HEPA / Limpie el puerto de succión.
Demasiado ruido	El depósito de polvo está lleno / El puerto de succión de la máquina está bloqueado / El conjunto del filtro del depósito de polvo o el filtro HEPA está bloqueado No hay conjunto de filtro instalado	Deje de usar el dispositivo y elimine cualquier obstrucción. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente. Instale el conjunto del filtro

Si encuentra alguno de los problemas anteriores durante el uso, consulte esta tabla para verificar y solucionar los problemas usted mismo.

Si el problema persiste, póngase en contacto con nuestro departamento de servicio autorizado.

ADVERTENCIA

1. Este dispositivo solo se puede usar con el cable de carga USB incluido. No utilice ningún otro cable de carga.
2. La máquina no debe utilizarse mientras se está cargando.

HOJA DE ESPECIFICACIONES

Nombre del producto	Aspiradora y eliminador de ácaros	Modelo de producto	SA-269
Tensión nominal	3,7 V/7,4 V=	Entrada de carga del cable USB	5 V = 1
Potencia nominal	50 W	Capacidad	0.2L
Tensión de carga	8,4 V	Tipo húmedo y seco	Tipo seco (no absorbe agua)

ELIMINACIÓN DE BATERÍAS USADAS:

Antes de desechar el producto, retire la batería del aparato y apáguelo al retirarla. Primero, desatornille el tornillo de fijación de la parte inferior del mango con un destornillador y, a continuación, retire la tapa del mango para retirar la batería. Tras retirarla, entregue la batería usada a un centro de reciclaje profesional o depositela en un contenedor especial para baterías usadas.