


Manual de instrucciones

M100

Auriculares bluetooth TWS

Diagrama de estructura del producto:

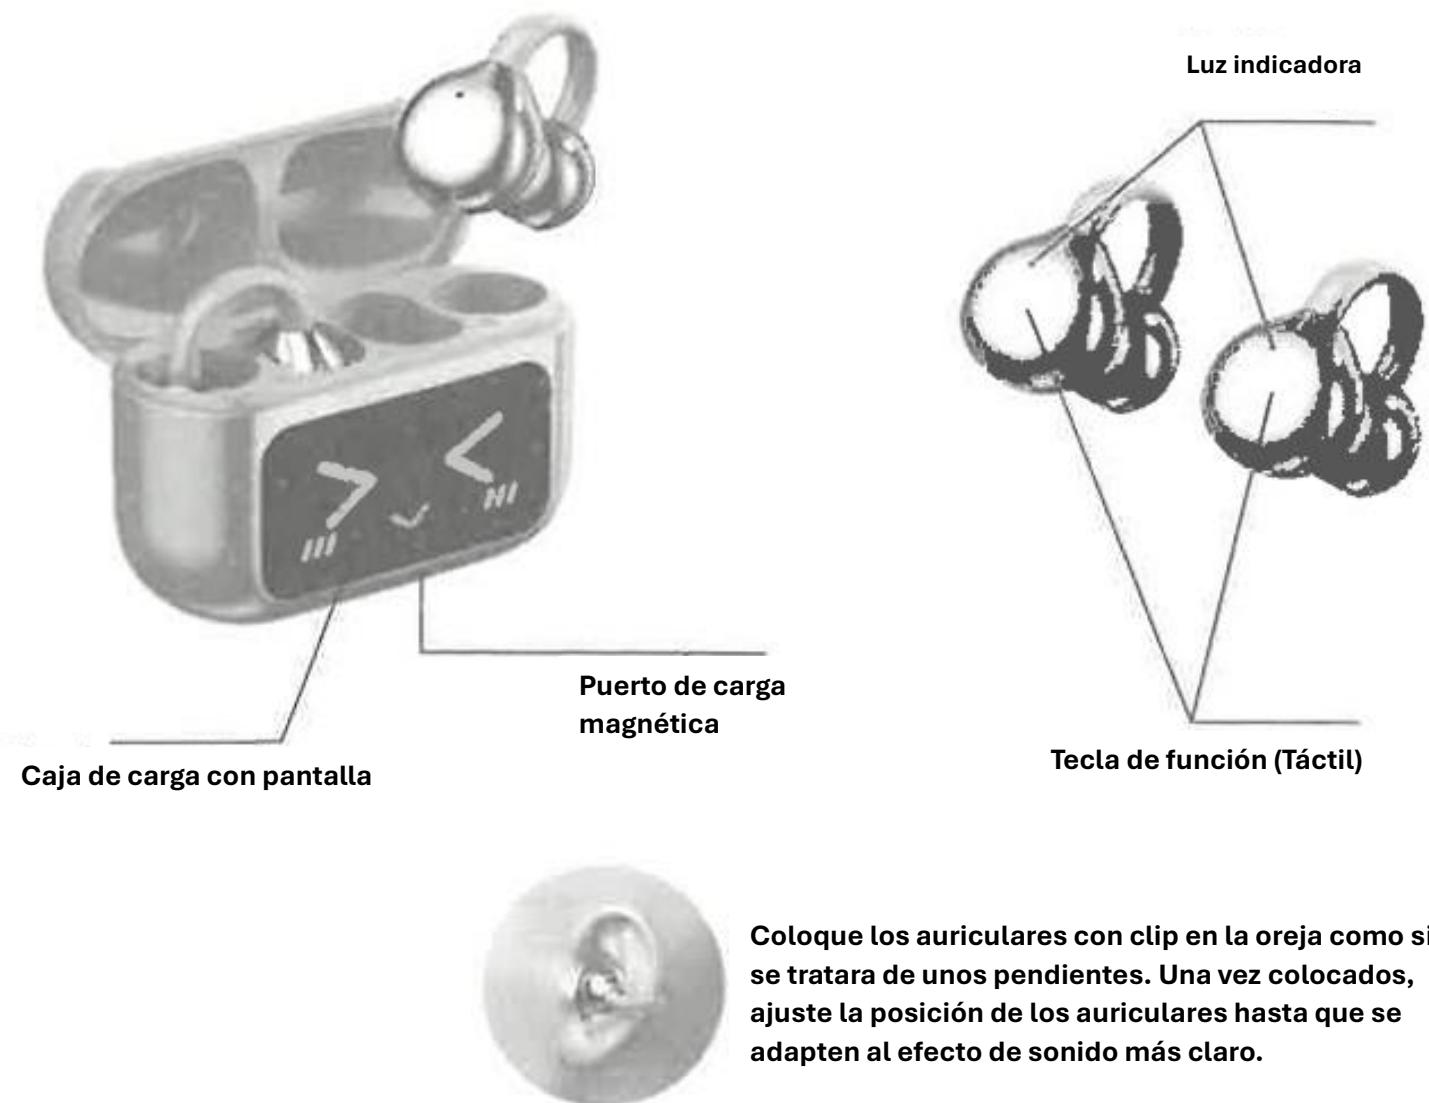

Coloque los auriculares con clip en la oreja como si se tratara de unos pendientes. Una vez colocados, ajuste la posición de los auriculares hasta que se adapten al efecto de sonido más claro.

Introducción al funcionamiento del producto:

Interfaz del almacén	Estado	Operación
Arranque	Estado de apagado	Mantenga pulsado el botón durante 5 segundos o cargue el estuche de carga.
Apagado	Estado de encendido	Mantenga pulsado el botón durante 5 segundos para elegir entre apagar, reiniciar y restaurar.
Controles en pantalla	La pantalla está encendida	Utilice las yemas de los dedos para deslizar la pantalla hacia abajo, izquierda, derecha, arriba, abajo o toque dentro del área activa de la pantalla. Puede seleccionar o abrir la función correspondiente, cid (el ícono para abrir la fracción y, una vez abierta la fracción, deslice de izquierda a derecha para salir de la función y deslice de abajo hacia arriba para volver al tiempo cuando se muestre la pantalla del ícono de la función. Deslice de derecha a izquierda en la página de la interfaz de tiempo para cambiar entre el control remoto de música y el ícono de acceso directo al ecualizador).
Restaurar	Estado de encendido	Mantenga pulsado el botón durante 5 segundos.
Configuración de fábrica	Estado de conexión con el teléfono móvil	Toque el ícono de la interfaz en pantalla (control de foto) y, a continuación, encienda el teléfono. La cámara toma una foto (interfaz Knee) y puede hacer clic en el ícono *cámara* en la pantalla del almacén para controlar el teléfono móvil y tomar fotos.
Controles de fotos	Estado de encendido	Toque el ícono de la interfaz en pantalla (linterna) para encender y apagar la linterna.
Linterna	Conectar el teléfono y estado BIS	Pulse el ícono de la interfaz en pantalla (asistente de voz) para acceder a la función de asistente de voz y, a continuación, pulse el ícono para activar o desactivar la función de asistente de voz.
Asistente de voz	Estado de encendido	Después de pulsar el ícono de la interfaz en pantalla (configuración de la hora), puede modificar la hora, el año, el mes, el día, la hora, los minutos y los segundos.
Fondos de pantalla	Estado de encendido	Pulse el ícono de la interfaz en pantalla (fondo de pantalla) y, a continuación, pulse el botón de alternancia para cortar. Cambiar el fondo de pantalla.
Fondos de pantalla de bloqueo	Estado de encendido	Toque el ícono de la interfaz de pantalla (Fondo de pantalla de bloqueo) y, a continuación, pulse el botón de alternancia para cambiar la pantalla de bloqueo.
Cambio de idioma	Estado de encendido	Toque el ícono de la interfaz de pantalla (cambio de idioma) y, a continuación, toque izquierda/derecha. El botón triangular cambia los idiomas
Brillo de pantalla	Estado de encendido	Haga clic en el ícono de la interfaz de pantalla (brillo de la pantalla) y, a continuación, pulse el botón triangular izquierdo/derecho para ajustar el brillo de la pantalla.

Selección de Modo	Estado de la conexión con el teléfono móvil	Toque el icono de la interfaz de pantalla (selección de modo) y, a continuación, haga clic para seleccionar el modelo de música/juego Fórmula para cambiar de modo. El estado predeterminado es «Modo música».
Temporizador	Estado de encendido	Toque el icono de la interfaz de pantalla (temporizador) y, a continuación, toque el botón «triángulo» izquierdo/derecho para seleccionar la duración de la cuenta atrás entre 5 segundos y 1 hora.
Ecualizador	Estado de la conexión con el teléfono móvil	Toque el icono de la interfaz de pantalla (ecualizador) y, a continuación, toque el botón «Abrir». A continuación, haga clic en el botón «triángulo» izquierdo/derecho para seleccionar el escenario EQ correspondiente.
Ajuste del Volumen	Estado de la conexión	Toque el icono de la interfaz en pantalla (ajuste de música) y haga clic en el botón «Añadir/Restar función» para ajustar el volumen.
Música a distancia	Estado de la conexión	Toque el icono de la interfaz en pantalla (control remoto de música) y, a continuación, toque el botón izquierdo/derecho para cambiar de canción, y el botón central para reproducir y pausar (Nota: las letras que se muestran en la interfaz del control remoto de música deben coincidir con las del teléfono móvil. Tin en la función de visualización de letras de Bluetooth en la aplicación).
Juego	Estado de encendido	Toque el icono de la interfaz de pantalla (juego) y marque el icono para entrar en el juego, marque el botón de triángulos izquierdo/derecho para seleccionar su juego favorito. Entretenimiento
La interfaz de visualización de la hora se ha cambiado	Estado de encendido	Mantenga pulsada la interfaz de visualización de la hora durante 1,5 segundos y aparecerán tres imágenes en la pantalla, luego haga clic en la imagen correspondiente para cambiar.

Introducción al funcionamiento del producto:

Auriculares	Operación	Luz	Tono
Nombre de conexión	M100		
Inicio	Cuando los auriculares estén en el compartimento de carga, sáquelos para encenderlos automáticamente. Cuando estén apagados, mantenga pulsado el botón táctil durante 5 segundos para encenderlos.	La luz azul parpadea dos veces y luego las luces roja y azul parpadean alternativamente.	Encendido
Apagado	Una vez colocados los auriculares en el estuche de carga, se apagarán. Cuando los auriculares estén encendidos, mantenga pulsado el botón táctil durante 5 segundos para apagarlos y se apagarán	La luz roja permanece encendida durante 1 segundo.	Apagado

Emparejar los auriculares	Los auriculares izquierdo y derecho entrarán automáticamente en modo de emparejamiento después de encenderse.	Las luces roja y azul de los auriculares principales parpadean alternativamente, y la luz	Conectado / emparejando
Alternar entre tono de voz chino e inglés	Cuando el dispositivo inteligente no está conectado, toque cuatro veces cualquier botón táctil del oído izquierdo o derecho para cambiar de idioma. El idioma predeterminado de fábrica es el inglés.	/	Inglés / Chino
Conecividad con dispositivos inteligentes	Cuando los auriculares se hayan emparejado correctamente, entrarán automáticamente en el estado de conexión. En ese momento, abra la lista Bluetooth del dispositivo inteligente para buscar y haga clic en «M100» para conectarse. Una vez que los auriculares se hayan conectado correctamente al dispositivo inteligente, se escuchará un tono de aviso y el indicador de los auriculares se apagará.	Las luces de los oídos izquierdo y derecho están apagadas.	Conectado
Alternar entre modo música/juego	Cuando esté conectado, pulse los botones táctiles del oído izquierdo y derecho 4 veces seguidas para cambiar el modo. Cambie al modo de música predeterminado de fábrica.	/	Música / Juego
Reproducir/Pausar	En el modo música, pulsa dos veces la tecla táctil del auricular izquierdo o derecho.	/	/
Canción anterior	En el modo música, pulsa tres veces el botón táctil del auricular izquierdo.	/	/
Canción siguiente	En modo almizcle, pulsa tres veces el botón táctil del auricular derecho.	/	/
Aumentar el volumen	En estado conectado, pulse la tecla táctil del auricular derecho.	/	Indicador de volumen máximo
Reducir el volumen	En estado conectado, pulse la tecla táctil del auricular izquierdo.	/	/
Asistente de voz	Asistente de voz: estado conectado, mantenga pulsado el botón táctil del auricular izquierdo durante 2 segundos para activar el asistente de voz.	/	/

	Ambos auriculares se encienden y emparejan automáticamente después de sacarlos del estuche de carga, y los auriculares no están conectados a dispositivos Bluetooth ni a los oídos. Cuando el dispositivo no está conectado al dispositivo Bluetooth, toque el auricular izquierdo y el auricular derecho cinco veces seguidas. Después de que la tecla de función emita el tono de aviso «bip» cuatro veces, los auriculares se apagarán automáticamente y vuelva a colocar los auriculares duales en el estuche de carga. A continuación, saque los auriculares duales, los auriculares duales se emparejarán automáticamente y puede conectarlos al dispositivo por bluetooth.		
Borrar el historial de emparejamiento	<p>Aplicable en los siguientes casos:</p> <p>A) Cuando el bluetooth de los auriculares no se puede emparejar, cuando el tono es unilateral, cuando el nombre se empareja con un par doble.</p> <p>B) Cuando se utiliza un solo auricular para conectar diferentes dispositivos Bluetooth por separado.</p> <p>C) Borrar todos los ajustes de Bluetooth conectados.</p> <p>Nota especial: Cuando no hay sonido en un auricular, o cuando no se puede emparejar, pulse arriba. Reanude la operación de reinicio.</p>		Apagar
Devolver llamada	/	/	/
Responder una llamada entrante	Cuando reciba una llamada, haga doble clic en cualquier tecla táctil del auricular izquierdo o derecho.	/	Tono de llama del teléfono
Rechazar una llamada entrante	Cuando reciba una llamada, mantenga pulsado el botón táctil de cualquier auricular izquierdo o derecho durante 2 segundos.	/	/
Colgar llamada	En estado de llamada, haga doble clic en cualquier tecla táctil del auricular izquierdo o derecho.	/	/
Alarma de Batería baja	Cuando el voltaje de los auriculares sea inferior a 3,3 V, aparecerá un aviso en el auricular. Apagado.	Las luces roja y azul del auricular principal parpadean alternativamente.	Aviso de sonido
Desconectar	Fuera del alcance efectivo de la conexión, o desconecte manualmente la conexión Bluetooth del dispositivo inteligente.	Las luces roja y azul del auricular principal parpadean alternativamente, y las luces secundarias	Desconectado
Reconexión automática	Después de encenderlos o desconectarlos, los auriculares se volverán a conectar automáticamente al último dispositivo inteligente conectado dentro del alcance efectivo.	Las luces del auricular izquierdo y derecho están apagadas.	Conectado
Cargar los auriculares	Cuando los auriculares se cargan en el almacén, los iconos L y R de la pantalla se vuelven amarillos, y los iconos L y R vuelven a ser blancos cuando los auriculares están completamente cargados, la luz roja de los auriculares permanece fija y las luces de carga se apagan.		

Cargar el estuche de carga	La pantalla principal muestra el símbolo de carga durante 5 segundos y luego sale y vuelve a la interfaz de la pantalla de inicio, el ícono de la pantalla se vuelve amarillo y muestra el porcentaje de batería, A1 ter se está cargando, el ícono de la papelera vuelve a ser blanco y el nivel de batería se muestra al 100 %.
Emparejamiento de auriculares y conexión BLE	Coloque los auriculares izquierdo y derecho en el compartimento y, cuando la pantalla esté encendida, pulse el botón del compartimento tres veces. Una vez establecida la conexión, saldrá automáticamente del estado actual. Después de retirar los auriculares, se conectará automáticamente al compartimento BLE en 10 segundos. El ícono de Bluetooth de la esquina superior izquierda de la pantalla se volverá blanco (rojo si no hay conexión y blanco si hay conexión con el teléfono). Las conexiones repetidas provocarán un mensaje de conexión y saldrán del estado actual.
Nota: Cuando los auriculares Bluetooth están conectados a un dispositivo inteligente y se cambia al modo juego, el tiempo de uso y la distancia de conexión de los auriculares se reducirán.	

Solución de problemas simples:

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
No se enciende.	Los auriculares tienen poca batería.	Cargue los auriculares
Los auriculares parpadean en rojo.	Los auriculares tienen poca batería.	Cargue los auriculares
La carga es silenciosa.	Los auriculares no se guardaron correctamente.	Ajuste la posición en la que se colocan los auriculares
Apagado automático.	Batería baja automática.	Cargue los auriculares
Los auriculares tienen eco.	El volumen es demasiado alto o el entorno es demasiado ruidoso.	Ajuste el volumen o cambie el entorno
Hay un murmullo en los auriculares.		Cambie la ubicación o acérquese a su teléfono Ajuste el ajuste de los auriculares o el volumen
La voz de la otra persona es baja.	Los auriculares no se colocan correctamente o el volumen es demasiado bajo.	Elija un entorno sin distracciones o acérquese a su teléfono
La señal es intermitente.	Interferencia externa grave o demasiado lejos del teléfono.	

Guía de seguridad:

1. Antes de utilizar este producto por primera vez, cárguelo completamente antes de usarlo.
2. El producto no es un juguete, y los niños menores de 12 años deben utilizarlo bajo la supervisión de un adulto.
3. Utilice un cargador SV/1A que haya superado la certificación de seguridad de un fabricante habitual para evitar daños en el producto causados por un cargador rápido que admita alto voltaje.
4. Cargue el producto en un entorno seguro. Cuando cargue el estuche de carga, desconecte el cable de carga lo antes posible una vez que se haya completado la carga para evitar daños en la batería causados por una carga prolongada. El método de carga del estuche de carga es la interfaz tipo C.
5. Este producto tiene una batería recargable incorporada no extraíble, y la carga y descarga repetidas de los auriculares provocarán una disminución del rendimiento de la batería con el tiempo, lo cual es normal en todas las baterías recargables.
6. Este producto viene con una batería en buen estado. Si no se ha utilizado durante mucho tiempo, cárguelo al menos una vez al mes.
7. Si siente molestias en la piel al llevarlo debido a diferencias individuales, deje de usarlo y consulte a un médico.
8. Cuando utilice este producto con conexión Bluetooth, ajuste el sonido de los auriculares a un volumen adecuado para evitar daños auditivos causados por un volumen alto durante mucho tiempo.
9. Si utiliza este producto mientras realiza actividades que requieren concentración, debe prestar atención a su propia seguridad y a la de los demás, como al conducir o montar en bicicleta, en carreteras, obras, vías férreas o al caminar. Debe quitarse los auriculares o ajustar el volumen para asegurarse de que puede oír los sonidos que le rodean, incluidas las alarmas y las señales de advertencia.
10. Siga las normativas pertinentes de su región o país y utilice este producto según sea necesario al conducir.
11. Este producto contiene materiales magnéticos, manténgalo alejado de aparatos eléctricos con campos magnéticos o eléctricos fuertes, como hornos microondas, frigoríficos, etc., cuando lo utilice o lo coloque.
12. Se recomienda utilizar este producto en un entorno con una temperatura de entre -0 °C y 45 °C. Cuando la temperatura ambiente es inferior a +9 °C, el rendimiento de la batería se ve limitado.
13. No utilice este producto en lugares donde esté expresamente prohibido el uso de equipos inalámbricos, ya que podría interferir con otros equipos electrónicos o provocar otros peligros.
14. Antes de acercarse a equipos médicos o industriales o de subir a un avión, pregunte al personal local si puede utilizarlo.

15. Antes de limpiar y mantener este producto, deje de utilizarlo, apague todas las aplicaciones y desconecte todas las conexiones o cables a otros equipos.
 16. Deseche los productos electrónicos usados de forma adecuada, de acuerdo con las leyes y normativas locales, y no deseche los equipos eléctricos y electrónicos, piezas, baterías y otros residuos domésticos.
- Advertencias:**
1. Siga las instrucciones de este manual para evitar daños en el producto debido a un funcionamiento incorrecto.
 2. Mantenga este producto alejado de los niños, el fuego, el calor, la refrigeración, el agua y los productos químicos.
 3. No escuche a un volumen alto durante mucho tiempo para evitar efectos adversos en la audición.
 4. No sumerja el producto ni los accesorios en ningún líquido ni lo enjuague con agua, ya que podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
 5. No exponga el producto al sol ni lo coloque en lugares con temperaturas elevadas, ya que las altas temperaturas pueden acortar la vida útil de los componentes electrónicos, dañar las baterías y deformar ciertas piezas de plástico.
 6. No guarde este producto en lugares con mucho polvo, temperaturas demasiado altas o bajas, ni mucha humedad.
 7. No ponga en contacto la tarjeta con banda magnética (como tarjetas bancarias, tarjetas de autobús, etc.) con este producto durante mucho tiempo, ya que el campo magnético podría dañar la tarjeta.
 8. No aplique una presión excesiva sobre este producto, ni lo desmonte, golpee o sacuda para evitar dañarlo.
 9. No utilice este producto cerca de fuentes de calor, como radiadores, reguladores de aire caliente, estufas u otros instrumentos que generen calor.
 10. No bloquee las aberturas de este producto, como los puertos de carga, las luces indicadoras, los micrófonos, etc.
 11. No utilice el dispositivo en condiciones de tormenta, ya que las tormentas eléctricas pueden provocar un mal funcionamiento del dispositivo y aumentar el riesgo de descarga eléctrica.
 12. Evite utilizar este producto cuando el producto y sus accesorios estén expuestos a la lluvia o la humedad, y cuando realice ejercicio físico intenso o sude mucho, para evitar que el líquido penetre en el producto y lo dañe.
 13. El producto cuenta con una batería de polímero integrada que no se puede sustituir. No la deseche ni la arroje al fuego para evitar explosiones, incendios y otros peligros.
 14. Si el consumidor incumple la advertencia anterior y hace un uso inadecuado del producto, los daños personales y materiales correrán a cargo de la empresa, que no incurrirá en ninguna responsabilidad legal.