



Manual de instrucciones

Ventilador con nebulizador para refrigeración y calefacción

Por favor, lea este manual antes del uso:

Advertencia:

1. Tras el encendido, si al pulsar el botón de aire frío o aire caliente no sale aire, detén inmediatamente el funcionamiento y desconecta el enchufe.
2. Asegúrate de que el depósito de agua esté lleno antes de activar la función de humidificación.
3. No se recomienda utilizar el aparato en casa sin supervisión.

Introducción del producto:



Viento natural: Simula el suave flujo de aire del viento natural, proporcionándote una sensación fresca, agradable y cómoda, ideal para las estaciones de primavera y otoño o para la ventilación diaria.



Humidificación: El modo de humidificación puede aumentar eficazmente la humedad del aire y aliviar las molestias causadas por la sequedad.



Aire frío + humidificación: El aire frío con humidificación es más fresco que el de un ventilador tradicional, lo que alivia eficazmente la sequedad en las habitaciones con aire acondicionado durante el verano. Te ofrece una experiencia fresca y cómoda.



Aire caliente + humidificación: La combinación de aire caliente y la función de humidificación evita eficazmente la sensación de sequedad que provoca el aire caliente, lo que te aporta calor y mayor comodidad.



Uso en diferentes escenas: Adecuado para una gran variedad de entornos, como dormitorios, salones u oficinas, satisfaciendo tus necesidades en diferentes estaciones y entornos.


Instrucciones de instalación:

1. Cabeza
2. Columna de soporte
3. Línea de pulverización
4. Base del tanque de agua

Pasos para la instalación:




Conecta el cable de alimentación del pulverizador (1), pásalo por la columna de soporte (2) y aprieta bien la conexión con el cabezal (1).

Aprieta el cable de alimentación del pulverizador (3) y el cable de conexión de la base del depósito de agua (4); insértalo en la base del depósito de agua (4) para finalizar.

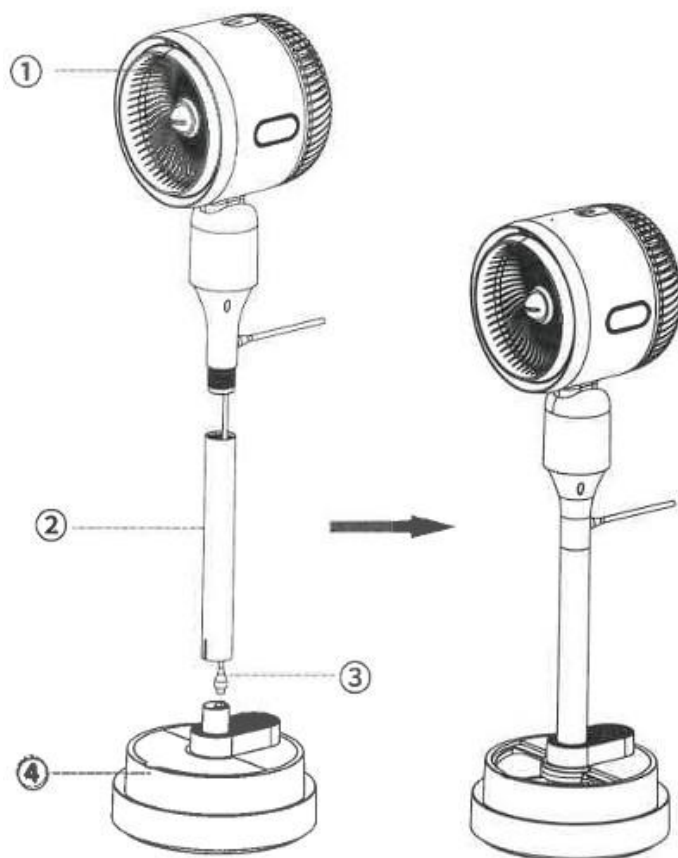

Llena el tanque con agua:

Abre la tapa del depósito de agua, comprueba que la tuerca de drenaje situada en la parte inferior del depósito esté cerrada e introduce agua pura en el depósito (nota: no se puede añadir ningún otro líquido que no sea agua pura o agua limpia); cierra la tapa una vez llenado el depósito.

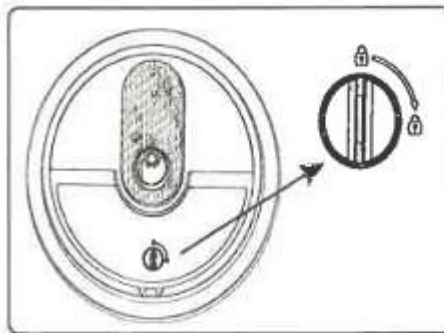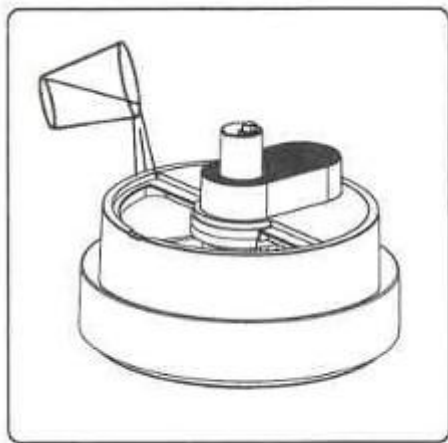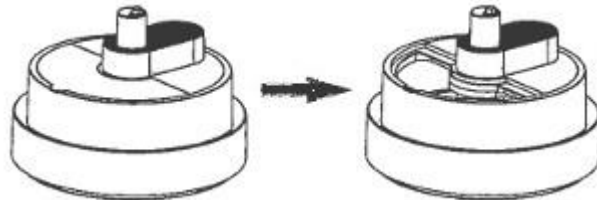


Asegúrate de desconectar el enchufe de la corriente cuando saques el depósito de agua para llenarlo o limpiarlo.


Depósito de agua con una gran capacidad de 4 litros, que permite un uso continuado de aproximadamente 24 horas de humidificación.

Nombre de los componentes:

■ Producto

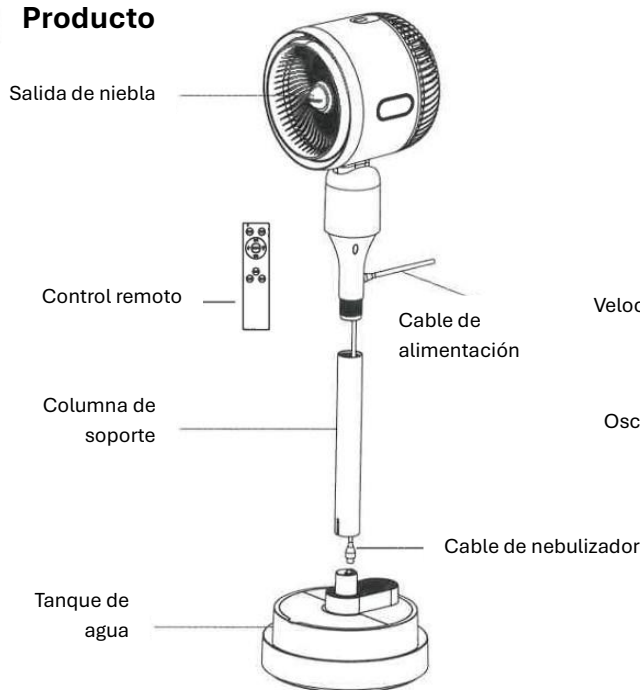

■ Panel de control

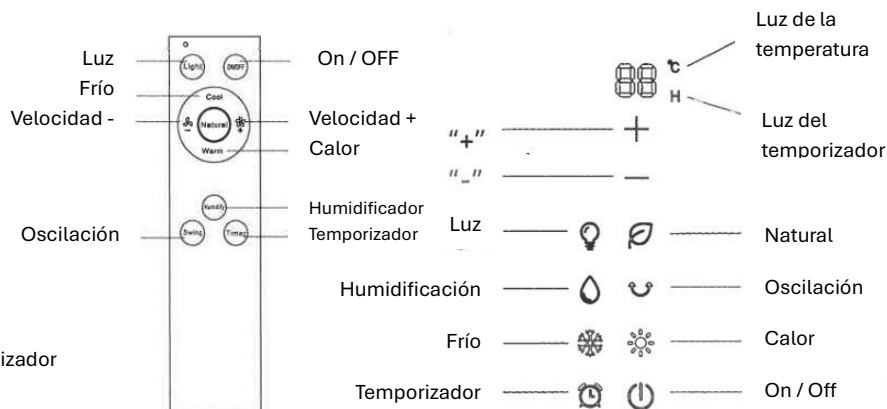

Especificaciones de funcionamiento:

• Encendido:

1) Pulsa el botón «ON/OFF»; una vez que aparezca «ON» en la pantalla, podrás continuar con la siguiente operación.

2) Pulsa «cool» para activar la función de refrigeración, «warm» para activar la función de calefacción y «humidify» para activar la función de humidificación.

• Velocidad del aire:

Pulsa los botones «+» y «-» para seleccionar la velocidad del aire. Las velocidades P1, P2 y P3 aumentan en orden de baja, media y alta para la refrigeración. Las velocidades H1 y H2 aumentan en orden de baja y alta para la calefacción (H1 es la velocidad lenta y la temperatura alta).

• Oscilación:

Pulsa el botón «oscilación» para que el ventilador gire hacia la izquierda y hacia la derecha y haga circular el aire.

• Humidificación:

Pulsa el botón de humidificación para activar o desactivar la función de humidificación. (Nota: la función de humidificación no funciona si el depósito está sin agua. En ese caso,

emitirá un sonido «di-di-di» y desactivará automáticamente la función de pulverización, indicándote que añadas agua suficiente).

- **Temporizador:**

Para activar la función de temporizador, pulsa el botón de temporizador; vuelve a pulsarlo para aumentar el tiempo de temporización. El intervalo de tiempo del temporizador se puede ajustar entre 1 hora y 12 horas.

- **Viento natural:**

Pulsa «viento natural» para activar la función de cambio automático de velocidad del viento; la velocidad del viento natural no es ajustable.

- **Apagado:**

Pulsa el botón «ON/OFF» para apagar el aparato mientras está en funcionamiento. (Nota: cuando se utilice el modo de aire caliente, al pulsar «ON/OFF» para apagar el aparato, este tardará 30 segundos en apagarse automáticamente tras enfriarse).

- **Protección contra vuelcos:**

Durante el uso del producto, asegúrese de que no haya residuos a su alrededor. Si el producto se inclina 45° debido a un choque accidental, un empujón u otras causas, la alimentación se cortará automáticamente y dejará de funcionar, evitando así de forma eficaz las lesiones personales que pudiera causar un funcionamiento continuado tras caer al suelo.

Consejos de seguridad:

1. Antes de utilizar la máquina, compruebe que la tensión de alimentación utilizada se ajusta a los datos de la placa de características de la máquina; debe utilizarse una toma de corriente fiable, con una capacidad superior a 10 A.
2. Durante su uso, la máquina no debe colocarse debajo de una toma de corriente fija, y el cable de alimentación no debe colocarse sobre la máquina.
3. Una vez instalada la máquina, el cable de alimentación debe conectarse a un dispositivo de doble interruptor de desconexión con una distancia de desconexión de al menos 3 mm para desconectar la máquina de la red eléctrica.
4. Dado que el producto cuenta con una función de calentamiento, cubrirlo o colocarlo de forma inadecuada puede provocar un incendio; no está permitido utilizar este calentador con un programador, un temporizador ni ningún otro dispositivo que pueda encenderse automáticamente.
5. Durante su uso, se debe evitar que se introduzcan materiales extraños y que entre agua en la máquina o en las entradas y salidas de aire. No cubra las entradas y salidas de aire para evitar accidentes.

6. No introduzca la mano en la salida de aire del calentador para evitar quemaduras durante su uso. Las personas mayores y los niños requieren especial atención y deben estar acompañados al utilizarlo.
7. No active el interruptor de calefacción cuando el ventilador no funcione con normalidad.
8. Durante la limpieza y el mantenimiento, asegúrese de que el enchufe esté desconectado de la toma de corriente.
9. Desconecte el enchufe de la toma de corriente cuando no se utilice el aparato.
10. Si el aparato presenta alguna avería, apáguelo inmediatamente y envíelo al servicio técnico para su reparación. No lo desmonte ni lo repare usted mismo.
11. Si el cable de alimentación está dañado, debe de ser remplazado con un cable de alimentación especial vendido por el fabricante o el departamento de atención al cliente.

Limpieza y mantenimiento:

1. Asegúrate de que la máquina esté completamente fría y de que el enchufe esté desconectado de la toma de corriente.
2. La superficie exterior de la máquina debe limpiarse con un paño suave humedecido con agua con jabón y, a continuación, secarse con un paño limpio y suave. No utilices gasolina, benceno ni otros productos químicos para evitar dañar el acabado brillante de la superficie del ventilador.
3. El polvo del interior de la máquina se puede aspirar con una aspiradora, procure no dañar las piezas internas de la máquina.

Servicio post venta:

Si tiene cualquier duda o problema con el funcionamiento de su producto, podrá contactar directamente con el servicio técnico a través del siguiente email:

service@emprendimientosurbanos.es