



1 – Vista general:

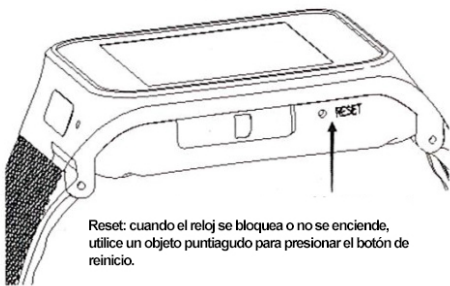

Reset: cuando el reloj se bloquea o no se enciende, utilice un objeto puntiagudo para presionar el botón de reinicio.

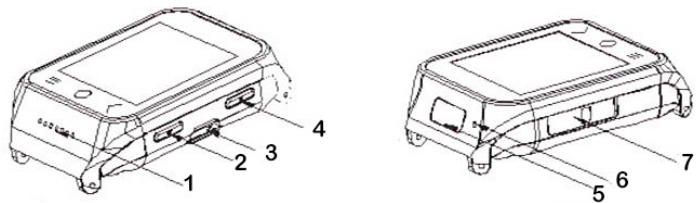

1- altavoz; 2 - volumen; 3 - puertos USB; 4 - On / Off; 5 - cámara; 6 - micrófono; 7 - Ranura para tarjetas SIM; 8 - Botones de la pantalla táctil.



☰ opciones ○ menu < atrás

- . Inserte la tarjeta SIM con la batería cargada. Asegúrese de que la posición de la tarjeta sea la correcta, como se muestra en el dibujo anterior.
- . Nunca retire la batería cuando el reloj se está cargando, puede dañar la tarjeta SIM y el reloj.
- . Para activar el reloj, pulse y mantenga pulsado el botón de encendido hasta que se encienda la pantalla.
- . Para cambiar el volumen, pulse el botón de volumen y deslice el dedo por la pantalla para el nivel deseado.

2 – Cambio de idioma:




3 – Operaciones:

-Reloj Analógico: pulse brevemente el botón de encendido para mostrar el reloj analógico.




- Menú principal: pulse brevemente el botón y deslice el dedo del lado derecho de la pantalla para acceder al menú principal.
- Podrá Navegar entre las distintas páginas de menú deslizando el dedo de izquierda a derecha de la pantalla.
- Pulse icono para entrar , deslizar el dedo por la pantalla hacia la derecha para ver los contactos y las llamadas.
- Clicar sobre el icono Para introducir mensajes. Deslice el dedo por la pantalla hacia la derecha para visualizar las opciones del mensaje (escribir, borrar, etc.).
- Barra De estado: arrastrar el dedo por la pantalla para mostrar la barra de estado. Haga clic en la esquina superior derecha, el icono para cambiar el estado de Wi-Fi, Bluetooth, GPS, etc. Deslice de nuevo para ocultar la barra de estado. (Desactivar Wi-Fi y GPS cuando no esté en uso para ahorrar batería).

4 – Ajustes:

Pulse  para acceder al menú de configuración:

1. Conexiones: Configuración de Wi-Fi, Bluetooth, el tráfico de datos.
2. Dispositivo: ajustes de sonido, visualización y almacenamiento de la batería.
3. El personal: Configuración de la información de ubicación, la seguridad, el lenguaje y el texto de entrada, copia de seguridad y agregar la cuenta.
4. Sistema: fecha y hora, el tiempo, la configuración de accesibilidad, las opciones de desarrollo y la información del teléfono.


5 – Otras funciones:

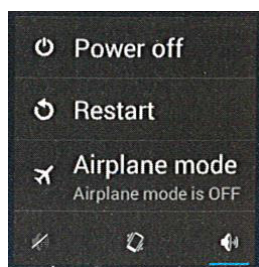

Para activar el modo de vuelo, pulse y mantenga pulsado el botón de encendido operaciones de visualización del menú: detener, reiniciar, modo avión; en la parte inferior muestra: en silencio, vibrar y el modo normal.

6 – Conexión a PC:

- El Reloj de recarga cuando se conecta al ordenador.
- Podrá Usar el reloj como un dispositivo de almacenamiento cuando está conectado, seleccione la opción "USB". Al pulsar "Volver" sólo será cargada.

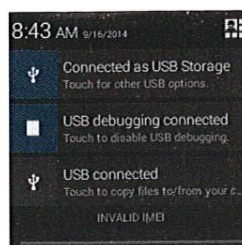

7 – Problemas comunes:

- El reloj no se enciende:
 - .Pulse el botón de encendido hasta que se encienda la pantalla.
 - .Asegúrese de que la batería está cargada.
 - .Compruebe el contacto de la batería, desconectar, vuelva a conectar y encender.
- Si no responde, a los pocos minutos:
 - .Pulse fuera del botón
 - .Desconecte Batería y enchufe, se vuelven a encender la unidad.
- La batería está baja:
 - .Cerciórese el protector de pantalla se activa.
 - .Asegúrese de que el tiempo de carga es correcto (aproximadamente 3 horas).
 - .Al Final de la carga, el indicador de nivel de batería puede no ser del todo exacto, espere unos 20 minutos.
- No se puede conectar a redes, pruebe:
 - .El funcionamiento del proveedor de red.
 - .Si la tarjeta SIM está funcionando correctamente.
 - .Seleccione red manualmente.
 - .Pruebe más tarde, si la red podría estar saturada.
- No se pueden hacer llamadas:
 - .Marcar el número correcto. Compruebe que la red de su proveedor funciona.
 - .Cerciórese no limita las llamadas o saldo insuficiente.
- No se puede reproducir música:
 - .Comprobar Formato a archivos de audio.
 - .Cerciórese que no se haya eliminado el archivo de música y se guardó en una lista de reproducción.

8 –Medidas de seguridad:

- No desmontar el SmartWatch por tu cuenta.
- No se moje la cámara.
- No exponer a humo o polvo excesivo.
- No exponer a la luz solar durante mucho tiempo.
- No incinerar o exponer al calor extremo, la batería podría explotar.
- Cualquier ralladura, tratar de forzar o desmontar la máquina, se perderá la garantía del producto.

9 – Características técnicas:

- Resolución: 240x240px
- GPS
- Procesador MTK6572
- Cámara HD
- RAM: 512Mo
- ROM: 4 Gb
- GPRS, EDGE, HSDAP, HSDAP +, Bluetooth 4.0, Wi-Fi, USB 2.0