


## Microphone karaoké AT0010 - K3



### Mode d'emploi

Pour améliorer les performances de ce produit, veuillez lire attentivement les instructions avant de l'utiliser. Veuillez charger complètement la batterie avant d'utiliser le microphone pour la première fois.

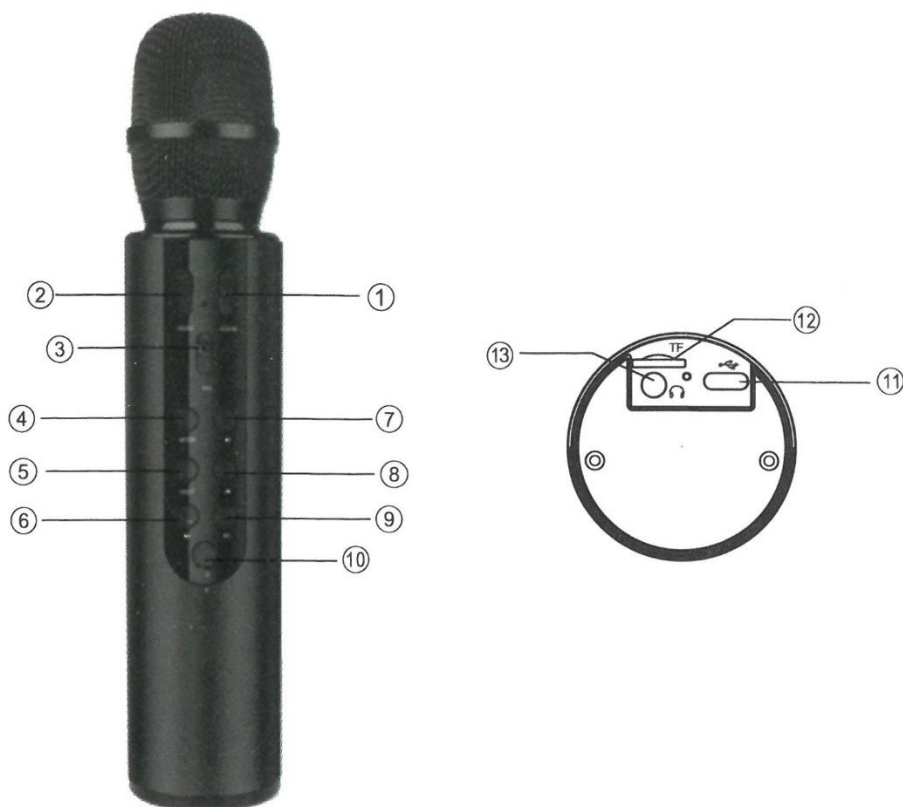

1. Bouton ECHO +/-
2. Bouton MUSIC +/-
3. Volume du microphone +/-
4. Fonction mode
5. Chant en duo
6. Touche Lecture/Pause
7. Bouton de la chanson suivante
8. Bouton de la chanson précédente
9. Réduction vocale
10. Touche ON/OFF
11. Port de charge de type C / port d'enregistrement
12. Fente pour carte TF
13. Sortie casque

## **Description de l'opération**

### **Mode marche/arrêt**

Pour allumer : appuyez sur la touche ON/OFF pendant quelques secondes.

Pour éteindre : appuyez sur la touche ON/OFF et maintenez-la enfoncée pendant quelques secondes.

### **Lecture / pause**

Lecture de musique : une simple pression sur le bouton Lecture/Pause

Pause de la musique : une pression sur la touche Lecture/Pause

### **Mode**

En mode Bluetooth (si une carte TF se trouve dans le lecteur de cartes et que le câble audio LINE IN est inséré), appuyez deux fois successivement sur la touche pour changer de mode -> lecture de carte -> LINE IN -> Bluetooth, et ainsi de suite.

### **Chant en duo**

Deux microphones peuvent fonctionner en même temps, cliquez sur le bouton duo de l'un d'entre eux et recherchez le microphone Bluetooth. Le témoin lumineux de l'un d'entre eux sera toujours allumé lors de la connexion en mode duo.

### **Chanson suivante**

Appuyez sur « chanson suivante » pendant que vous chantez au karaoké pour passer à la chanson suivante.

## Chant précédent

Appuyez sur « previous » pendant que vous chantez au karaoké pour passer à la chanson précédente.

## Réduire la voix


Appuyez sur « Reduce Voice » pendant que vous chantez pour changer l'accompagnement de la chanson originale.

## NOTE:

1. Tenez la partie centrale du microphone karaoké lorsque vous l'utilisez. Ne tenez pas la position du son du haut-parleur, afin d'éviter un son faible ou un bip aigu (feedback).
2. Ne placez pas ce produit dans un environnement humide ou à haute température.
3. Lorsque le produit émet un son d'avertissement « tick », cela peut signifier que la puissance du produit est trop faible. Éteignez l'appareil et rechargez-le en temps voulu. N'utilisez pas le produit pendant le processus de charge, afin d'éviter le bruit de fond du courant électrique.
4. Si vous ne trouvez pas le Bluetooth, assurez-vous que le haut-parleur et le téléphone portable se trouvent dans une plage de connexion valide et que le haut-parleur est en mode de recherche Bluetooth, et que les haut-parleurs Bluetooth ne sont pas couplés avec d'autres téléphones.
5. Si vous ne parvenez pas à connecter le Bluetooth, vérifiez également si d'autres haut-parleurs sont connectés au téléphone portable. Supprimez à temps les périphériques de connexion inutiles.
6. Si les étapes ci-dessus ne résolvent pas le problème, éteignez le produit pour le charger ou éteignez votre téléphone et redémarrez-le, puis réessayez les étapes ci-dessus.

## Fonctionnement marche/arrêt

Appuyez sur la touche marche/arrêt pendant 3 secondes pour allumer le haut-parleur Bluetooth. Si la voix de l'indicateur de démarrage est émise, cela signifie que l'appareil a été allumé. Après avoir utilisé le produit, appuyez sur la touche marche/arrêt pendant 3 secondes pour éteindre le haut-parleur Bluetooth et la tonalité d'avertissement de mise hors tension sera émise.

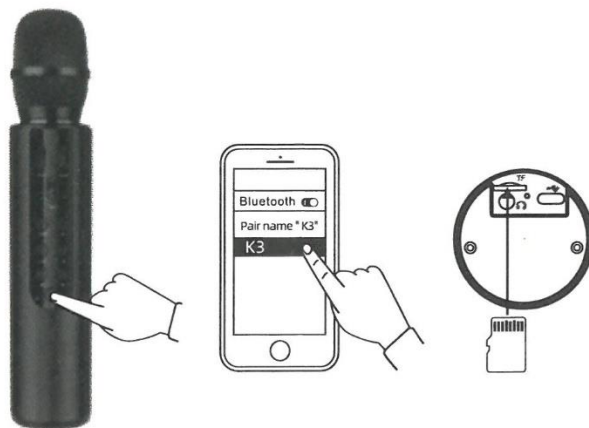

## Fonction musicale Bluetooth

Après avoir allumé le haut-parleur, le voyant bleu clignote rapidement et le haut-parleur entre dans l'état de recherche de correspondance. À ce stade, activez la fonction Bluetooth du téléphone portable et recherchez l'appareil. Lorsque le nom K3 apparaît, cliquez pour lancer la recherche. Une fois la recherche terminée, une tonalité d'avertissement se fait entendre, puis le lecteur du téléphone portable est activé pour jouer la chanson. Si vous voulez chanter sans l'original, appuyez sur « réduire les voix » pour changer l'accompagnement de la chanson.

## Fonction musicale avec carte TF

Le microphone étant allumé, insérez la carte mémoire TF dans la fente pour carte TF du haut-parleur Bluetooth (faites attention à la direction), un « bip » d'avertissement sera émis, indiquant qu'il est entré dans le mode de lecture de la carte TF, et le haut-parleur lira les chansons sur la carte TF à ce moment-là.

**Conseil:** lorsque vous écoutez des chansons en mode microphone Bluetooth, pour éviter la réverbération du microphone lors de la lecture des chansons, veuillez régler le volume du microphone au minimum, et les chansons peuvent être lues normalement après l'ouverture du lecteur de musique du téléphone portable.

## Haut-parleur externe et écouteurs

Ce microphone peut être connecté à un casque ou à un haut-parleur via le port de 3,5 mm. Facile à utiliser, il suffit de le brancher sur le port de sortie 3,5 mm du microphone.


## Enregistrement de chansons karaoké

### Karaoké et enregistrement Bluetooth

Les téléphones mobiles Apple ou Android peuvent télécharger des applications de karaoké, ainsi que d'autres logiciels qui vous permettent de régler correctement l'égalisation de la voix, la modulation et les effets de réverbération afin d'obtenir le meilleur mixage sonore. Vous pouvez ouvrir le logiciel de karaoké à partir du téléphone portable et cliquer sur l'accompagnement du karaoké. Après l'enregistrement, il est nécessaire de régler le son de l'accompagnement du logiciel au minimum avant de le sauvegarder et de le relâcher, afin d'éviter les bruits causés par la répétition de l'accompagnement. Le karaoké Bluetooth enregistre par défaut la voix du son ambiant sur le microphone du téléphone portable, ce qui réduit la qualité du son. Afin d'obtenir le meilleur résultat d'enregistrement, veuillez utiliser le câble d'enregistrement pour mettre en œuvre l'enregistrement en ligne directe.


### Karaoké et enregistrement via le câble d'enregistrement.

Le microphone étant allumé, connectez la fiche audio de 3,5 mm au port audio du téléphone portable, puis insérez la fiche de type C dans le port de type C situé sous le haut-parleur, ouvrez le logiciel de karaoké sur le téléphone portable, réglez le volume d'accompagnement du lecteur du téléphone portable en conséquence, puis enregistrez les chansons à l'aide du câble d'enregistrement. Pour enregistrer avec le câble audio, il est nécessaire de déconnecter ou de désactiver le Bluetooth sur le téléphone portable.

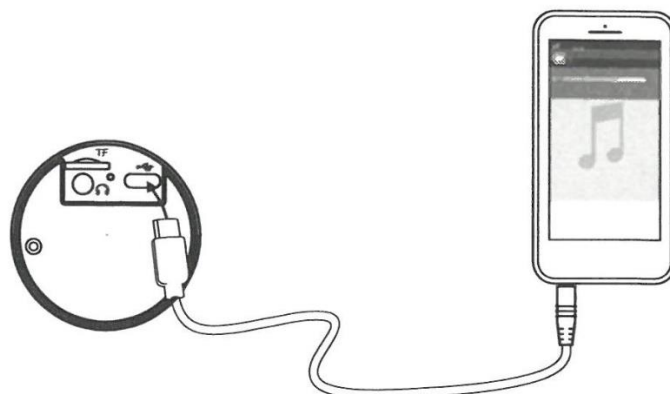

## Charge

Insérez le câble USB dans un adaptateur d'alimentation USB standard (5V1A), et le connecteur Typo-C du câble de charge dans le port de charge de l'appareil. Le voyant rouge sur le côté gauche du port de charge indique que le produit commence à se charger, et le voyant rouge éteint indique que la charge est terminée.

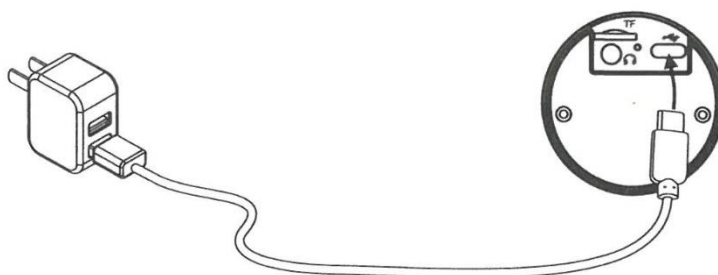

## Spécifications du produit

Microphone : type capacitif.

Mode de réverbération : Effet de réverbération.

Format de lecture de la carte TF : Mp3, wma, wav.

Distance de transmission : <10 m (distance sans obstacle).

Fréquence de fonctionnement: 2.402 - 2.480ghz.

Puissance de transmission: 4dB.

Sensibilité de réception: - 85dB.

Rapport signal/bruit :  $\geq 80$ dB.

Distorsion :  $\leq 1\%$  - 2%.

Puissance de sortie : 5W+5W.

Spécifications des haut-parleurs : 40mm 4 Ohm / 5W.

Réponse en fréquence: 30Hz-20KHz.

Alimentation de charge: 5V = 1A.

Temps de charge: environ 4 heures.

Dimensions du produit: 245 x 50 mm.

Poids net du produit: 350g.

Entrée audio: Bluetooth / TF / connexion aux.