


Tablette AT0025 - 13 4G

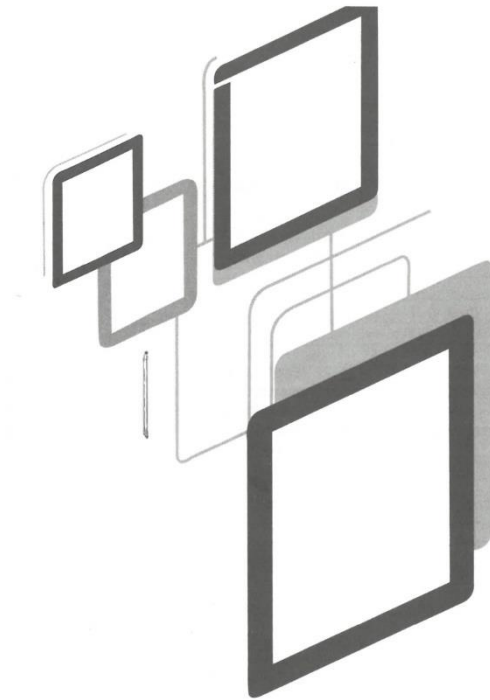

Manuel de l'utilisateur

Attention:

Ce manuel contient d'importantes précautions de sécurité et des informations sur l'utilisation correcte du produit afin d'éviter les accidents. Veuillez à lire attentivement le manuel avant d'utiliser l'appareil.

- Ne le placez pas dans des endroits humides ou poussiéreux.
- Ne le placez pas dans des endroits où la température est élevée, en particulier en été, ne placez pas l'appareil dans la voiture avec les fenêtres fermées.
- Évitez de faire tomber l'appareil ou de le heurter violemment, ne faites pas subir à l'écran TFT de violentes secousses, cela pourrait entraîner des anomalies ou des dommages à l'écran.
- Choisissez le volume approprié, l'utilisation des écouteurs ne doit pas être trop forte, si vous ressentez une gêne, baissez le volume ou arrêtez d'utiliser l'appareil.
- Veuillez charger l'appareil dans les conditions suivantes :
 - A. L'icône de la batterie indique qu'il n'y a pas de charge.
 - B. Le système s'éteint automatiquement ou s'éteint dès que l'appareil est allumé.
 - C. Les boutons de commande ne répondent pas.
 - D. La tablette affiche des icônes rouges dans le coin supérieur droit.

- Ne vous déconnectez pas brusquement lorsque l'appareil est en cours de formatage ou au cours du chargement et du téléchargement de fichiers, cela pourrait provoquer une erreur d'application.

- La société n'est pas responsable des dommages causés par la suppression de fichiers, la mauvaise gestion de l'utilisateur ou la réparation non autorisée, veuillez suivre le manuel de l'utilisateur pour un fonctionnement standardisé sur la façon d'utiliser l'appareil.

- Ne démontez pas l'appareil, n'utilisez pas d'alcool, de diluant ou de benzène pour le nettoyer.

- N'utilisez pas l'appareil dans des endroits où l'utilisation d'équipements électroniques est interdite (comme dans les avions).


- N'utilisez pas votre tablette PC en conduisant ou en marchant dans la rue.

- L'USB peut être utilisé pour la transmission de données.

La société se réserve le droit d'améliorer le produit, les spécifications et la conception. Les informations sont susceptibles d'être modifiées sans préavis (cette tablette n'est pas étanche).

[Toutes les images de ce manuel sont fournies à titre indicatif uniquement. Les spécifications et la conception du produit peuvent être modifiées].

1. Bureau:

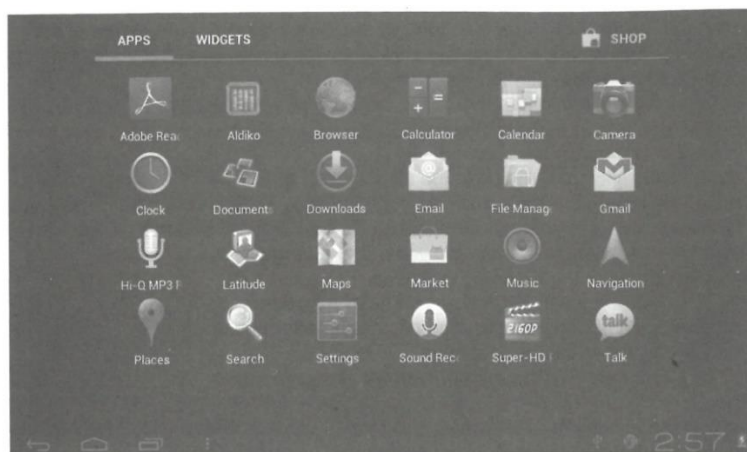

1.1 ÉCRAN TACTILE

Écran tactile capacitif : en fonctionnement, vous pouvez cliquer, faire glisser sur l'écran tactile.

1.2 ALIMENTATION

Démarrage : appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé, le système entre dans l'interface principale.

Mise hors tension : dans l'interface du menu principal, appuyez sur le bouton d'alimentation pendant environ 5 secondes pour mettre l'appareil hors tension, le système affichera l'option : « mise hors tension », sélectionnez « OK » et vous pourrez alors éteindre l'appareil en toute sécurité.

Écran de verrouillage : Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour verrouiller ou déverrouiller l'écran.

Note :

- 1) Lorsque la batterie est déchargée, le système s'éteint automatiquement.
2. Le redémarrage analysera et restaurera le disque, ce qui peut prendre plus de temps pour entrer dans le système.

1.3 RETOUR

Appuyez brièvement sur le bouton BACK pour revenir à la dernière interface.

1.4 MIC

Enregistrement

1.5 Volume +, Volume -

Les boutons situés sur la partie supérieure Volume +, Volume - , permettent d'augmenter et de diminuer le volume.

1.6 Prise casque

3,5 mm : prise casque standard.

1.7 Interface de sortie vidéo

Interface de sortie HDMI.

1.8 Carte TF

Fente pour carte TF : carte T-FLASH externe.

1.9 Prise mini USB

Peut être utilisée pour connecter l'ordinateur pour la transmission de données, le chargement et la connexion d'un lecteur flash USB externe.

1.10 Adaptateur d'alimentation CC

Pour charger la batterie de la tablette.

1.11 Récupération

Redémarrer la tablette en cas de défaillance, mettre à jour le micrologiciel.

2. Première utilisation**2. 1 Gestion et chargement de la batterie :**

Avant la première utilisation, assurez-vous que la batterie de l'appareil est complètement chargée. Il suffit de brancher l'adaptateur ou l'interface USB pour charger l'appareil.

Les deux premières fois, la tablette doit rester connectée pendant environ 6 heures. Ensuite, il suffit d'environ 4 heures pour la charger.

[Observation] Cette tablette utilise une batterie polymère intégrée, la charge doit être effectuée par un adaptateur standard (Entrée : AC110-240V 50/60Hz Max:180MA. Sortie : DC5.0-

5.5V/1.5A), cet appareil n'a pas d'alimentation de charge DC, l'interface USB peut charger, choisissez l'interface USB pour charger.


Pendant la charge, l'icône de la batterie défile. Lorsque la charge est terminée, l'icône de la batterie devient verte et cesse de défiler. Pour prolonger la durée de vie de l'appareil, il est conseillé d'utiliser toute la puissance de la batterie avant de la recharger.

[Remarque]

1. si vous n'utilisez pas la tablette pendant une longue période, pour éviter les dommages causés par la consommation d'énergie, veuillez charger la batterie au moins une fois par mois.
2. Lorsque la batterie est faible, connectez l'adaptateur d'alimentation, l'appareil vous rappellera que la batterie est faible et en charge, vous devrez donc attendre un moment jusqu'à ce que la batterie ait suffisamment de puissance pour entrer dans le menu principal.
3. Le chargement de l'appareil doit être effectué en mode veille pour obtenir un temps de chargement normal. Si vous l'utilisez pendant le chargement, le temps de chargement peut être plus long en raison de la consommation d'énergie de l'appareil et de l'écran.

2. 2 Connexion à un PC

Utilisez le câble USB pour connecter l'appareil au PC, l'appareil affichera la fenêtre de connexion USB, activez le stockage USB pour vous connecter au PC.

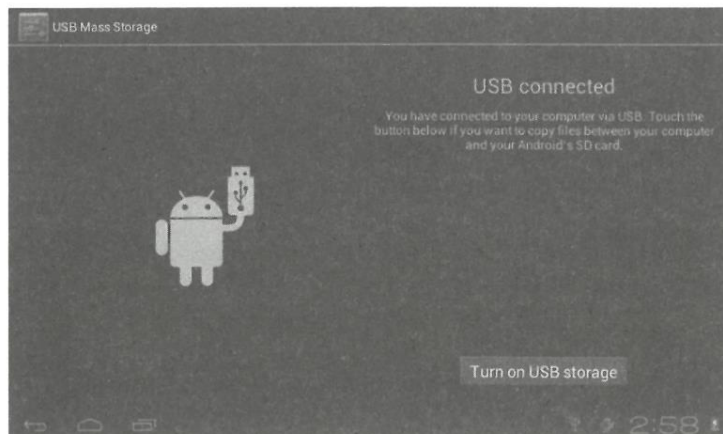

En mode téléchargement, vous pouvez copier, supprimer le fichier sur l'appareil et les fichiers sur la carte mémoire.

3. Interface de fonctionnement de l'équipement

3.1 Description de l'interface principale: Après le démarrage, vous accédez à l'interface principale.




Dans l'interface principale, vous pouvez Gérer le logiciel de l'interface principale.

Icônes : appuyez sur les icônes pendant 3 secondes, les icônes s'agrandissent et vous pouvez les faire glisser vers n'importe quelle partie de l'interface.



Supprimer les icônes: Appuyez sur les icônes pendant 3 secondes et faites-les glisser vers la corbeille.

Si vous appuyez une fois sur l'écran, la boîte de dialogue « Ajouter à l'écran d'accueil » s'affiche comme indiqué ci-dessous :

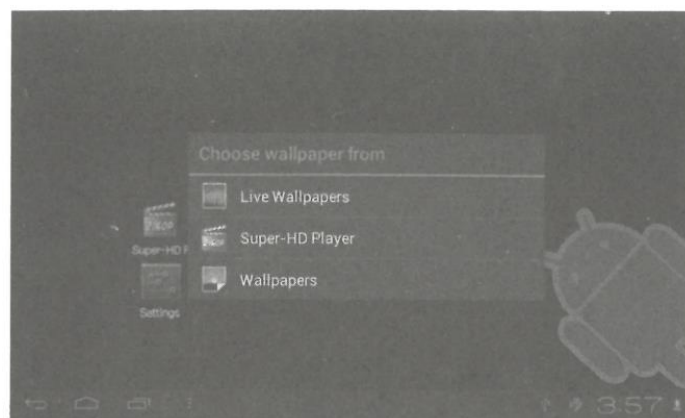


3.2 Description de la barre d'état




- La barre d'état en haut à gauche de l'écran indique le logiciel de l'interface principale, la carte T-Flash, l'état de la connexion USB, etc. L'écran supérieur droit affiche la batterie, les icônes de charge de la batterie, l'heure actuelle, l'heure programmée, le menu de configuration et le bouton ESC.


3.3 Utilisation de l'écran tactile


Cet appareil est équipé d'un écran tactile. La zone principale de l'écran tactile est décrite ci-dessous, ainsi que quelques conseils d'utilisation.



Quelle que soit l'interface sur laquelle vous vous trouvez, vous pouvez revenir à l'écran principal en appuyant sur la touche de fonction  située dans le coin inférieur droit de l'écran principal.

[Attention] La touche programmable de l'écran principal  fait office de touche arrière de l'appareil.

Clé

Dans différentes applications, en appuyant sur la touche Espace arrière  dans le coin inférieur droit de l'écran tactile permet de revenir à l'interface de l'étage supérieur.

Dans différentes applications, le fait d'appuyer sur le bouton de menu  dans le coin supérieur droit de l'écran tactile, l'interface de réglage des opérations s'affiche comme suit.



[Remarque] La touche programmable de l'écran principal  fonctionne comme le menu d'exploitation de l'équipement .





Dans l'interface principale, vous pouvez toucher l'icône pour ouvrir les applications dans différents navigateurs (fichier, musique, vidéo, images), vous pouvez faire défiler et glisser la barre de défilement, de sorte que la liste des fichiers puisse monter ou descendre.

4. Équipement de base


Configuration: Cliquez sur les icônes de configuration pour accéder à l'interface de configuration.

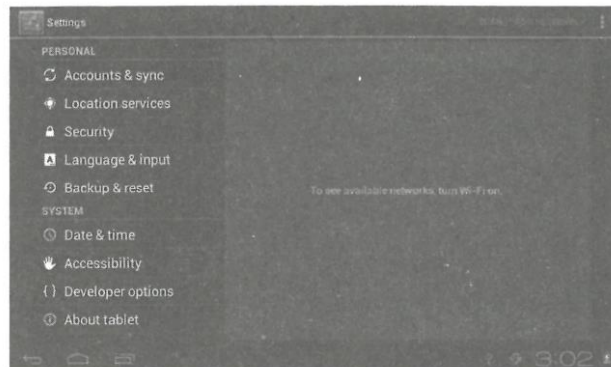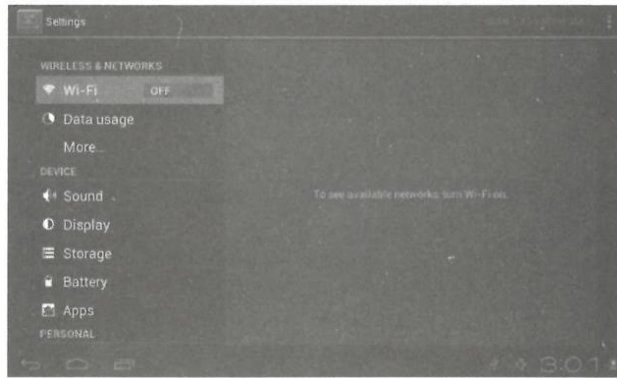

4.1 Mode silencieux, volume, tonalité de notification, sélection audible, sons de verrouillage de l'écran

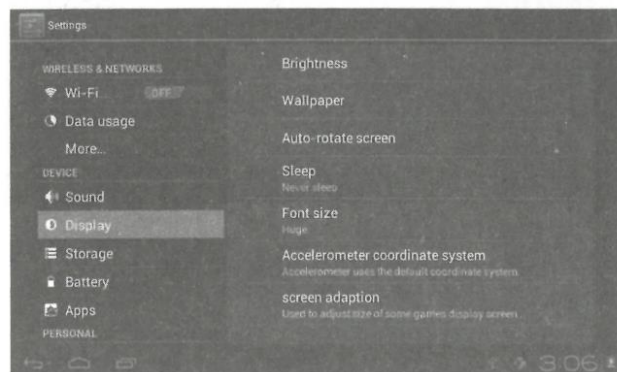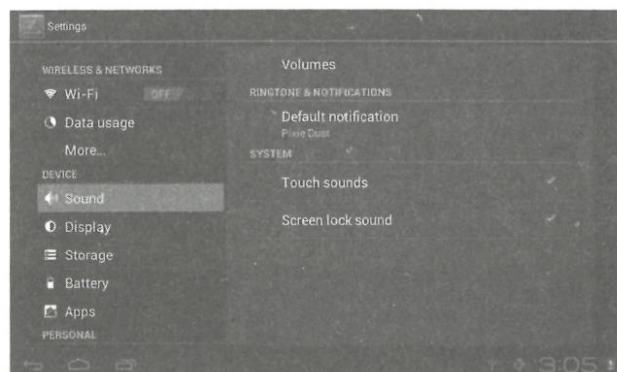

4.2 Applications

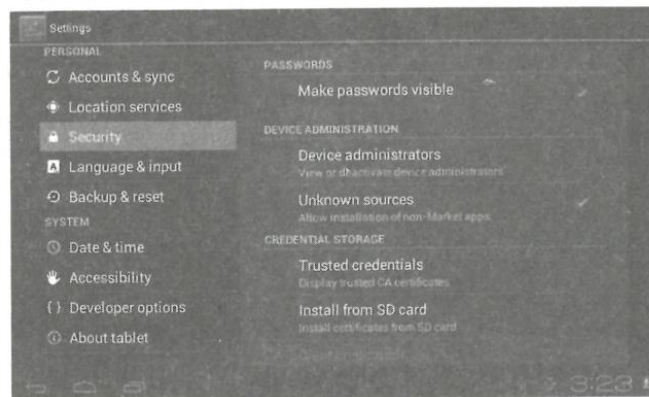

Gérer les applications de sources inconnues : cliquer sur « Sources inconnues » puis sur « OK »
Gérer l'application : administrateur et désinstaller l'application


[Remarque] : Lorsque vous mettez à jour le micrologiciel, fermez la connexion USB.

Comment désinstaller l'application ?

1. Allez dans « paramètres » > « applications » > « gérer les applications ». La liste des programmes s'affiche.
2. Cliquez sur les icônes que vous voulez désinstaller, vous entrerez dans l'interface suivante.
3. Cliquez sur « désinstaller ». Cliquez pour confirmer, puis vous pouvez supprimer l'application.


4.3 Confidentialité

Réinitialisation des données d'usine

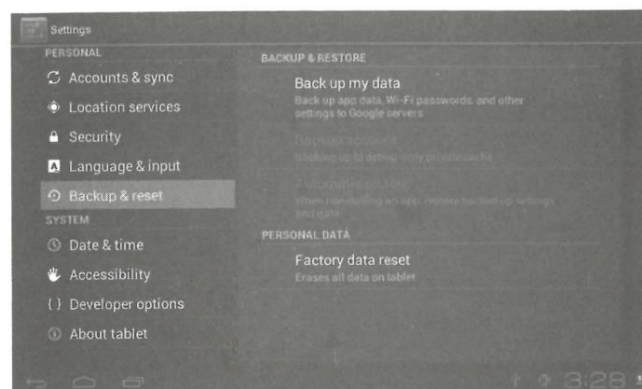

4.4 Stockage


Retirez la carte TF, vous pouvez également voir l'espace de stockage disponible ici.

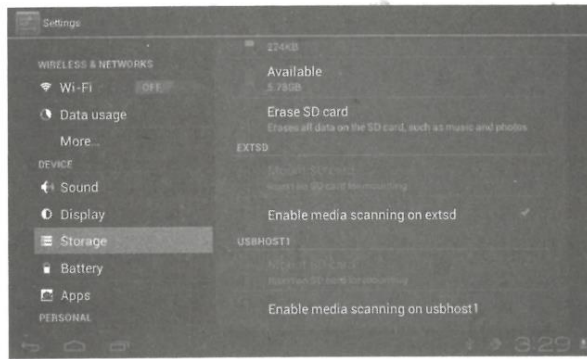

Observation: Appuyez sur l'option « supprimer la carte SD » pour supprimer la carte SD en toute sécurité.

4.5 Langue et clavier:

Paramètres : (Langue), options de saisie de texte et de correction automatique des erreurs;

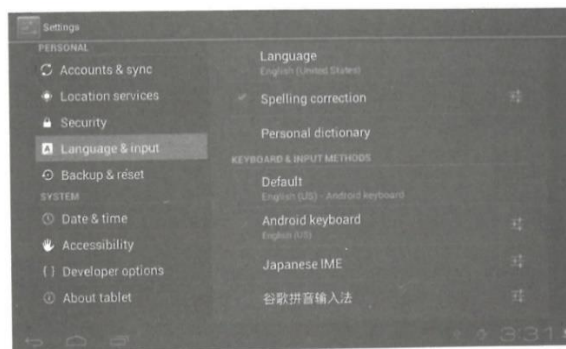

Sélectionner la langue : Plusieurs types de langues sont disponibles.

Remarque : le système Android peut prendre en charge plusieurs types de langues, mais l'interface utilisateur ne prend actuellement en charge que 14 langues.

Clavier Android : Paramètres du clavier Android


Son lors de l'appui automatique sur la touche Majuscule

Afficher les suggestions : afficher les mots suggérés pendant la saisie

Autocomplétion : barre d'espacement et ponctuation pour insérer automatiquement le mot surligné.


4.6 Réglage de la date et de l'heure

Régler la date, l'heure, le fuseau horaire et le format de la date.

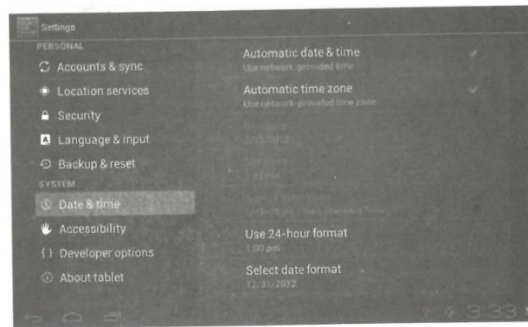


4.7 Options de développement

Choisir le mode de fonctionnement USB OTG/ HOST/SLAVE

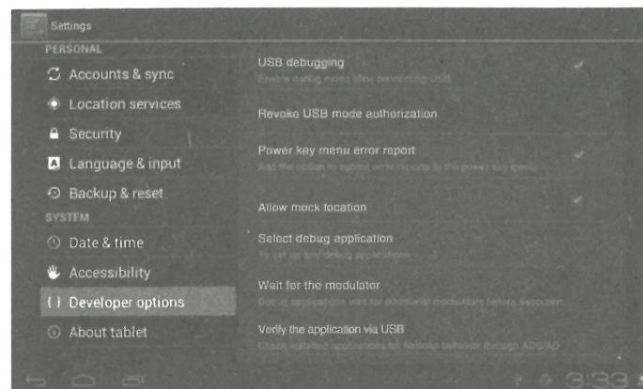

4.8 A propos de la tablette

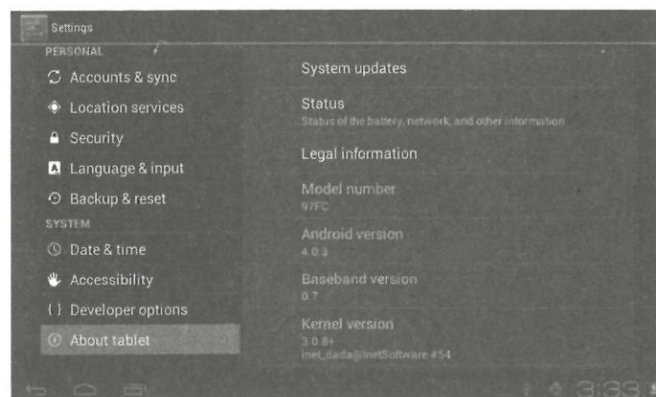

5. Installation et gestion des applications

5.1 Installateur d'applications

Cette tablette peut prendre en charge des applications Android développées par des tiers. La plupart des applications peuvent être installées à partir du réseau, mais vous pouvez également les copier sur la NANO FLASH ou la carte SD. Cliquez sur l'icône d'installation de l'application, les options Installer, Gérer et Quitter apparaîtront.

Installer : Cliquez sur installer, entrez dans l'interface d'installation de l'APK séparément pour le disque de la mémoire interne et le disque de la carte SD. Sélectionnez l'APK que vous souhaitez

installer, cliquez dessus pour l'installer. Lorsque vous revenez au menu principal, l'application installée que vous venez de sélectionner s'affiche.

Remarque : certaines applications ne peuvent être installées avec succès que sur la carte mémoire, la plupart des applications téléchargées ne peuvent pas être installées directement sur l'appareil.

Gérer : Cliquez sur gérer pour accéder à l'interface des applications tierces. Cliquez sur l'icône d'installation pour accéder à l'interface du stock.

6. Recherche de pannes

6.1 L'appareil ne peut pas être mis en marche :

1. vérifier la charge de la batterie
2. Branchez d'abord l'adaptateur et vérifiez à nouveau.
- 3) Si l'appareil ne peut toujours pas être mis en marche après avoir été rechargé, veuillez contacter votre fournisseur ou votre service après-vente.

6.2 L'appareil ne sonne pas après le démarrage de l'écran ou l'apparition de l'image de démarrage.

1. La puissance est insuffisante, chargez la tablette ou testez le son avec des écouteurs.
2. Vérifiez si le volume est supérieur à 0.
3. Vérifiez si le fichier musical est endommagé. Essayez de lire un autre type de musique. Si le fichier est endommagé, il peut y avoir du bruit ou des sauts.

6.3 Impossible de copier des fichiers ou de lire de la musique

1. vérifiez que la connexion entre l'ordinateur et l'appareil est correcte.
2. Vérifiez que l'espace mémoire n'est pas plein. 3.
3. Vérifiez que le câble USB est en bon état. 4.
4. Vérifiez que la connexion USB n'est pas déconnectée ou interrompue.