


Appareil photo numérique pour enfants - K27



Manuel de l'utilisateur

Veillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser le produit.

Description:

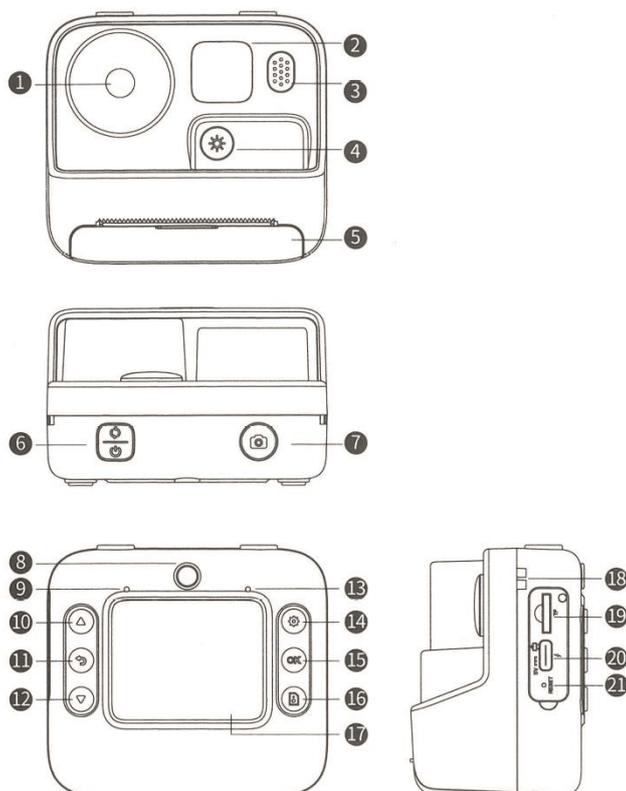

1. Objectif

3. Haut-parleur

5. Fente pour le papier d'impression

7. Touche d'obturateur

9. MIC

11. Touche Retour

13. Voyant lumineux

15. Touche OK

17. Écran d'affichage

19. Emplacement pour carte TF

21. Touche de réinitialisation.

2. Lumière d'appoint

4. Touche de commutation de la lumière de remplissage

6. Touche Marche/Arrêt, touche de commutation de l'objectif

8. Objectif

10. Touche Haut

12. Touche Bas


14. Touche Set

16. Touche d'impression

18. Trou pour cordon

20. Interface Type-C

Montage du papier d'impression:

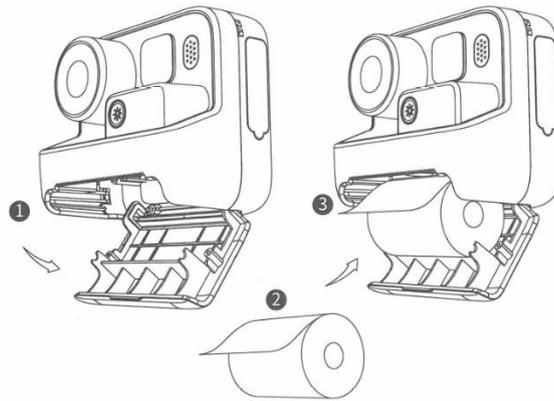

Description fonctionnelle:

Bouton marche/arrêt / Bouton de changement d'objectif: Maintenez enfoncée la [touche Marche/Arrêt] pour allumer/éteindre l'appareil photo ; appuyez brièvement sur la [touche Arrêt] pour basculer entre l'objectif arrière et l'objectif avant.

Prise de vue / Time Lapse : Appuyez brièvement sur la [touche Obturateur] pour passer en mode prise de vue ; Appuyez sur la [touche Set] pour passer en mode réglage, activez la fonction Time Lapse dans le menu.

Filtres / Prise de vue de dessins animés : en mode prise de vue, appuyez sur la [touche Haut] pour changer les dessins animés ; appuyez brièvement sur le [bouton de l'obturateur] pour prendre la photo Appuyez sur la [touche Bas] pour passer en mode filtre, appuyez brièvement sur le [bouton de l'obturateur] pour prendre la photo.

Impression photo / Impression album : en mode prise de vue, appuyez sur la [touche d'impression] pour lancer le mode d'impression ; appuyez sur le [déclencheur] pour effectuer une impression ; dans l'écran de l'album, sélectionnez la photo que vous souhaitez imprimer et appuyez sur la [touche d'impression] pour imprimer la photo.

Albums / Retour : En mode prise de vue : appuyez brièvement sur la [touche Retour] pour passer en mode album ; appuyez sur la touche haut/bas pour visualiser. Dans les autres modes, appuyez brièvement sur la [touche Retour] pour revenir à la fonction.

Enregistrement vidéo / Lecture : En mode prise de vue, appuyez sur [Déclencheur] et maintenez-le enfoncé ; pour passer en mode vidéo, appuyez brièvement sur [Déclencheur] ; pour enregistrer une vidéo : Sur l'écran de l'album, sélectionnez le fichier de vidéo. Appuyez sur la [touche OK] pour reproduire la vidéo.

Mode lumière d'appoint: Appuyez brièvement sur la touche [On/Off Fill Light] pour activer ou désactiver la lumière de remplissage. Appuyez sur la touche [Configure] pour accéder au mode de configuration. Mode d'éclairage d'appoint : désactivé, activé, éclairage constant.

Réglages du menu : Appuyez brièvement sur la touche [Configurer] pour accéder au mode de configuration. Réglez l'intensité d'impression, la taille de l'image, l'intervalle de temps, la prise

de vue en continu, l'étiquette de date, la lumière de remplissage sonore, la date et l'heure, la langue et le mode de format.

Supprimer document : Dans l'écran de l'album, sélectionnez le fichier que vous souhaitez supprimer. Appuyez sur la touche [Set] pour accéder à l'écran de suppression. Appuyez sur la [touche OK] pour supprimer.

Menu Paramètres : Appuyez sur la [touche Affichage] pour accéder au mode de réglage. Appuyez brièvement sur la [touche OK] pour accéder au réglage de la date et de l'heure. Appuyez brièvement sur la [touche Haut/Bas] pour régler l'heure et la date. Appuyez brièvement sur la [touche OK] pour faire défiler vers la droite. Enregistrez le réglage et revenez au niveau précédent.

Format : Formatez la carte TF et supprimez toutes les photos et vidéos de l'appareil photo. (Notez que cette action peut ne pas être irrévocable.) Appuyez longuement sur [Menu] pour accéder au menu et choisir de formater ou non la carte TF, puis cliquez sur [Touche OK] pour confirmer.

Réinitialisation : Si l'écran LCD se fige et que les boutons ne fonctionnent pas, appuyez légèrement sur la touche [Reset] à l'aide d'une broche éjectable. Appuyez sur [ON/OFF] pour réinitialiser l'appareil photo.

Chargement : Lorsque la batterie est faible ou que l'appareil photo s'éteint automatiquement. Utilisez l'adaptateur pour recharger la batterie : La fonction de charge rapide n'est pas prise en charge. Pendant la charge, le témoin lumineux est rouge et s'éteint lorsque la charge est terminée. En cours d'utilisation, le témoin lumineux est toujours bleu.

Installation de la carte TF et précautions :

1. Insérez la carte TF dans la fente de la carte TF dans le bon sens jusqu'à ce que la carte TF soit fixée dans la fente. La carte TF doit être une carte à haute vitesse supérieure à C10 pour être utilisée. Veuillez ne pas brancher ou débrancher la carte TF lorsque l'appareil fonctionne, afin d'éviter d'endommager l'appareil et la carte TF.
2. Faites attention au sens d'installation de la carte TF. L'installation de la carte du mauvais côté peut endommager la carte, la fente et l'appareil.
3. L'appareil photo définit la carte TF comme le périphérique de stockage prioritaire. Les données originales précédentes sur la carte TF peuvent ne pas être identifiées. Par conséquent, veuillez effectuer une sauvegarde des fichiers avant l'installation.
4. Si la carte TF est incompatible avec l'appareil, veuillez formater la carte TF ou utiliser une nouvelle carte TF.

Paramètres:

Nom du produit : Appareil photo et imprimante pour enfants

Numéro de modèle : K27

Affichage : 2.0

Fonction : Photo / vidéo / impression

Taille du papier : 57x25mm

Capacité de la batterie : 1400mAh

Durée d'utilisation : environ 4 heures

Temps de charge : environ 2 heures

Durée d'enregistrement : environ 2,5 heures

Prise en charge maximale de la carte TF : 32 Go

Poids de l'appareil photo : 181,8 g

Tension de charge : 5V/1^a

Précautions:

1. Vérifier régulièrement l'intégrité du jouet. S'il présente des dommages évidents, cessez de l'utiliser et tenez-le hors de portée des enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec des jouets désintégrés, endommagés ou déformés afin d'éviter toute ingestion accidentelle, tout risque d'étouffement et autres dangers.

2. La batterie intégrée non amovible ne peut être utilisée et chargée que sous la surveillance d'un adulte.

3. Lorsque les enfants jouent, veuillez les tenir éloignés des zones très chaudes ou du feu.

4. Ne pas ranger l'appareil dans un endroit proche d'un feu, d'une température élevée ou de l'humidité.

5. Si vous remarquez que la vitesse est lente ou anormale, veuillez la recharger en temps voulu.

6. L'interrupteur doit être éteint après chaque utilisation.

7. Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser l'appareil photo pendant une longue période, veuillez charger complètement la batterie avant d'éteindre l'interrupteur d'alimentation.

Précautions d'utilisation et chargement de la batterie : Les jouets ne doivent pas être utilisés par des enfants de moins de 3 ans ; cet appareil photo est équipé d'une batterie polymère intégrée de 3,7V/1400mAh, qui ne peut être ni démontée ni remplacée. Si elle est endommagée, contactez un centre de service agréé pour la faire réparer.

Les jouets ne peuvent pas être connectés à plus d'une alimentation 5V ; les jouets ne peuvent utiliser que le transformateur recommandé (spécification recommandée : DC 5Vm 1000mA) ; les

transformateurs ne sont pas des jouets ; le chargeur doit être utilisé par un adulte ou sous la surveillance d'un adulte ; les câbles, les fiches, les boîtiers et les autres pièces du chargeur doivent être vérifiés régulièrement pour s'assurer qu'ils ne sont pas endommagés.

Si des dommages sont constatés, cesser d'utiliser l'appareil jusqu'à ce qu'il soit réparé.

Entretien : ne pas immerger dans l'eau ou placer dans un environnement humide ; faire attention au nettoyage, en cas de poussière, essuyer avec un chiffon sec.